4輪駆動油圧式5連(7連)トラクターモア

LM535F・745F バロネス芝刈桜

取扱説明書＆パーツカタログ

2008.4～

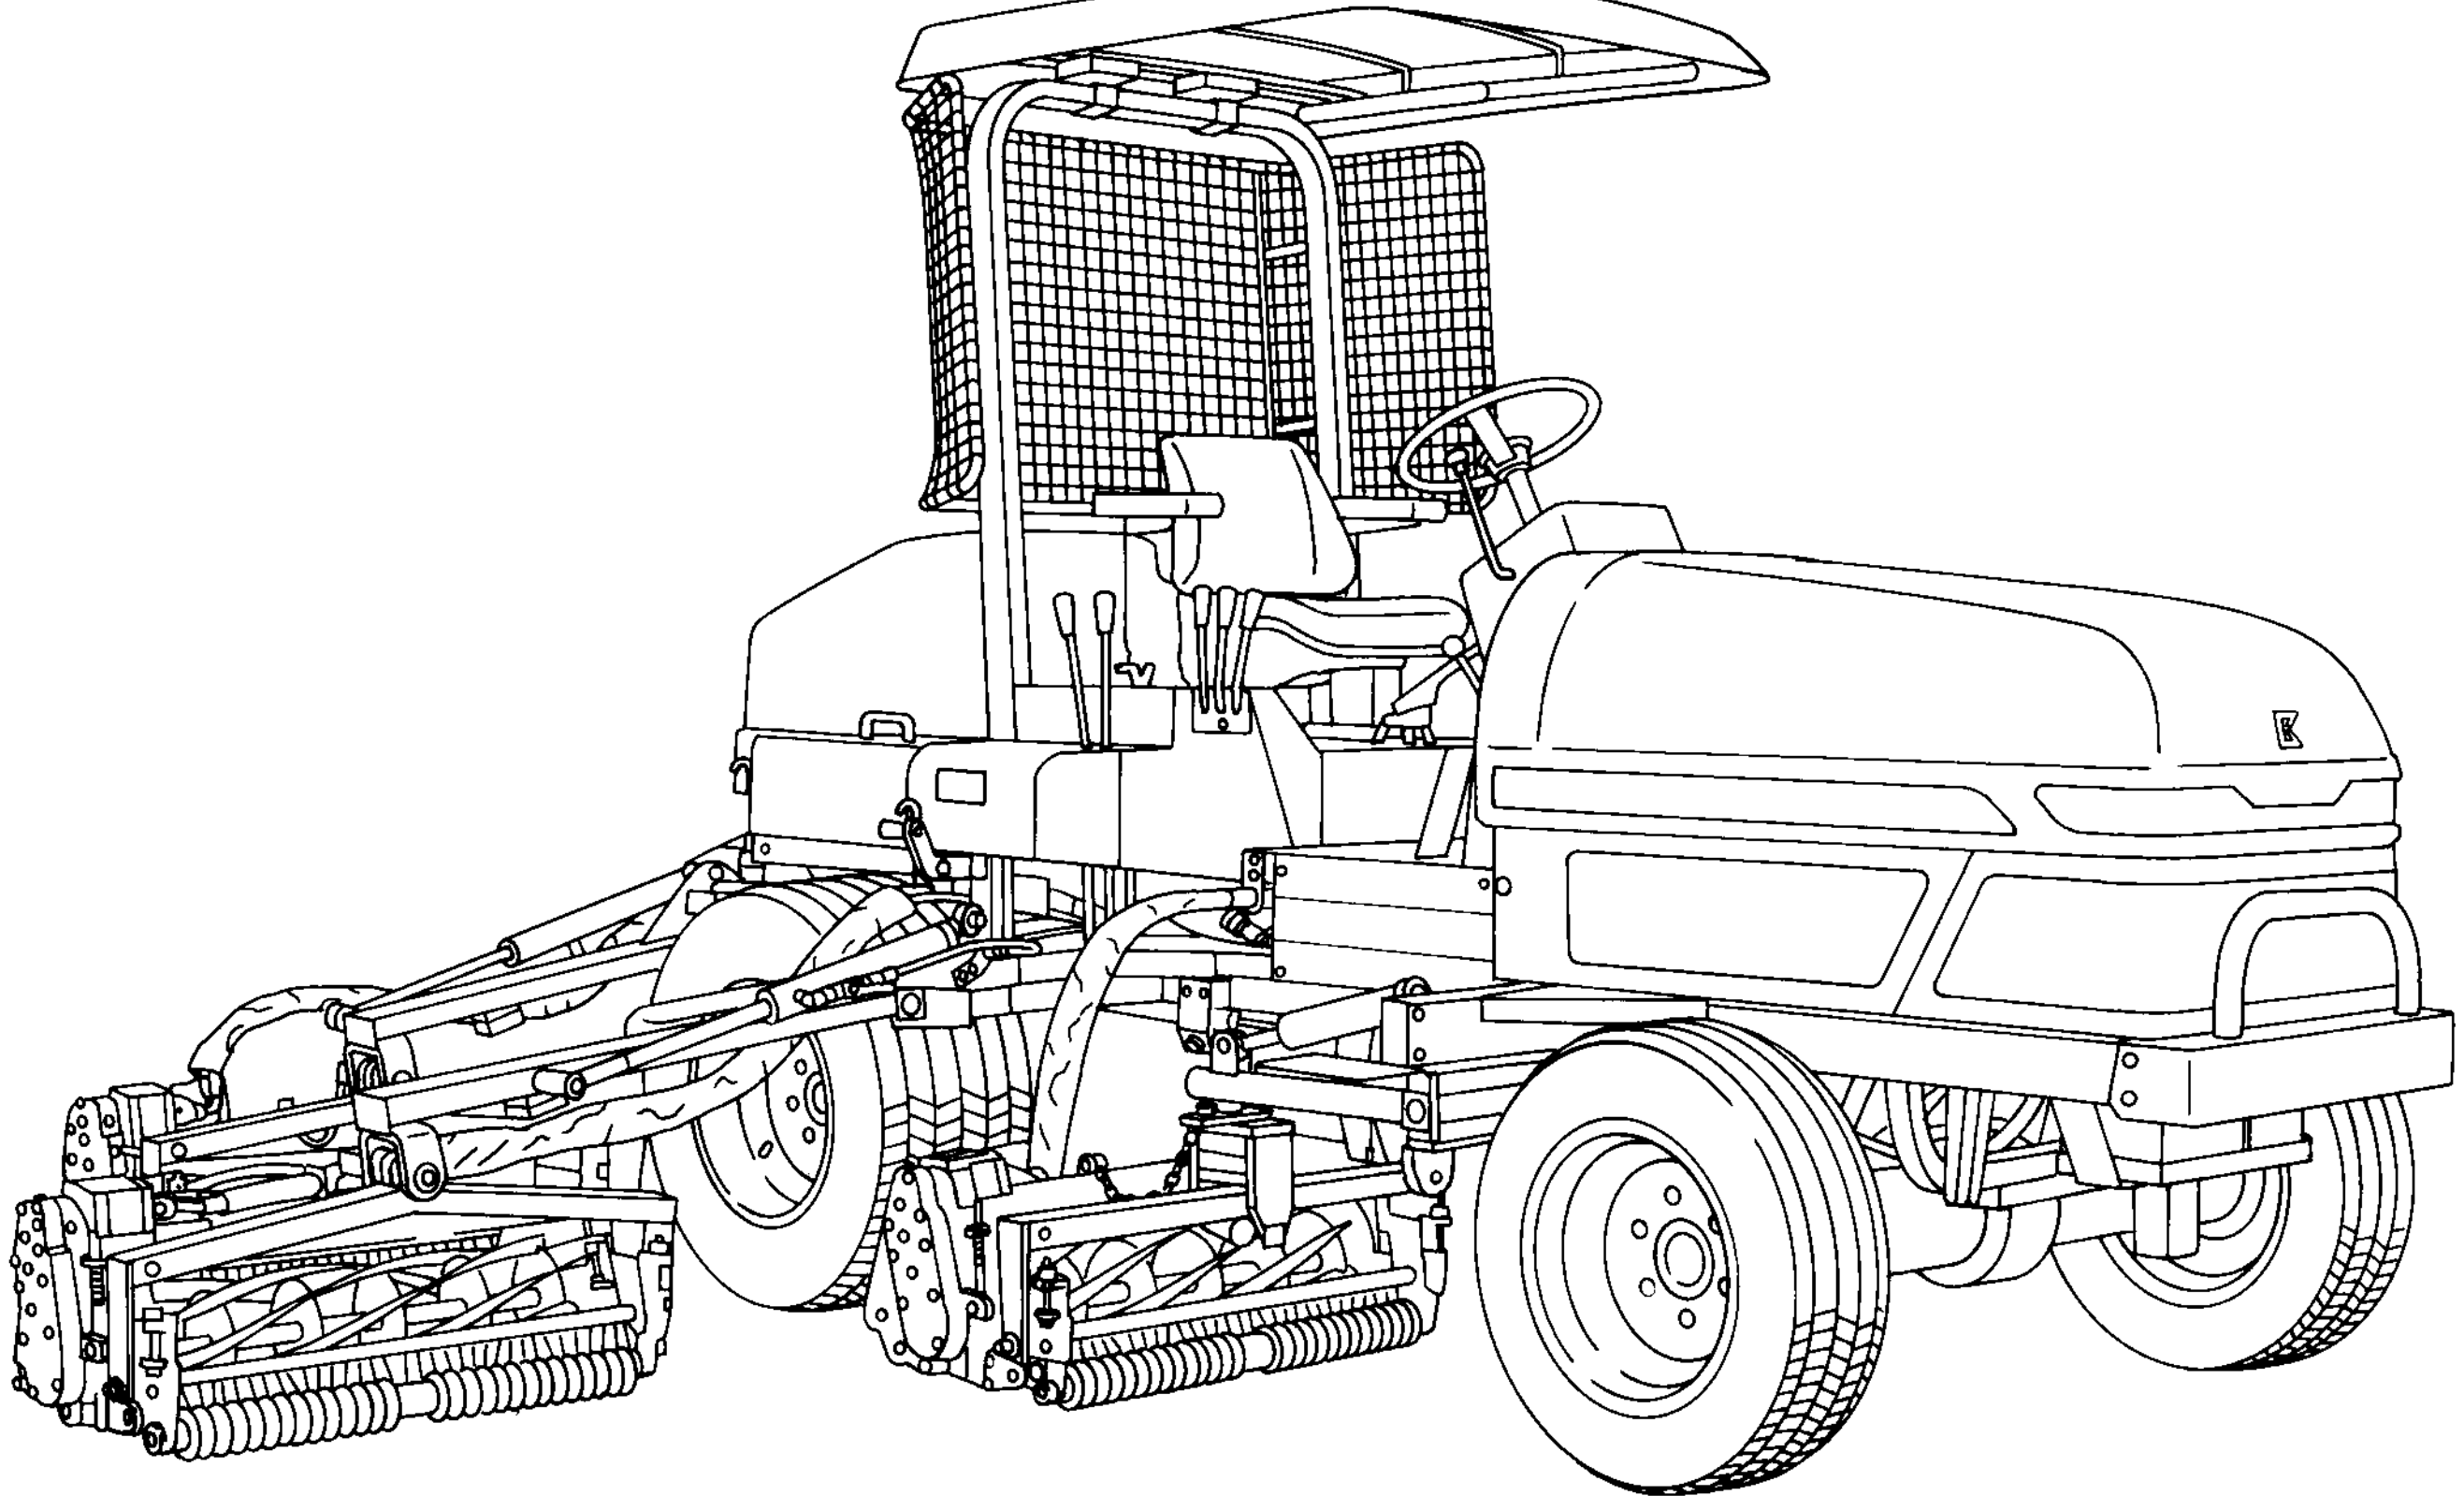

“必読” 機械のご使用前に必ず本書およびエンジンの取扱説明書をお読みください。

BARONESS

取扱説明書

安全に関する警告について

本機には、⚠印をつけた警告表示ラベルを貼付しています。
安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行なって下さい。

警告表示について

⚠危険	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。
⚠警告	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。
⚠注意	その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがある、または物的損傷の発生が予想されるものを示します。

ごあいさつ

このたびは、バロネス芝刈機乗用4輪駆動油圧式5連 (7連) トラクターモアLM535F (745F) 型をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。
ご使用に先立ち、この取扱説明書およびエンジン取扱説明書をよくお読みください。そして本機の性能を充分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に効率よくお使いくださるようお願い申し上げます。

また取扱説明書は本機に常備していただき、必要があればいつでも不明な点が確認できるようにしてください。

=ご注意=

◆ 本書記載事項は改良のため予告なしに変更することがあります。

⚠注意

・ この取扱説明書や機械に使用されている警告表示ラベルは、安全確保のための説明が書かれていますので、注意して読み充分理解してください。
・ 操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転してください。
・ マークや説明文はきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、新しいものに交換してください。

〈記　号〉


--------- 取扱説明書参照


--------- 安全のための衣服


--------- 注意マーク（はさまれ注意）


--------- 危険マーク（飛散物）


--------- 危険マーク（手足の巻き込み）


--------- 注意マーク（回転物）

--------- 危険マーク（火気厳禁）

--------- 注意マーク（高温部）


--------- 警告マーク（排気ガスに注意）

--------- 警告マーク（高圧オイル）

--------- 燃料

ラベル貼付位置図

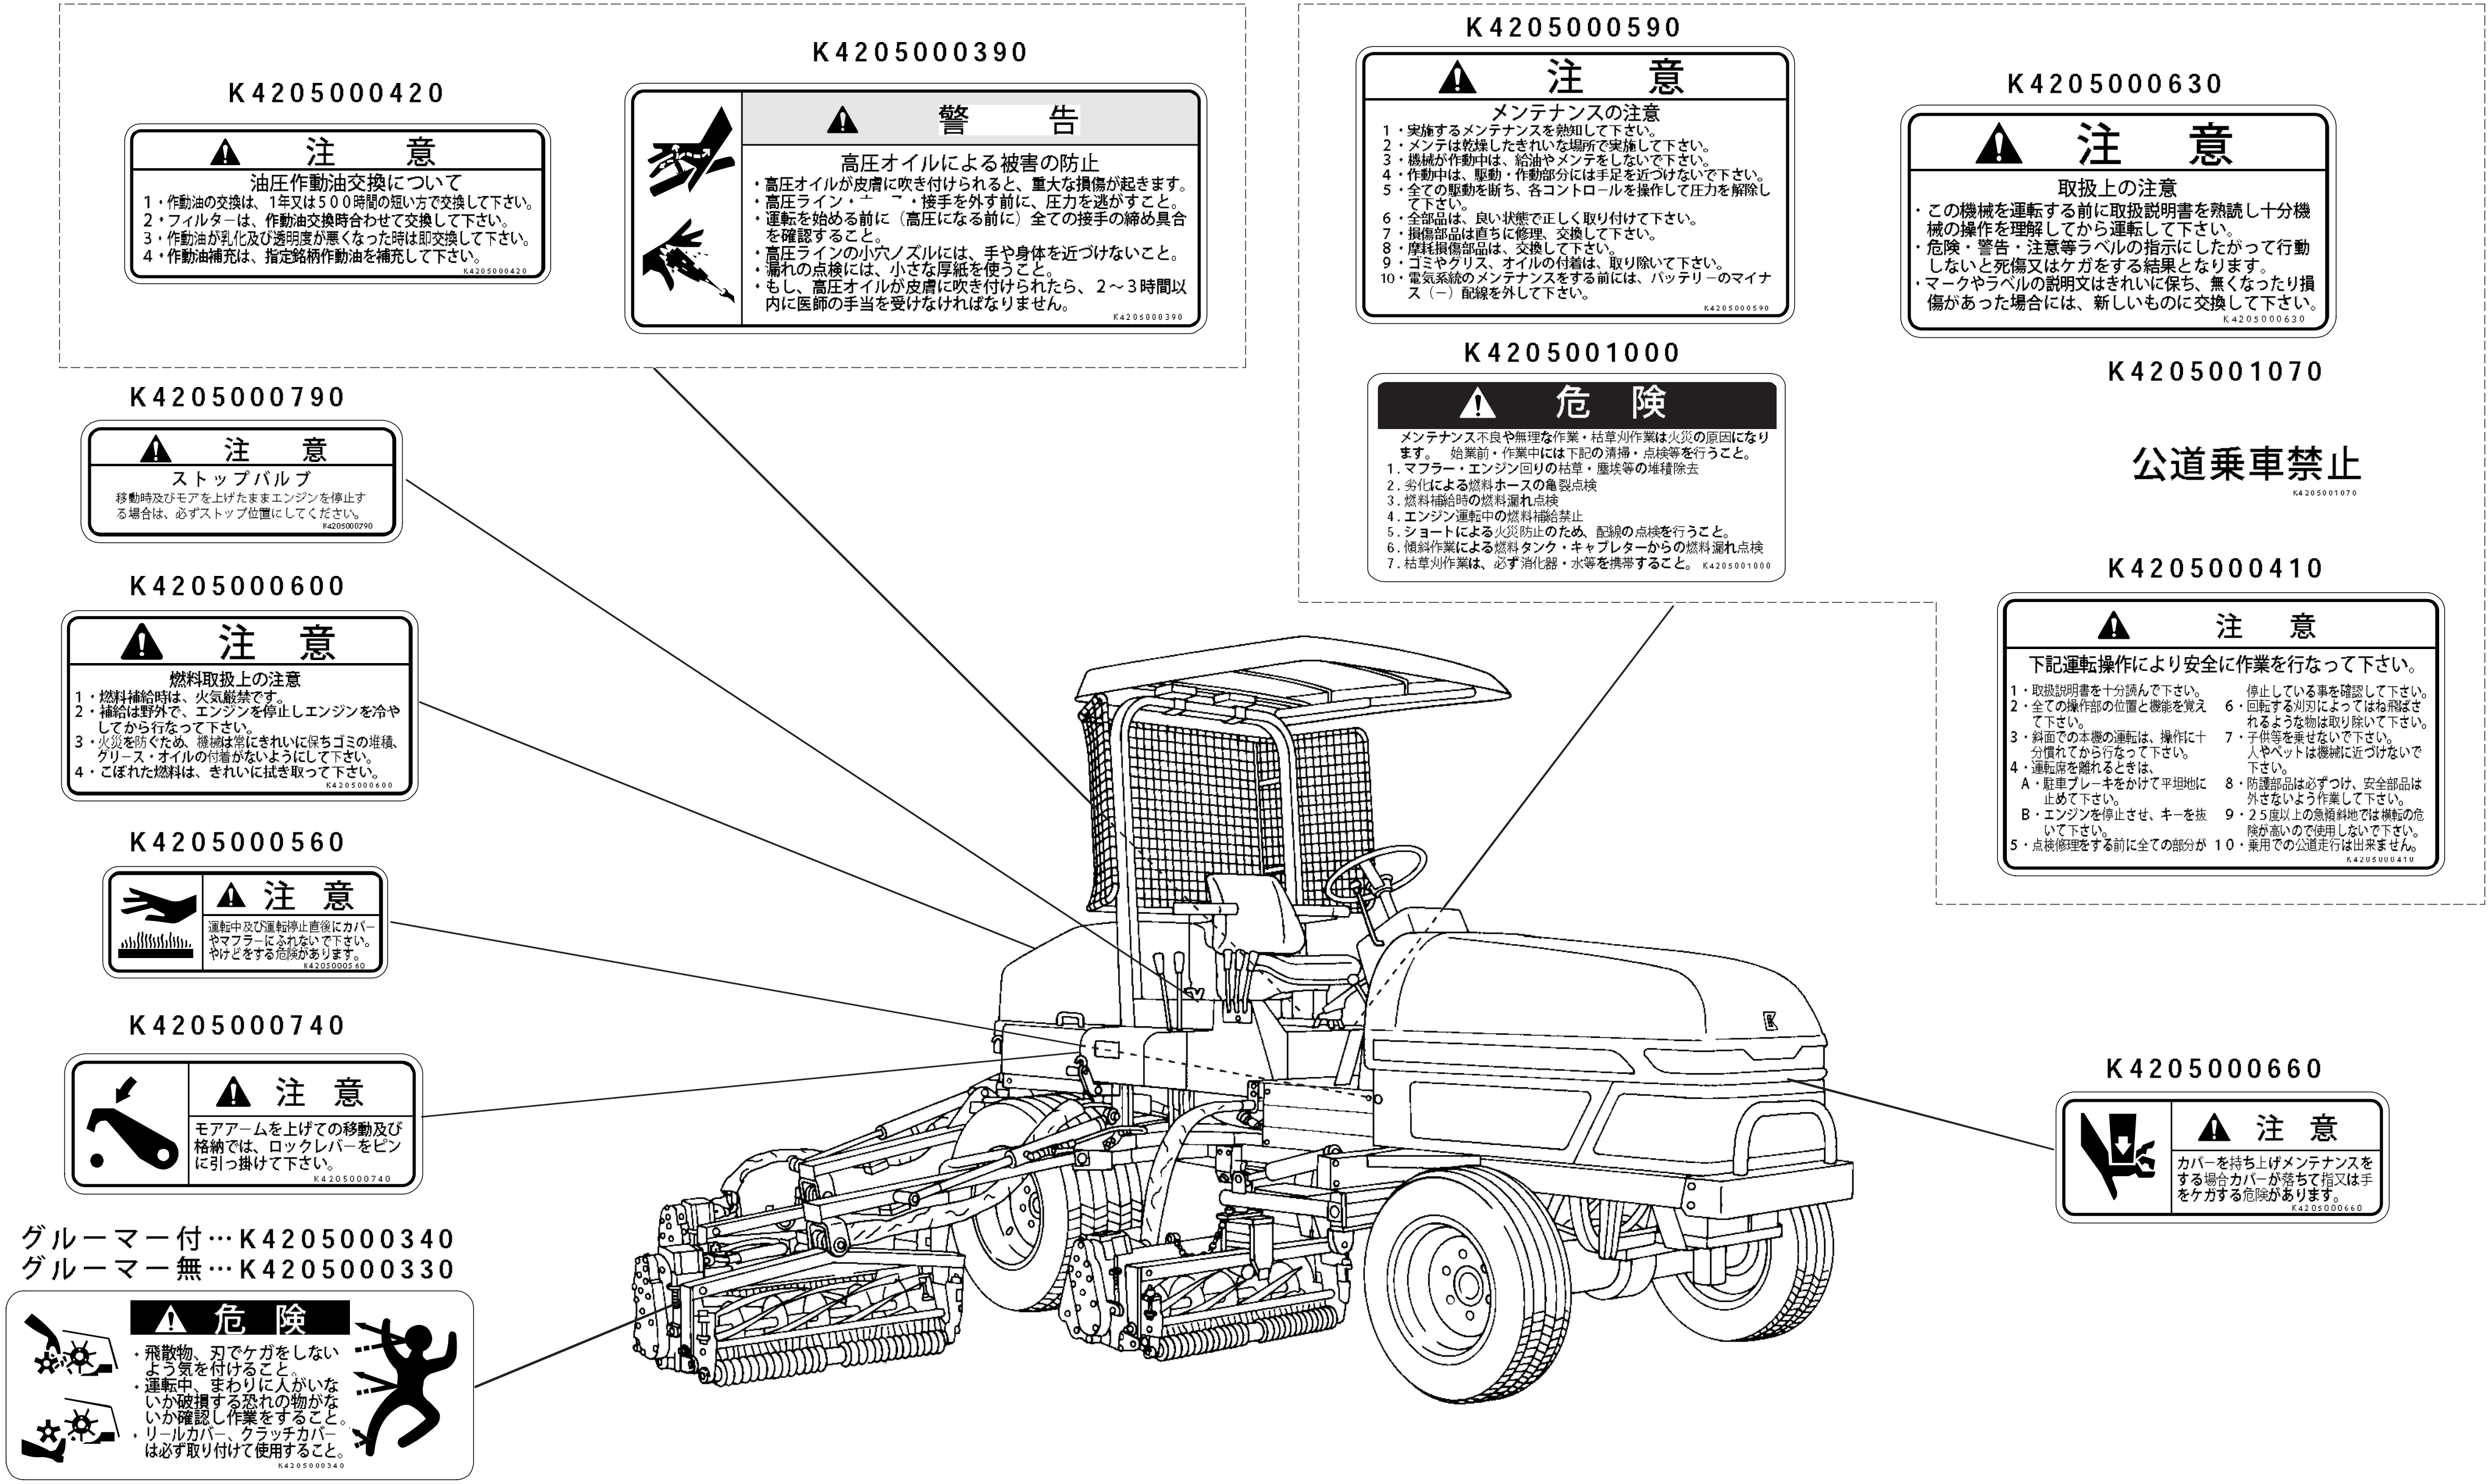
K4205000420
注　意
油圧作動油交換について
1・作動油の交換は、1年又は500時間の短い方で交換して下さい。
2・フィルターは、作動油交換時合わせて交換して下さい。
3・作動油が乳化及び透明度が悪くなった時は即交換して下さい。
4・作動油補充は、指定銘柄作動油を補充して下さい。
K4205000390
警　告
高圧オイルによる被害の防止
・高圧オイルが皮膚に吹き付けられると、重大な損傷が起きます。
・高圧ライン・ホース・接手を外す前に、圧力を逃がすこと。
・運転を始める前に（高圧になる前に）全ての接手の締め具合を確認すること。
・高圧ラインの小穴ノズルには、手や身体を近づけないこと。
・漏れの点検には、小さな厚紙を使うこと。
・もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら、2～3時間以内に医師の手当を受けなければなりません。
K4205000590
注　意
メンテナンスの注意
1・実施するメンテナンスを熟知して下さい。
2・メンテは乾燥したきれいな場所で実施して下さい。
3・機械が作動中は、給油やメンテをしないで下さい。
4・作動中は、駆動・作動部分には手足を近づけないで下さい。
5・全ての駆動を断ち、各コントロールを操作して圧力を解除して下さい。
6・全部品は、良い状態で正しく取り付けて下さい。
7・損傷部品は直ちに修理、交換して下さい。
8・摩耗損傷部品は、交換して下さい。
9・ゴミやグリス、オイルの付着は、取り除いて下さい。
10・電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリーのマイナス（－）配線を外して下さい。
K4205000630
注　意
取扱上の注意
・この機械を運転する前に取扱説明書を熟読し十分機械の操作を理解してから運転して下さい。
・危険・警告・注意等ラベルの指示にしたがって行動しないと死傷又はケガをする結果となります。
・マークやラベルの説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。
K4205001000
危　険
メンテナンス不良や無理な作業・枯草刈作業は火災の原因になります。　始業前・作業中には下記の清掃・点検等を行うこと。
1.マフラー・エンジン回りの枯草・塵埃等の堆積除去
2.劣化による燃料ホースの亀裂点検
3.燃料補給時の燃料漏れ点検
4.エンジン運転中の燃料補給禁止
5.ショートによる火災防止のため、配線の点検を行うこと。
6.傾斜作業による燃料タンク・キャブレターからの燃料漏れ点検
7.枯草刈作業は、必ず消化器・水等を携帯すること。
K4205001070
公道乗車禁止
K4205000790
注　意
ストップバルブ
移動時及びモアを上げたままエンジンを停止する場合は、必ずストップ位置にしてください。
K4205000600
注　意
燃料取扱上の注意
1・燃料補給時は、火気厳禁です。
2・補給は野外で、エンジンを停止しエンジンを冷やしてから行なって下さい。
3・火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ちゴミの堆積、グリース・オイルの付着がないようにして下さい。
4・こぼれた燃料は、きれいに拭き取って下さい。
K4205000410
注　意
下記運転操作により安全に作業を行なって下さい。
1・取扱説明書を十分読んで下さい。
2・全ての操作部の位置と機能を覚えて下さい。
3・斜面での本機の運転は、操作に十分慣れてから行なって下さい。
4・運転席を離れるときは、
A・駐車ブレーキをかけて平坦地に止めて下さい。
B・エンジンを停止させ、キーを抜いて下さい。
5・点検修理をする前に全ての部分が停止している事を確認して下さい。
6・回転する刈刃によってはね飛ばされるような物は取り除いて下さい。
7・子供等を乗せないで下さい。人やペットは機械に近づけないで下さい。
8・防護部品は必ずつけ、安全部品は外さないよう作業して下さい。
9・25度以上の急傾斜地では横転の危険が高いので使用しないで下さい。
10・乗用での公道走行は出来ません。
K4205000560
注　意
運転中及び運転停止直後にカバーやマフラーにふれないで下さい。やけどをする危険があります。
K4205000740
注　意
モアアームを上げての移動及び格納では、ロックレバーをピンに引っ掛けて下さい。
K4205000660
注　意
カバーを持ち上げメンテナンスをする場合カバーが落ちて指又は手をケガする危険があります。
グルーマー付…K4205000340
グルーマー無…K4205000330
危　険
・飛散物、刃でケガをしないよう気を付けること。
・運転中、まわりに人がいないか破損する恐れの物がないか確認し作業をすること。
・リールカバー、クラッチカバーは必ず取り付けて使用すること。

目次《取扱説明部》

安全に関する警告について 1
ラベル貼付位置図 2
目次《取扱説明部》 3
危険 警告 注意 1. 安全作業のための注意事項 4
1-1. 本機について 4
警告 注意 1-2. 作業前に 4
警告 注意 1-3. 作業中は 6
危険 注意 1-4. 作業が終わったら 6
2. 特徴 7
3. 仕様 7
4. 各部の名称 8
4-1. 本体 8
4-2. モアユニット 8
4-3. モアユニット番号 8
5. 始業点検 (エンジン停止) 9
5-1. 本体 9
注意 5-2. モアユニット 9
6. 試運転 9
6-1. エンジンの始動 9
注意 6-2. エンジンの停止 10
6-3. 計器・ランプ 10
7. 走行 10
7-1. 走行 10
7-2. ハンドル操作 11
8. 駐車 11
注意 9. 刈り込み作業 11
10. 作業速さと回転速度 11
11. 点検・調整および保守 12

本　　体

! 11-1. バッテリー 12
11-2. 各部の締め付け 12
11-3. ファンベルト 12
11-4. フューエルフィルタ 12
11-5. エアクリーナ 13
注意 11-6. ロングライフクーラント 13
注意 11-7. エンジンオイル 14
注意 11-8. 油圧用オイル 14
注意 11-9. トランスミッションオイル 15
注意 11-10. トランスファーオイル 15
注意 11-11. タイヤ 15
注意 11-12. リヤアクスル 15
注意 11-13. フロントアクスル 15
注意 11-14. 前後プロペラシャフト 15

モアユニット

注意 11-15. グリスアップ 16
注意 11-16. 刈高調節 16
注意 11-17. 切れ味調整 17
12. メンテナンス一覧表 18
13. 長期保管について 18
14. 油圧回路図　LM535F (5連用) 19
15. 油圧回路図　LM745F (7連用) 20
16. 電気配線図 21
目次《パーツカタログ部》 22

1. 安全作業のための注意事項



ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。作業前には、取扱説明書をよくお読みになり、充分に理解してから行ってください。

1-1. 本機について

危険



☆ 飛散物、刃でケガをしないよう気を付けること。
☆ 運転中、まわりに人がいないか破損する恐れのある物がないか確認し作業すること。
☆ リールカバー、およびその他のカバーは必ず取り付けて使用すること。

警告

☆ 高圧オイルが皮膚に吹き付けられると、重大な損傷が起きます。
☆ 高圧ライン・ホース・継手を外す前に、圧力を逃がすこと。
☆ 運転を始める前に (高圧になる前に) 全ての継手の締め具合を確認すること。
☆ 高圧ラインの小穴ノズルには、手や身体を近ずけないこと。
☆ 漏れの点検には、小さな厚紙を使うこと。
☆ もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら、速やかに医師の手当を受けなければなりません。

注意

☆ カバーを持ち上げてメンテナンスをする場合は、確実に固定してください。カバーが落ちて指または手をケガする危険があります。

注意



☆ 運転中および運転停止直後にカバーやマフラーに触れないでください。やけどをする危険があります。

1-2. 作業前に

1) **注意** 取扱説明書は製品に近接して保存を



機械の取り扱いで分からないことがあったとき、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処し、思わぬ事故を起こすことがあります。
取扱説明書は、分からないことがあったときにすぐ取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

☆ 危険・警告・注意等警告表示ラベルの指示に従って行動しないと、死傷またはケガをする結果となります。
☆ マークやラベルの説明文はきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、新しいものに交換してください。

2) **注意** 取扱説明書をよく読んで作業を



取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が不充分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こすことがあります。
作業を始めるときは、製品に貼付している警告表示ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を充分に理解してから行ってください。

3) **警告** こんなときは運転しない

体調が悪いときや機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こすことがあります。次の場合は、運転しないでください。

☆ 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
☆ 酒を飲んだとき。
☆ 機械操作が未熟な人。
☆ 妊娠している人。

4) **⚠警告 作業に適した服装をする**

作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害を招くことがあります。
次に示す服装で作業してください。

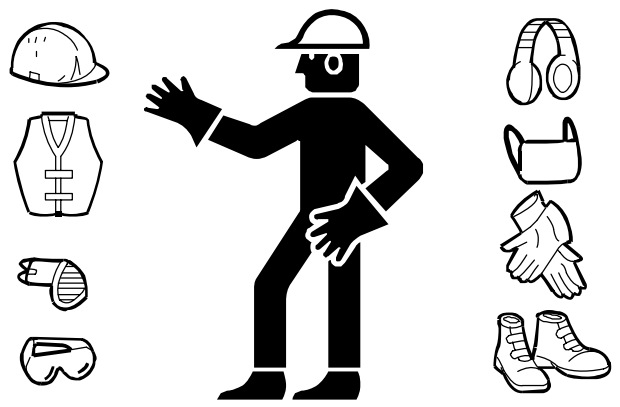

☆ 袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。
☆ ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
☆ 帽子を着用する。
☆ はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

5) **⚠警告 機械を他人に貸すときは**



機械を他人に貸すとき取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こすことがあります。
取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前には、よく読むように指導してください。

6) **⚠注意 機械の改造禁止**

機械の改造や、当社指定以外の部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故を招くことがあります。
機械の改造はしないでください。
部品および油脂類の交換をするときは、当社が指定するものを使用してください。

7) **⚠注意 仕業点検をするときは**



仕業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故を招くことがあります。
作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

8) **⚠警告 マフラー・エンジン回りのごみは取り除く**

エンジン冷却風入口、エアクリーナ空気取入口、マフラー、エキゾストパイプ部に刈り取った草などの異物たまりますと、エンジン不調、オーバーヒートなど火災の原因になりますので、すみやかに作業を中断し、過熱部が十分冷めるのを待って、取り除いてください。

9) **⚠警告 夜間走行・作業の禁止**

本機は照明装置を備えていませんので、夜間や視界の悪いときは、走行、作業は行わないでください。

10) **⚠警告 エンジン始動・発進するときは**

① エンジンを始動するときは必ず運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
② エンジンを始動するとき、シフトレバーを中立にして行わないと、変速機が接続状態になっているため、暴走し思わぬ事故を起こすことがあります。シフトレバーを中立にして行ってください。
③ 急発進すると、運転者が振り落とされたり周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こすことがあります。
周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
④ 室内で始動するとき、排気ガスにより中毒になることがあります。窓・戸などを開け、充分に換気してください。

11) **⚠警告 移動するときは**

① 本機に運転者以外の人を乗せると、車両から転落したり、運転操作の妨げになって緊急事態への対処ができず、同乗者はもちろん、周囲の人および運転者自身がケガをすることがあります。
本機には、運転者以外の人は乗せないでください。
② 急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こすことがあります。急制動・急旋回はしないでください。
③ 坂道・凸凹地・急カーブで速さが出すぎると、転倒あるいは転落事故を起こすことがあります。低速走行してください。
④ 側面が傾斜していたり、側溝がある通路で路肩を走行すると転落事故を起こすことがあります。路肩は走行しないでください。
⑤ 高低差が大きい段差を乗り越えようとすると、本機が転倒あるいは横転し、ケガをすることがあります。危険な段差は走行しないでください。
⑥ モアユニットの上に人を乗せると転落しケガをすることがあります。
また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガを負わせることがあります。モアユニットの上には、人や物などはのせないでください。

⚠注意 

⑦　モアユニットへの動力を切らないで走行すると、周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わせることがあります。移動走行するときは、動力を切ってください。

⑧　本機での公道走行はできません。

1-3.　作業中は

1)　**⚠警告** **作業するときは**

①　傾斜地で速行が速すぎると、暴走事故をまねくことがあります。
低速で作業してください。
下り作業をするとき坂の途中で変速すると暴走する原因となります。
坂の前で低速に変速して、ゆっくりと降りてください。

②　わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、周囲の人への危険回避などができず、思わぬ事故を起こすことがあります。
前方や周囲へ、充分に注意を払いながら運転してください。

③　手放し運転すると思わぬ方向へ暴走し事故を起こすことがあります。
しっかりとハンドルを握って運転してください。

④　25゜以上の急傾斜地では、横転の危険が高いので使用しないでください。

⚠注意

⑤　機械の調整や、付着物の除去などを行うとき、エンジンを止めずに作業すると、第三者の不注意により、不意に機械が回転し、思わぬ事故を起こすことがあります。必ずエンジンを止め、回転部や可動部が止まっていることを確かめて行ってください。

2)　**⚠警告** **本機から離れるときは**

①　本機から離れるとき、傾斜地や凸凹地などに駐車すると、車両が暴走して思わぬ事故を起こすことがあります。
平坦で安定した場所に駐車し、必ずエンジンを止め、駐車ブレーキをかけて暴走を防いでください。

②　本機から離れるとき、モアユニットを上げたままにしておくと、第三者の不注意により不意に降下し、ケガをすることがあります。下限まで降ろしてから本機を離れてください。

1-4.　作業が終わったら

1)　**⚠注意** **機体を清掃するときは** 

動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをすることがあります。
必ずエンジンを止め、回転部や可動部が止まっていることを確かめて行ってください。

2)　**⚠注意** **終業点検をするときは** 

①　作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをすることがあります。
作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

②　モアユニットの点検を上げたまま行うとき、第三者の不注意により、不意に降下しケガをすることがあります。モアシリンダの油圧回路をロックし、またロックレバーを掛けてから、行ってください。

3)　**⚠注意** **不調処置・点検・整備をするとき** 

①　機械に異常が生じたとき、そのまま放置すると、破損やケガをすることがあります。取扱説明書に基づき整備を行ってください。

②　傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、本機が不意に動き出して、思わ ぬ事故を起こすことがあります。
平坦で地盤のかたい所で行ってください。

③　本機のエンジンを止めずに作業すると、第三者の不注意により、不意に動力が駆動され、思わぬ事故を起こすことがあります。
油圧を切り、エンジンを止め、回転部や可動部が止まっていることを確かめてから行ってください。



④ 作業機を上げた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをすることがあります。下に入るときは、モアシリンダをロックし、またロックレバーを掛けてから、行ってください。

⑤ 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをすることがあります。
元通りに取り付けてください。

⑥ 整備は、乾燥したきれいな場所で実施してください。
⑦ 機械が作動中は、給油やメンテナンスをしないでください。
⑧ 全部品は、正しく取り付けてください。
⑨ 摩耗損傷部品は、直ちに修理、交換してください。
⑩ 機械の改造はしないでください。整備上の必要部品は、安全確保のため純正部品を使用してください。
⑪ ゴミやグリス、オイルの付着は取り除いてください。
⑫ 電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリーのマイナス(—)配線を外してください。

⑬ リリーフ圧力の設定を変更しないでください。

4) **⚠危険 燃料取り扱い上の注意**

① 燃料補給時は火気厳禁です。
② 補給は屋外で、エンジンを停止しエンジンを冷やしてから行ってください。
③ 火災を防ぐため機械はきれいに保ち、ゴミの堆積、グリス・オイルの付着がないようにしてください。
④ こぼれた燃料は、きれいに拭き取ってください。

2. 特徴

◎ 後輪に幅広シングルタイヤ(15.5インチ)を装着し、芝生への踏圧の影響を軽減しました。
◎ フロントグルーマーの採用により、フェアウェイのサッチ除去を可能にし、なおかつこれまでのミッドマウントタイプ(タイヤが通った後に刈り込みをするタイプ)で問題とされていたタイヤ跡も、軽減できるようになりました。

3. 仕様

型式		LM535F	LM745F
全長		382cm	←
全幅	作業時	366cm	487cm
	移動時	242cm	263cm
総質量	作業時	1,667kg	1,733kg
	移動時	2,266kg(グルーマー付)	2,602kg(グルーマー付)
		2,236kg(グルーマー無)	2,560kg(グルーマー無)
全高		233cm	←
変速速さ		前進1速7.4km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2,000rpm) 前進2速9.6km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2,000rpm) 前進3速12.7km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2,000rpm) 前進4速21.0km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2,000rpm) 後進1速8.0km/h (ｴﾝｼﾞﾝ2,000rpm)	←
エンジン		ニッサンTD2704 35.1kW(47.8PS)/2300rpm	←
刈幅		329cm	450cm
刈高		15mm～50mm	←

4.　各部の名称

4-1.　本体

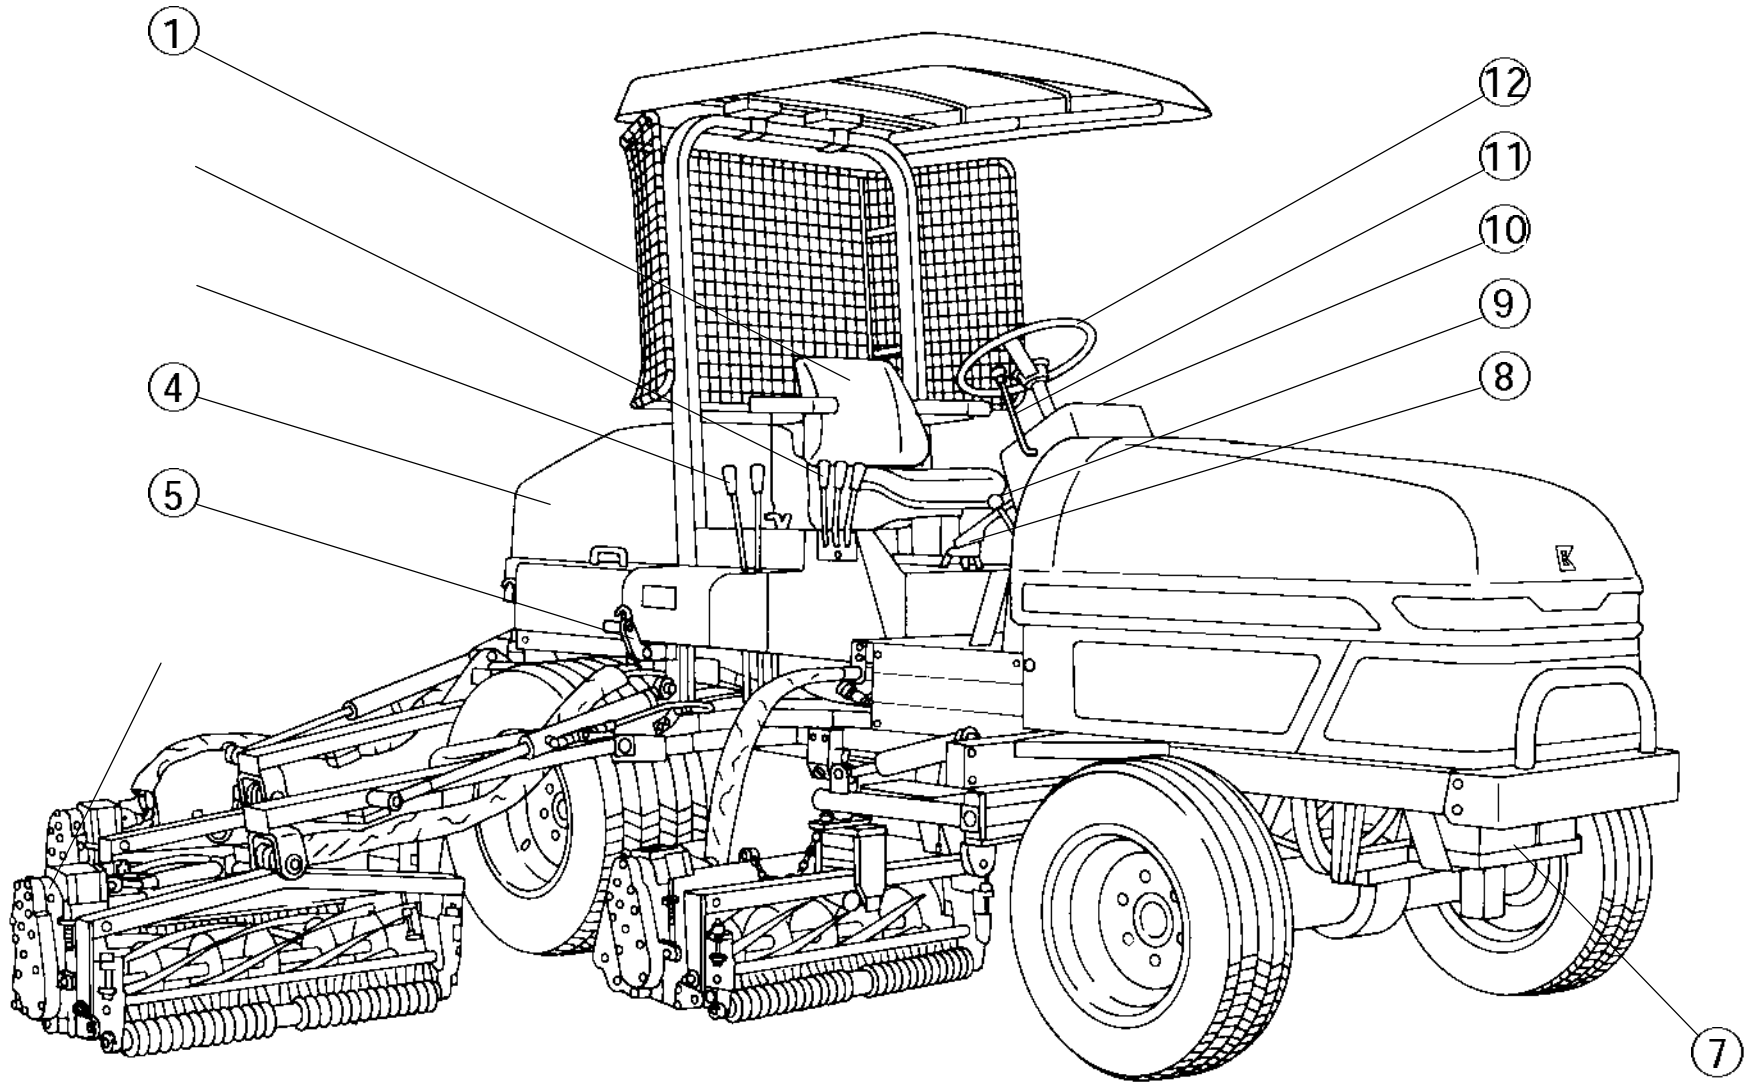

番号	名　　　称	番号	名　　　称
1	シート	7	バッテリー
2	リール昇降レバー	8	サイドブレーキ
3	リール回転レバー	9	シフトレバー
4	リヤカバー	10	パネル
5	ロックレバー	11	スロットルレバー
6	モアユニット	12	ハンドル

4-2.　モアユニット

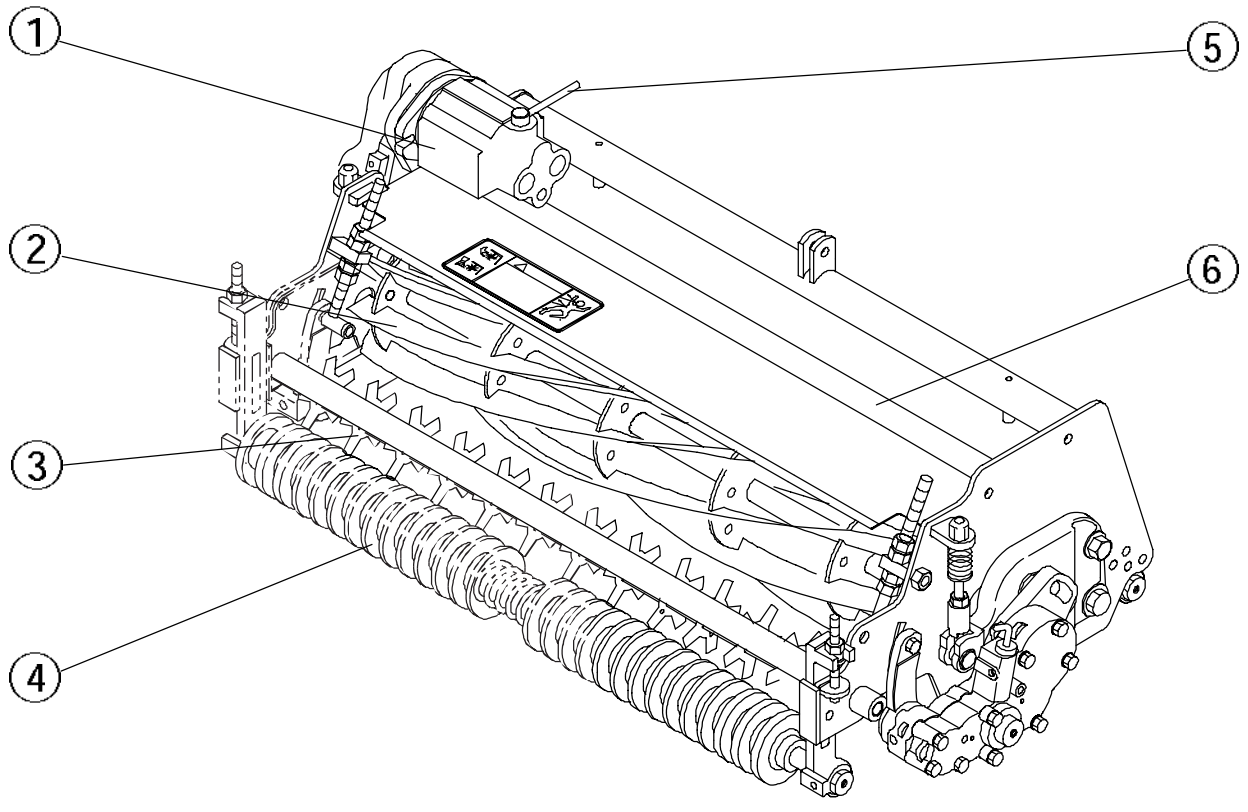

番号	名　　　称	番号	名　　　称
1	リールモーター	4	前ローラー
2	リールカッター	5	リールモータークラッチ
3	フロントグルーマー	6	後ローラー

4-3.　モアユニット番号

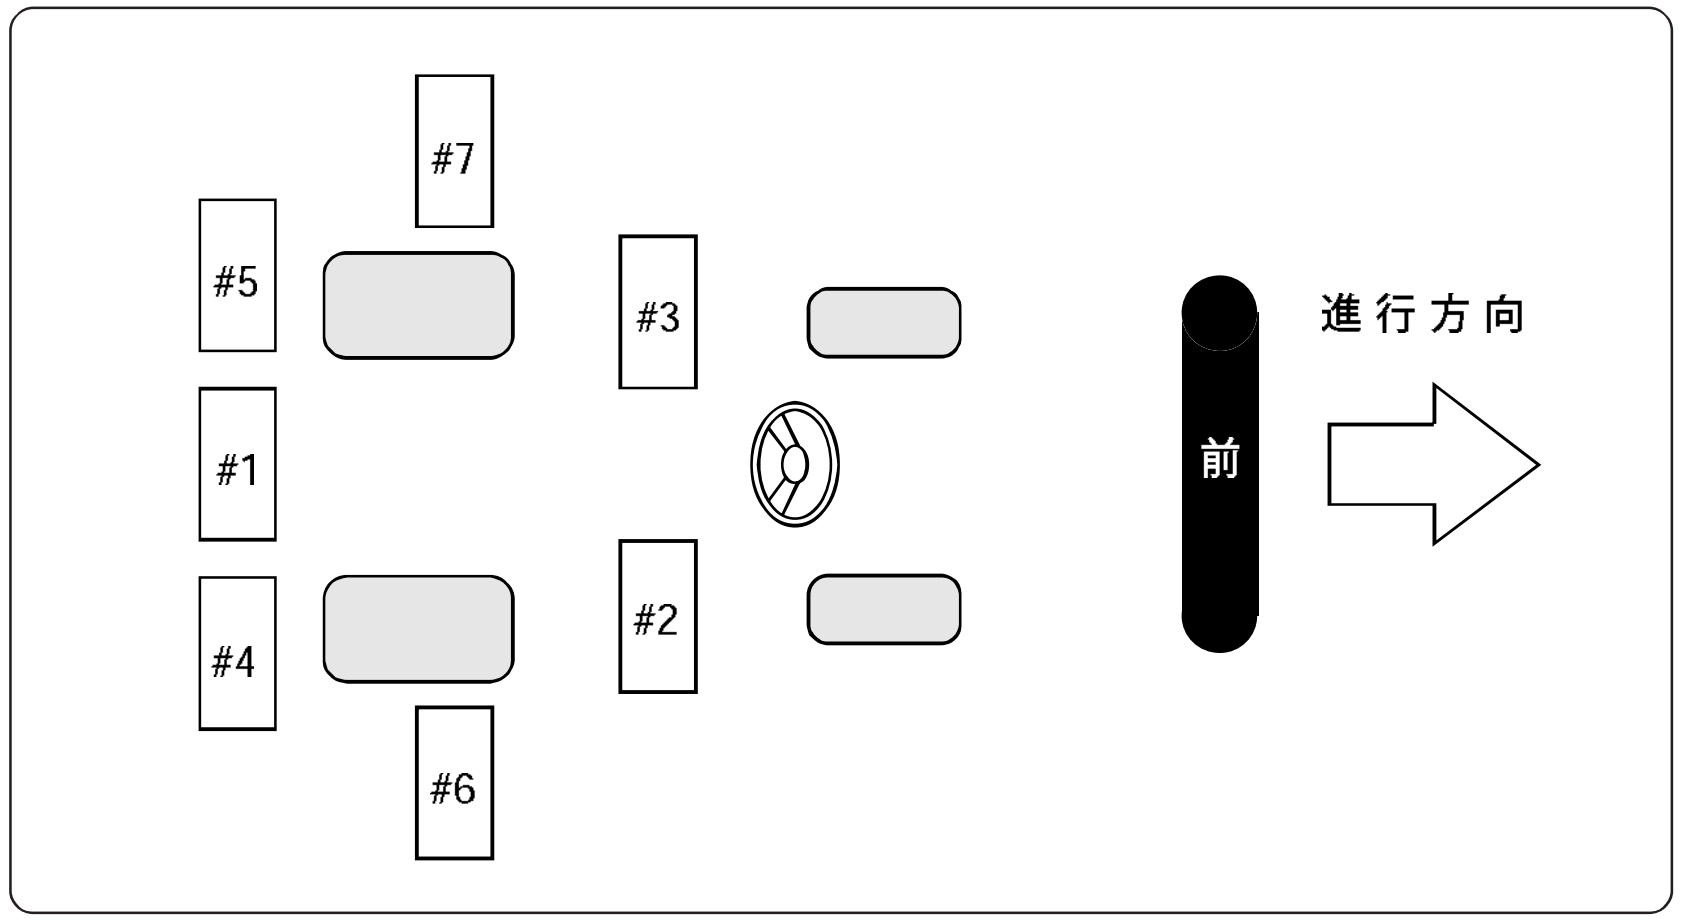

5.　始業点検 (エンジン停止)

5-1.　本体

エンジンはフロントボンネットを開けて調べてください。



① エンジンオイルの油量と、汚れを調べてください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

② ラジエータとオイルクーラーのフィンの目詰まりを取り除いてください。

③ ラジエータキャップは、必ずエンジンが冷えているときに外し、冷却水の量を調べ てください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

④ エアクリーナエレメントの状態を調べてください。



⑤ ファンベルトの張り具合を調べてください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

⑥ ブレーキ、クラッチペタルの遊びと、ブレーキオイルの量を調べてください。(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

⑦ エンジンキーをONにして、燃料計で残量を確認してください。
不足でしたら、軽油を入れてください。(最大60L)

⑧ オイルタンクのゲージで、油量を確認してください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

⑨ 使い始めは特に、油圧機器のジョイント部からのオイル漏れに注意してください。

⑩ 使い始めは特に、各部のボルトやナットのゆるみに対し、増し締めをしてください（後述、各部の締め付けの項参照)

⑪ タイヤの空気圧、亀裂、損傷、異常摩耗を調べてください。
(空気圧：前輪160kPa(1.6kgf/cm^2)、後輪140kPa(1.4kgf/cm^2))

⑫ バッテリー液の量を調べてください。
(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

◆ **⚠注意 オイルの減りが著しいときはオイル漏れが考えられます。油圧部を調べ、適切な処置をしてください。**
振動によるボルトやナットのゆるみを放置すると、事故になります。
モアユニット等についても、必ず増し締めをしてください。

5-2.　モアユニット

モアユニットは5基あるいは7基とも点検調整してください。

(点検方法は後述、点検・調整および保守の項参照)

① グリスアップをしてください。

② 刈高、切れ味を調べてください。

③ リールモーターのクラッチを回転側へ一杯に回してください。

④ フロントグルーマを入切レバーで設定してください。(グルーマを使用しないときは、グルーマ軸を最上部まで上げてロックしてください。)
入切レバーは左右のモアユニットで向きが逆になりますのでご注意ください。

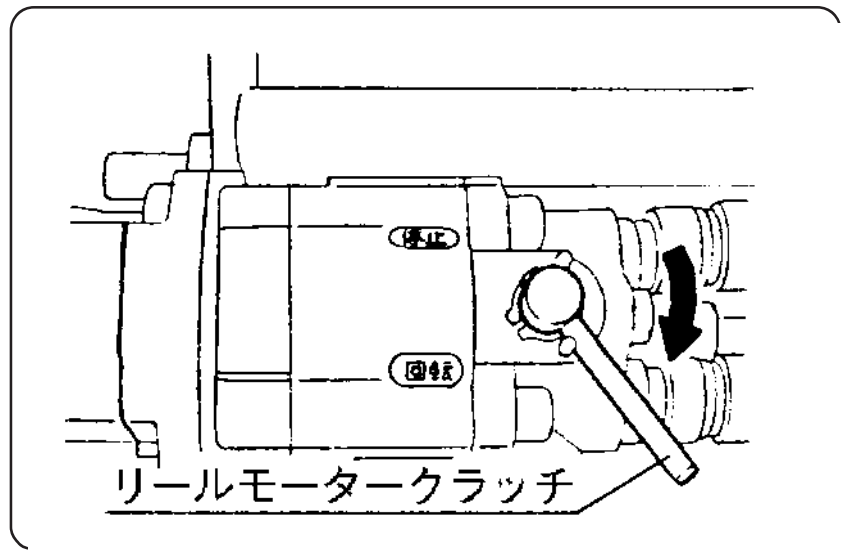

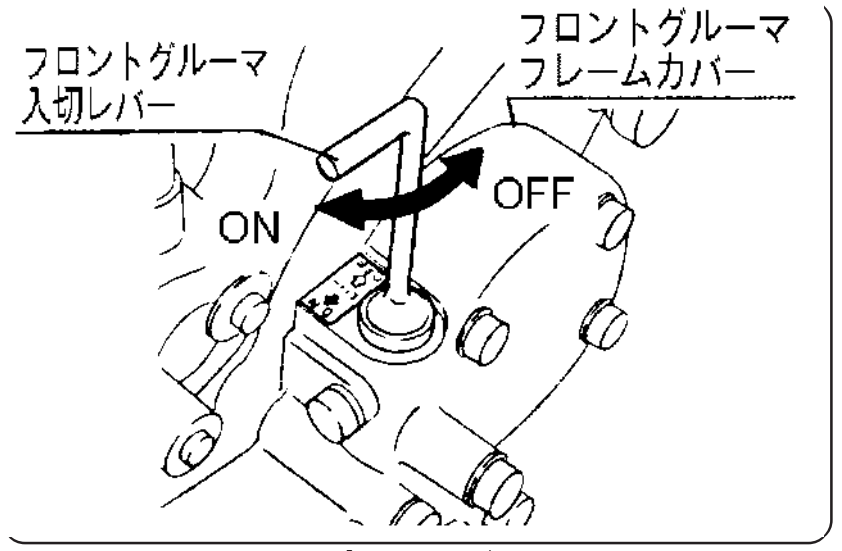

本図は右モアユニット

6.　試運転

6-1.　エンジンの始動

① シートのサスペンションは、体重に合わせて調整してください。
調整が不充分だとスタータが回らないことがあります。

② ブレーキペタルを踏み、サイドブレーキを引きます。

③ アクセルペタルを少し踏みます。シフトレバーが中立にあるか、確認してください。

④ キーを右へ回すと、グローランプが点灯しディーゼルエンジンの燃焼室が予熱されます。

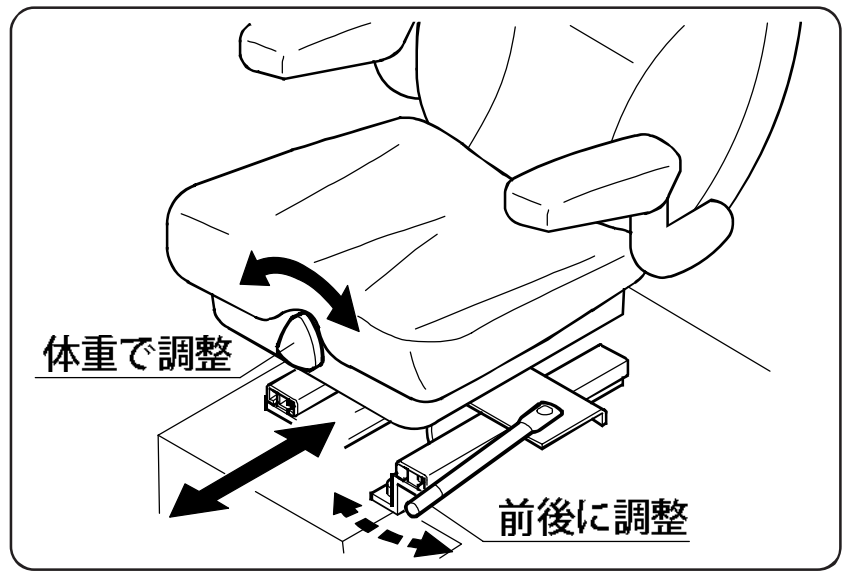

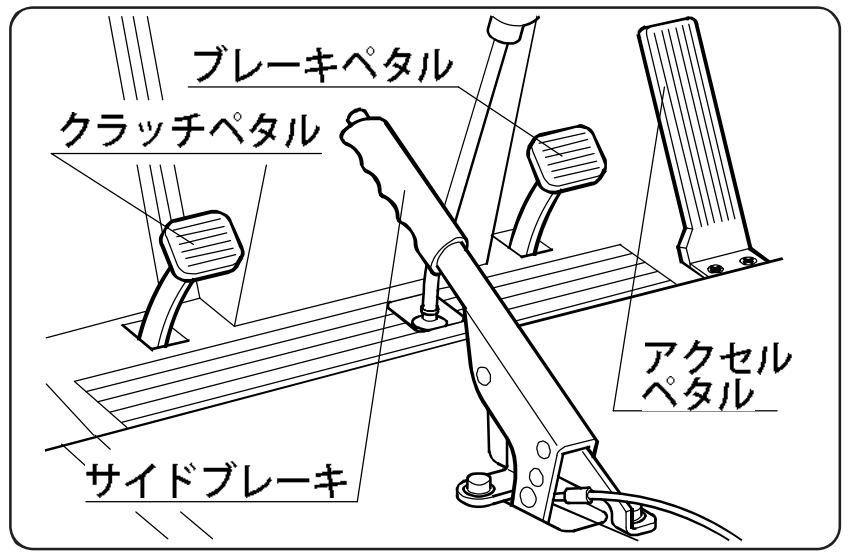

⑤　グローランプが消えたら、すみやかにキーを右方向へ一杯回すと、スタータが回転しエンジンが始動しますので、キーから手を離してください。

⑥　エンジンがかかっているときに、キーを回さないでください。セルモーターが回り、ピニオンギヤを破損させます。

⑦　チャージランプとエンジン油圧ランプが消えるのを確認してください。もし消えないときは、エンジンを止めて点検整備してください。

◆ **⚠注意　エンジン運転中はファンベルト、プーリー等の回転部には触れないでください。**

◆ **⚠注意　スタータの操作は最長15秒間です。それでも始動しないときは、20～30秒間バッテリーを休止させ、消耗を防いでください。**

6-2.　エンジンの停止

①　キーを左へ回しＯＦＦにすれば停止します。

6-3.　計器・ランプ

①　アワーメータはエンジンの回転速度と総運転時間を示します。定期点検、整備等はこの時間数に基づいて実施してください。

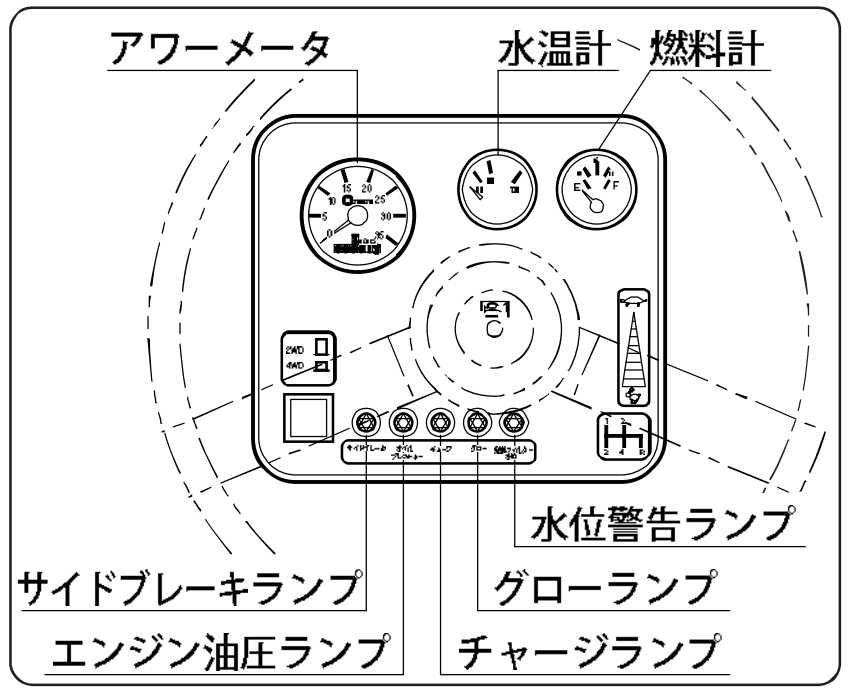

②　エンジン油圧ランプはキースイッチがONの位置で点灯します。エンジンが始動しオイルが循環し始め、正常な圧力になると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐにエンジンを止めて点検整備してください。

③　チャージランプは、キースイッチがONの位置で点灯します。エンジンが始動し、正常に充電されると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めてファンベルト等を点検整備してください。

④　エンジン運転中水温の針は80℃位が最適です。100℃を越えるとオーバーヒート状態です。エンジンを無負荷にしてアイドリング回転で約5分間運転後エンジンを止めて、点検整備してください。

⑤　水位警告ランプが点灯したときは、フューエルフィルタの下部の水抜きコックをゆるめ、排水してください。

7.　走行

7-1.　走行

①　暖機運転をし、各部の潤滑を良くしてください。
(エンジンが暖まっているときは必要ありません)

②　リール回転レバーが中立になっていることを確認し、昇降レバーにてモアユニットを持ち上げてください。
このときアクセルペタルを踏み込んでやれば早く持ち上がります。

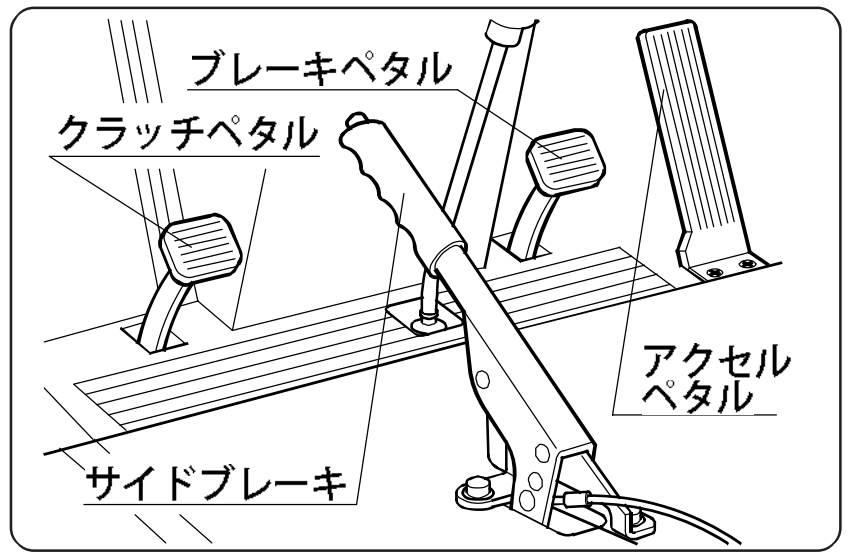

③　管理道路等は2輪駆動で走行してください。2駆4駆の切換は、メータパネル左端の緑色のボタンで行います。4駆のまま走行すると、タイヤが早期摩耗するので避けてください。

④　クラッチペタルを踏み込んでシフトレバーを1速に入れます。

⑤　サイドブレーキのボタンを押しなが らレバーを下げます。

⑥　アクセルペタルを少し踏み込みながらクラッチペタルを徐々に離します。

⑦　後は適宜シフトを選択して走行します。
急なカーブや悪路では低速にしてゆっくり走行してください。

7-2. ハンドル操作

1 モアユニットを上げた状態では重心位置が高くなっていますので、急ハンドルを切ると横転する危険が増します。急ハンドルおよび急ブレーキ等は避けて、カーブおよび悪路では確実に減速して安全に走行してください。

2 停止したままハンドル操作をすると、タイヤに負担がかかり、異常摩耗の 原因になります。

3 パワーステアリングはエンジン運転中だけ作動します。
またハンドルを回し切った状態を長く続けると油温が上昇したり、油圧機器の損傷を招くのでハンドルを少し戻してください。

8. 駐車

1. 本機から離れるときは必ず、サイドブレーキを引き上げてキーを抜いておいてください。
2. 傾斜地では駐車しないでください。

9. 刈り込み作業

1. 芝刈作業を行う場合、平坦なコースでは2駆、山岳コースでは4駆にして作業してください。
2. モアロックレバーを外して、リール昇降レバーを前側に倒して、モアユニットを降ろします。作業中はリール昇降レバーを「下ル」の位置でお使いください。
停止位置ではモアユニットが凸凹に対して、追従しません。次にモアのリールモータークラッチが5基あるいは7基とも確実に回転側にあるのを確認してください。

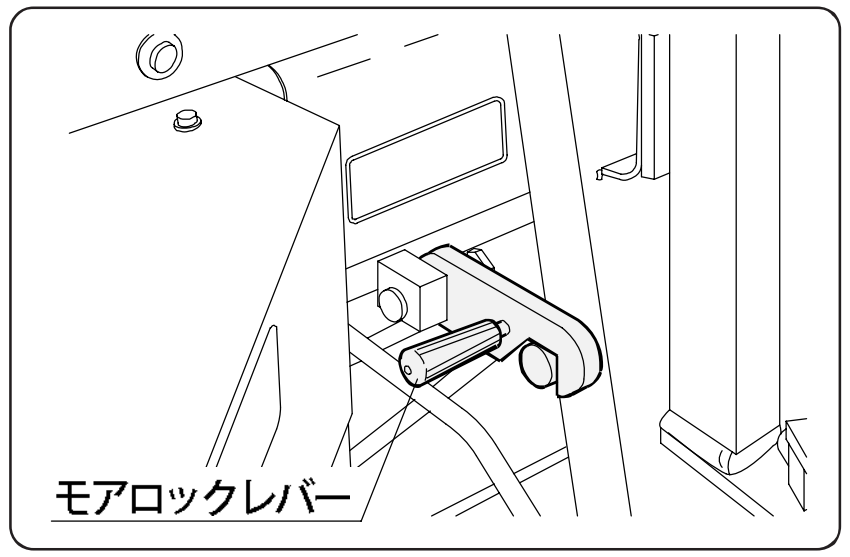

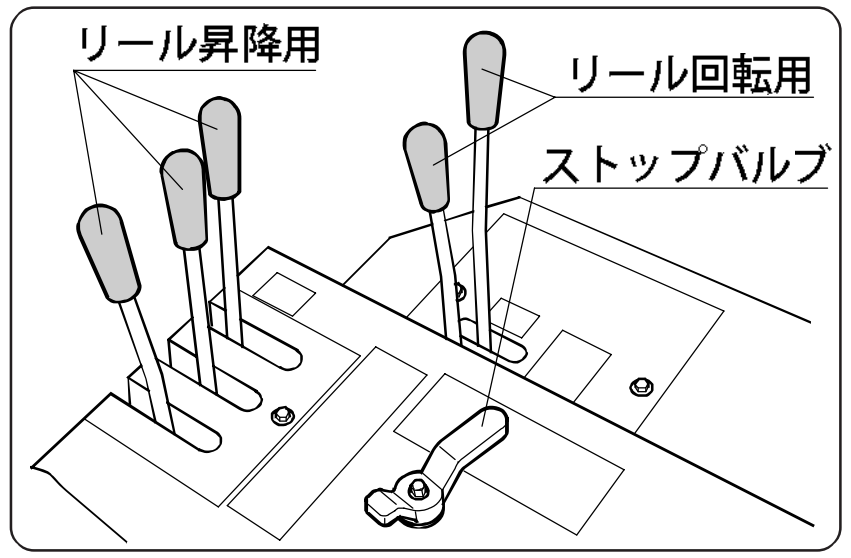

それからリール回転レバーを刈込位置にすれば、リールが回り始めます。

3. ハンドル右下のスロットルレバーを回してエンジン回転速度を1800～2200rpm程度にして適宜シフトを選択して作業を行ってください。アクセルペタルでアクセル操作をするとエンジン回転がムラになりやすいので刈上がりが不揃いになります。

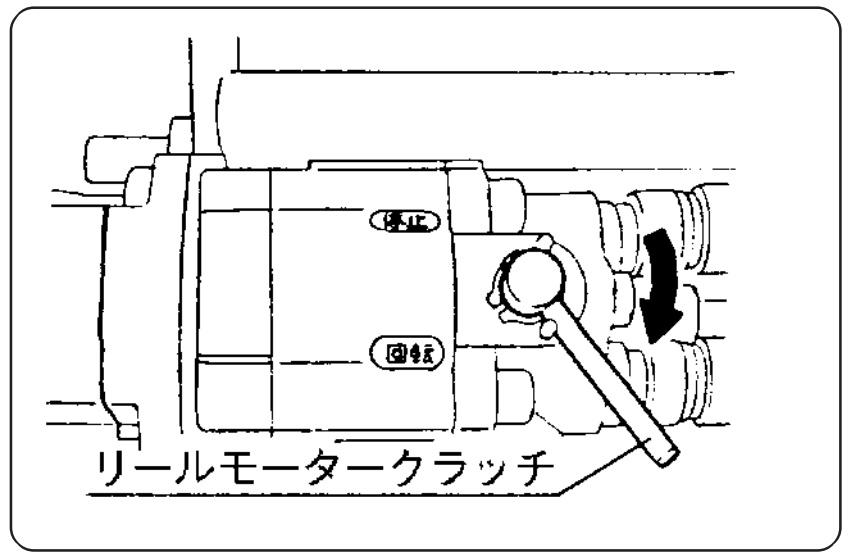

4. リール回転はモアユニットを持ち上げれば自動停止するようになっています。
5. LM745Fにおいて、フェアウェイ上の本機の轍をオフセットするために6連等で芝刈作業を行う場合、使用しないモアユニットのリールモータークラッチを停止にして、モアユニットを上げたままモアシリンダのストップバルブを停止してからロックレバーを掛けてください。

◆ **⚠注意** **リールカッター回転中は、モアユニットに手足などを近づけないでください。**

10. 作業速さと回転速度

エンジン回転速度rpm		1800		2000		2200
作業速さkm/h		第1速 6.7	第2速 8.6	第2速 9.6		第2速 10.6
リール回転速度rpm	L	943		1047		1152
	H	1099		1221		1343
リール刃枚数		7枚		7枚		7枚
カット率	L	—		16.8	21.8	—
	H			14.4	18.7	

◆ **標準作業速さのエンジン回転速度は、1800～2200rpmを基準にして作業してください。**

11. 点検・調整および保守

◆　全ての部分が停止している事を確認してから行ってください。

本　　　体

11-1. バッテリー

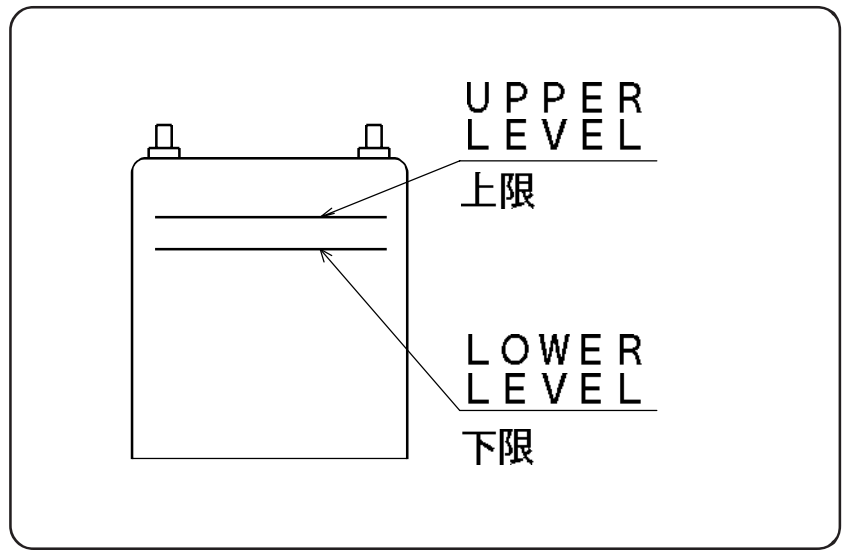

バッテリー液が不足しているときは、規定範囲になるまで蒸留水を補給してください。バッテリー液の点検は6ヶ月毎に行いますが、その間でも不足している場合は、バッテリー極板上10〜20mmになるまで蒸留水を補充してください。

◆ **⚠ 危険** **バッテリーの点検や充電時は火気厳禁です。また、バッテリー液は希硫酸ですので身体や車体に付けないでください。もし付着した場合は直ちに水でよく洗い、特に目に入ったときや飲み込んだ場合は、速やかに医師の治療を受けてください。**
バッテリーからケーブルを外すときはマイナス側から外し、取り付けるときはプラス側から取り付けてください。逆にすると工具等が機体に接触した場合ショートして火花が生ずる恐れがあります。バッテリーケーブルを接続するときはプラスとマイナスを間違えないようにしてください。もし間違えた場合、バッテリーやバッテリー電装品を損傷させます。

11-2. 各部の締め付け

使い始めは特に各部のボルトやナットのゆるみに対し、増し締めを行ってください。

適正締付トルクN・m(kgf・cm)

	M6	M8	M10	M12	M14
普通ボルト	8(80)	18(180)	36(360)	60(600)	90(900)
調質ボルト	—	36(360)	72(720)	120(1200)	—
ホイールナット(後輪)	120〜150(1200〜1500)				
ホイールナット(前輪)	160〜196(1600〜1960)				

11-3. ファンベルト 

ファンベルトのたわみ量が8〜12mmで、かつ損傷がないこと。ファンベルトの張り具合は、ファンプーリとジェネレータプーリ間を約10kgの力で押して点検します。このとき、ベルトのたわみ量が8〜12mmであれば適正です。ベルトの張りが弱すぎるとジェネレータおよびクーリングファンが充分に駆動されませんので、充電不足やオーバーヒートなどの原因となります。また、強すぎるとプーリを傷めたり、ベルトの破損を引き起こす原因となります。なおベルトの張り具合が適正でない場合は次の要領で調整してください。
ベルトの張り調整後はベルトの張り具合を再点検してください。

※　**ファンベルト日産パーツ番号：**11720−41K03 (**2本セット**)

1)　ジェネレータ上部のアジャストボルトと下部の固定ボルトのナットをゆるめます。

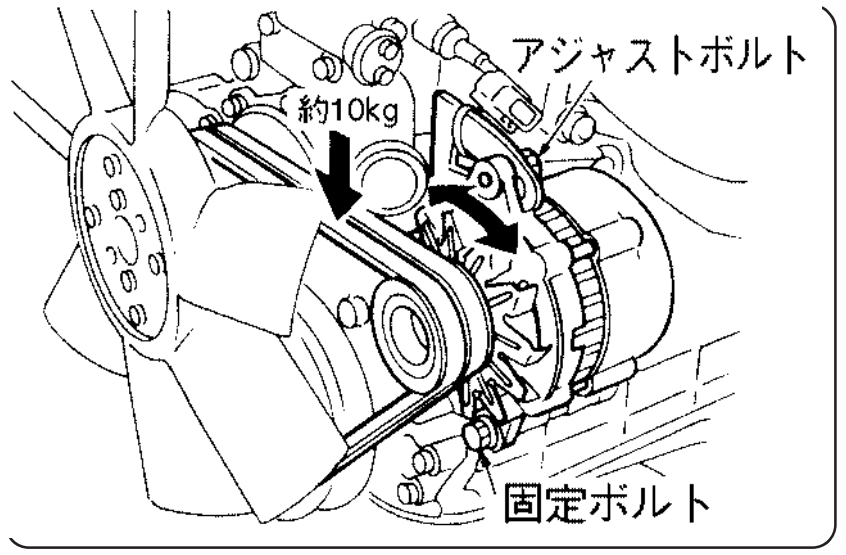

2)　ジェネレータをレバー等でこじりながら、ファンプーリとジェネレータプーリの中間を約10kgの力で押し、たわみ量が8〜12mmになる位置でアジャストボルトを締め付けます。
3)　ジェネレータ固定ボルトのナットを締め付けます。

11-4. フューエルフィルタ

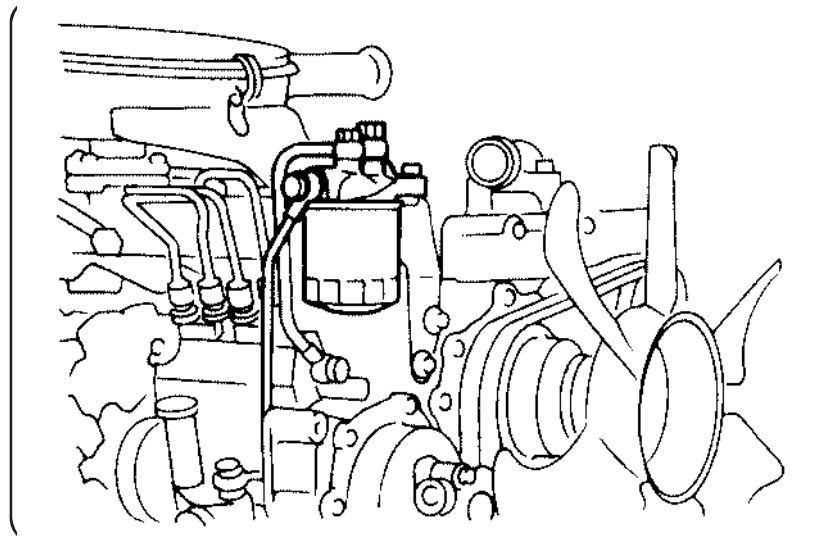

1)　フューエルフィルタはエンジン右側に取り付けられています。フューエルフィルタエレメントは、1年毎に交換してください。

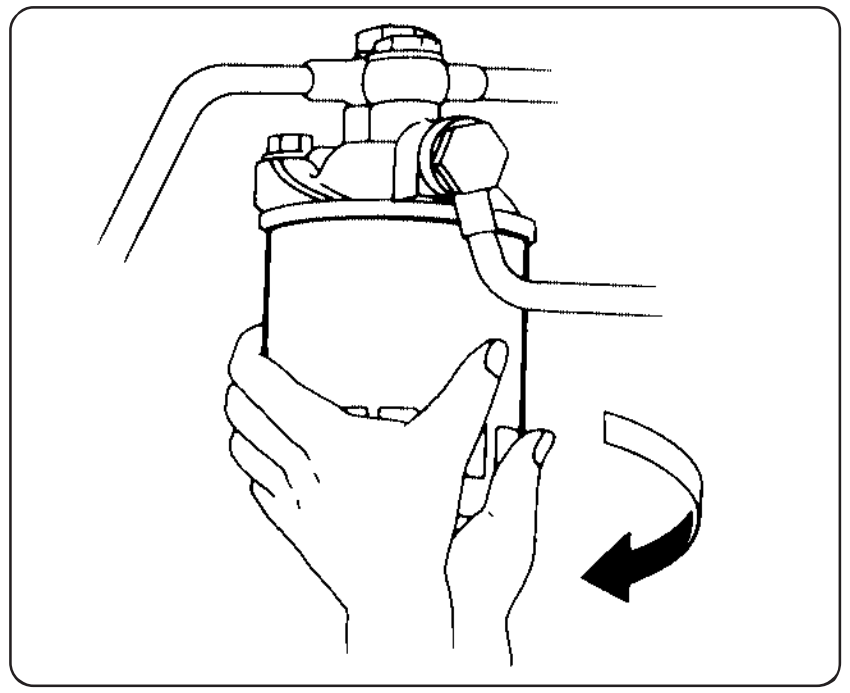

2) カートリッジ式のためフィルタケースごと取り外し、新品と交換します。
3) 取り付けるときはフューエルフィルタのOリング部に軽油を少量塗布します。
4) 締付は手で行い、Oリングとフューエルフィルタブラケットが当たってから約2/3回転締付けてください。
5) エンジンを始動し、フィルタ各部から燃料漏れのないことを確認してください。

※ **フューエルフィルタ日産パーツ番号：**16410－10H00

11-5. エアクリーナ

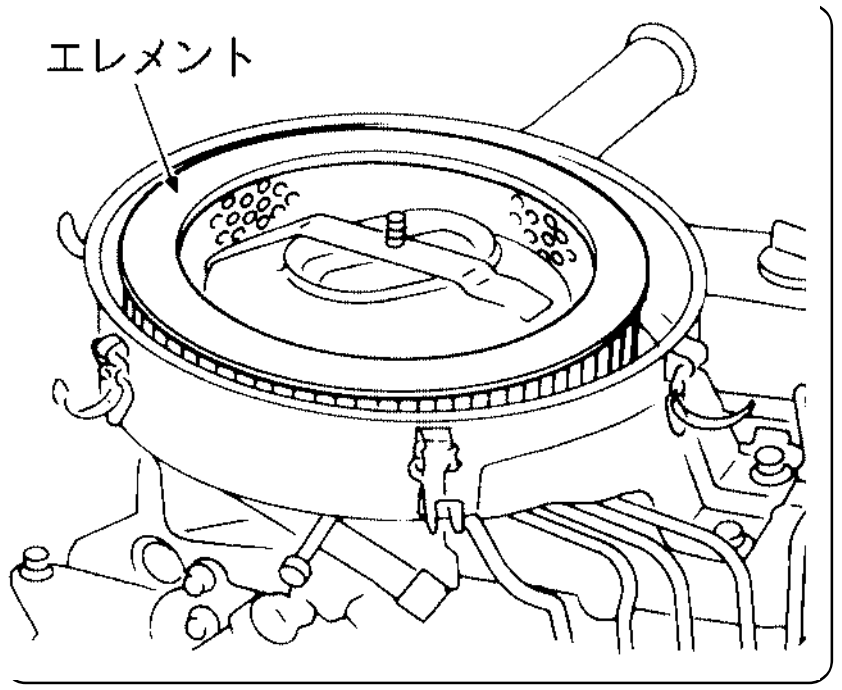

1) エアクリーナは、ろ紙式エレメントで埃等を効果的に取り除きます。なお、エレメントはビスカス式なので、絶対に掃除はしないでください。圧縮空気を吹き付けたり洗浄したり、叩いたりするとクリーナーの機能が著しく低下します。点検して破損している場合は、ただちに交換してください。
2) エアクリーナエレメントは1000時間以内に、汚れに応じて適宜交換してください。

エレメントの取り外し

① クリーナカバーを止めているクリップを外し、クリーナカバーを取り外します。
② エレメントを取り外します。

エアクリーナ取扱上の注意

① クリーナカバーおよびエレメントは確実に取り付けてください。確実に取り付けないと埃などを吸い込んで正常な機能を果たせなくなります。
② エレメントのろ紙部には手や器物で触れないように、特に油類を付けないようにしてください。

※ **エアクリーナエレメント日産パーツ番号：**16546－S0100

11-6. ロングライフクーラント

1) ラジエータキャップは必ずエンジンが冷えているときに外し、冷却水が不足していれば追加してください。適正値はコア上約30mmです。水漏れ等の場合は修理または交換してください。
ラジエータ内の冷却水量が適正(コア上30mm程度である)で、かつ水漏れがない場合は他の故障が考えられますので、最寄りの弊社販売店にご連絡ください。

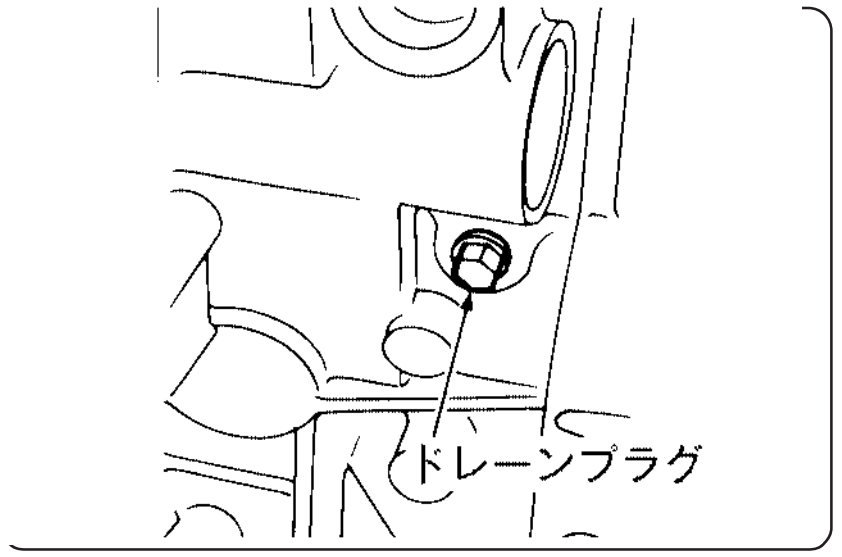

2) 冷却水量が不足している場合は、冷却水をラジエータに注意深く注入しながら、エンジンのドレーンプラグをわずかに開いて冷却水を徐々に交換し、エンジンの温度をゆるやかに下げてください。

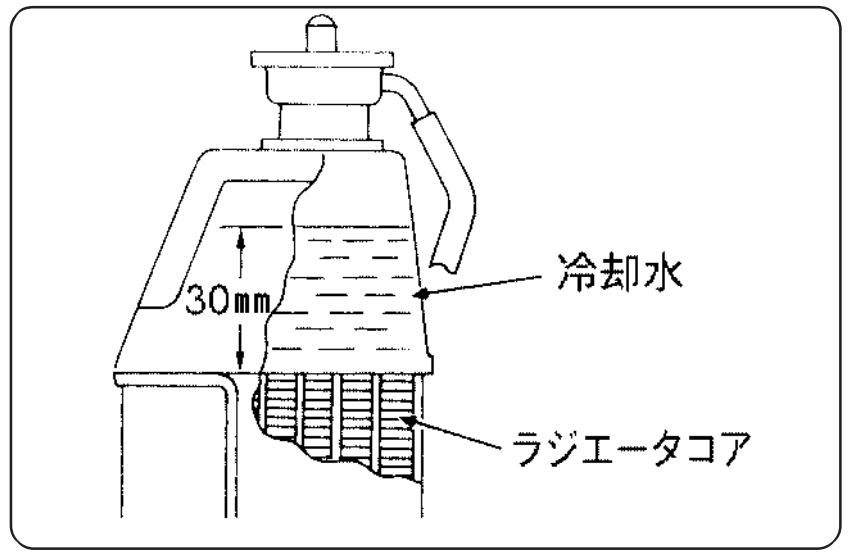

◆ **⚠注意 冷却水を注入するときは、エンジンのアイドリング運転を続けておくこと。過熱したエンジンの回転を止めたまま、冷却水を一度に注入すると、エンジンが急に冷却されるためシリンダブロックなどに亀裂を起こす恐れがあります。**

3)　ロングライフクーラントの有効期間は2年間ですので、2年毎に交換してください。
クーラントは次表により使用場所の最低外気温度に応じた混合割合で使用してください。

混　合　表								
最低外気温度 (℃)		-15以上	-20以上	-25以上	-30以上	-35以上	-40以上	-45以上
混合率 (%)	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｸｰﾗﾝﾄ	30	35	40	45	50	55	60
	水	70	65	60	55	50	45	40

冷却水容量　(エンジン本体のみ)　6.2L
　　　　　　ラジエータ　3.6L
　　　　　　ラジエータホース　0.7L
（以上）合計　約10.5L（dm^3）

◆ **ロングライフクーラント使用上の注意 (純正UDスーパークーラント)**

① ロングライフクーラントの使用期間は2年間です。使用期間を過ぎた場合には冷却系統内を充分洗浄したのち冷却水を交換してください。
② ロングライフクーラント使用中に自然減水等により冷却水が少なくなった場合には、混合割合の同じものを補給してください。
③ ロングライフクーラントの混合割合は30～60％の範囲内で使用してください。この範囲以外では凍結防止の効果が低下するとともに、防錆力等も低下します。
④ ロングライフクーラントと混合して使用する水は必ず水道水 (軟水) を使用してください。
⑤ 不凍液、防錆剤および市販のLLC等、他銘柄との混用はしないでください。

11-7. エンジンオイル

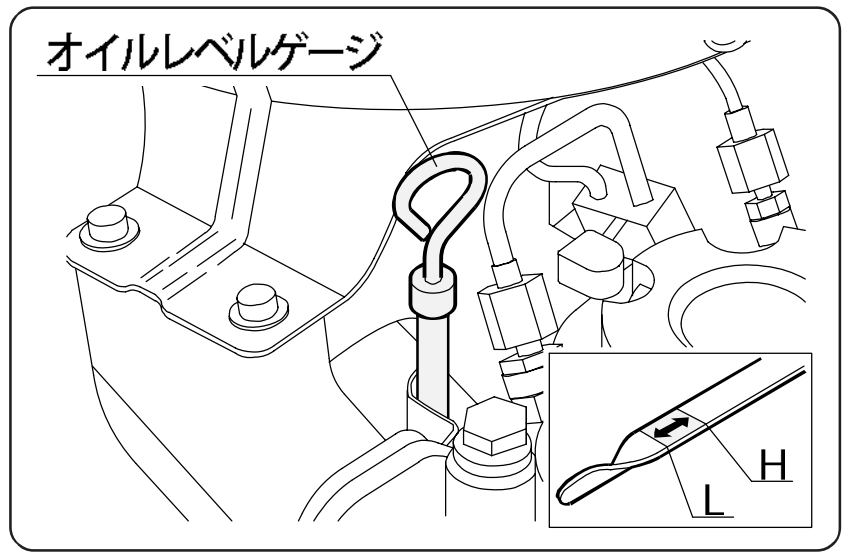

1)　レベルゲージを抜き取り、ゲージ面のオイルを拭いてから再び元の位置に挿入します。数秒おいてから静かに抜き取り、オイルの量を判定します。

油面がレベルゲージの『H』レベルと『L』レベルの範囲内にあれば適正で、『L』レベルより低い (少ない) 場合は『H』レベルまでエンジンオイルを補給してください。2)　オイルの汚れ具合や異物 (燃料、水など) の混入の有無を点検し、汚れなどの著しいときは交換してください。

◆ **⚠注意 エンジンオイル量の点検は必ずエンジン始動前に行うこと。エンジンオイルは純正ＵＤエクストラ、または純正ＵＤスペシャルマルチエンジンオイル (ＡＰ１分類ＣＤ級) を使用すること。**

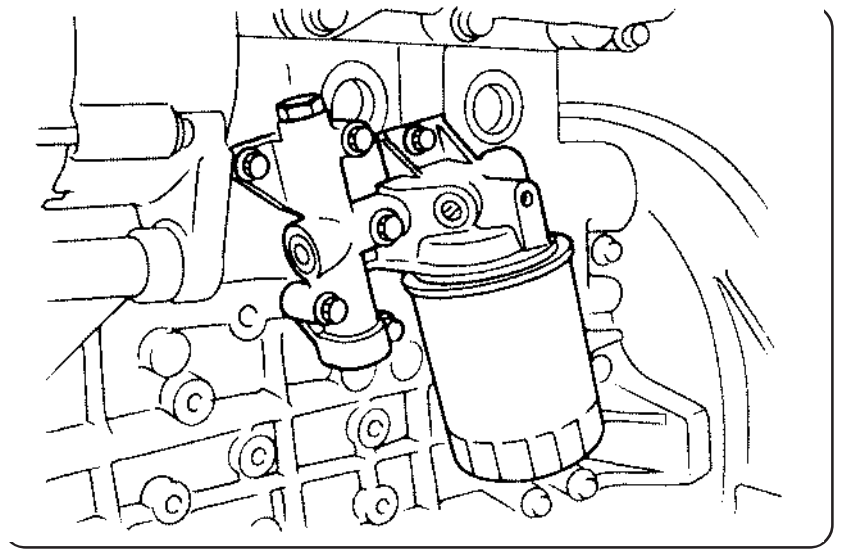

3)　エンジンオイルは最初は25時間目、以降は250時間運転毎にオイルフィルタとともに交換してください。
4)　オイルフィルタはエンジン左側に取り付けてあります。
組付時には、フィルタのOリング部にエンジンオイルを少量塗布します。
5)　締め付けは手で行いOリングとオイルフィルタブラケットがあたってから約2/3回転締め付けてください。
6)　エンジンを始動し、フィルタ各部からオイル漏れのないことを確認してください。
7)　ドレンプラグはエンジンオイルパン下部にあり、オイル容量は『H』レベルで6Lです。
※　**オイルフィルタ日産パーツ番号：15208－43G00**

11-8. 油圧用オイル

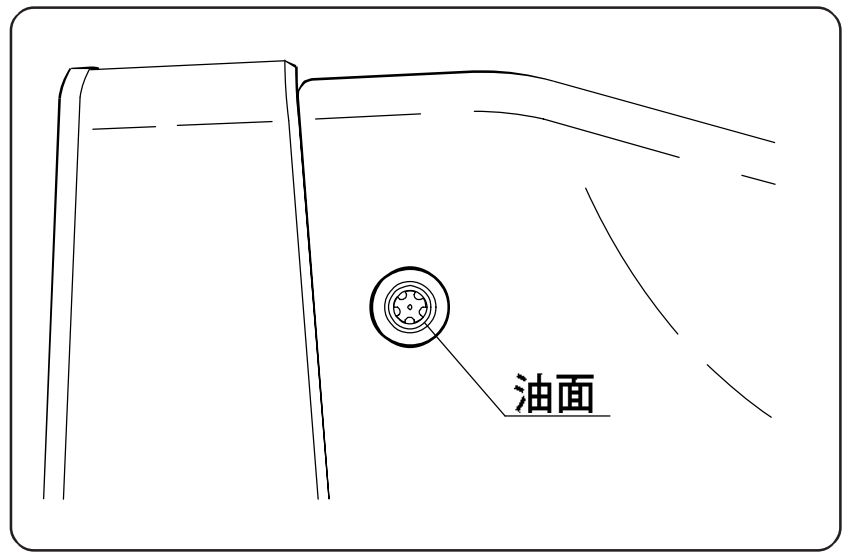

油圧用オイルタンクのほぼ中央に油面が見えるか確認し、不足しているときはリヤカバーを外し指定銘柄オイルを補給してください。(タンク容量80L)

◆ **⚠注意 油圧オイルの減りが著しいときは、オイル漏れが考えられます。油圧部を調べ適切な処置をしてください。**

◆ **⚠注意 油圧オイルの補充は、エッソユニビスN46相当品にしてください。**

11-9. トランスミッションオイル

トランスミッション左側のフィラープラグを外してプラグ穴一杯までオイルがあるか確認してください。少ない場合は補給してください。
オイルの排出はトランスミッション左下側にドレンプラグがあるので、そこから排出してください。オイルの交換時期は、初期は50時間、以後は2年毎に交換してください。オイルはギヤオイル＃90で約2.7Lを、レベルプラグ穴まで入れてください。

11-10.トランスファーオイル

トランスファーケース右側のレベルプラグを外し、プラグ穴までオイルがあるか確認してください。少ない場合は補給してください。
オイルの排出はトランスファーケース中央下のドレンプラグを外して、古いオイルは排出してください。オイルの交換時期は、初期は50時間、以後は２年毎に交換してください。オイルはギヤオイル＃90で約3Lを、レベルプラグ穴まで入れてください。

11-11.タイヤ

タイヤの空気圧を調べて適正値（前輪160kPa(1.6kgf/cm^2)、後輪140kPa(1.4kgf/cm^2)）にしてください。また、亀裂、損傷、異常摩耗等があれば交換してください。

11-12.リヤアクスル

1) デフケース右後のフィラープラグを外して、プラグ穴までオイルがあるか確認してください。少ない場合は補給してください。
2) オイル排出はデフケース右下のドレンプラグより、古いオイルを排出してください。
3) オイルの交換時期は、初期は50時間、以後は2年毎に交換してください。オイルはハイポイドギヤオイルで約2Lを、フィラープラグ口元まで一杯に入れてください。

11-13.フロントアクスル

1) ホーシング部はレベルゲージ、またギヤトレーン部とハブ部分はレベルプラグ左右各2箇所づつあるので、取り外して少なければ補給してください。
2) 初回は50時間、以後は300時間毎にデフ部分は左側横向きに1箇所、ハブ部分は下側横向きに左右計4箇所あるドレンプラグを外して、古いオイルを排出してください。
3) オイルはホーシング部上部のレベルゲージ孔および、左右計4箇所のレベルプラグ孔から＃90のギヤオイルを、ホーシング部：約3L、ハブ部：左右計3L、合計約6L入れてください。
4) グリスニップル部分は、50時間毎にエクセライトEP2号を補給してください。

11-14.前後プロペラシャフト

1) エクセライトEP2号を300時間毎に補給してください。
2) 組み立ては図に示すように、内側の爪が一線に並ぶように取り付けてください。

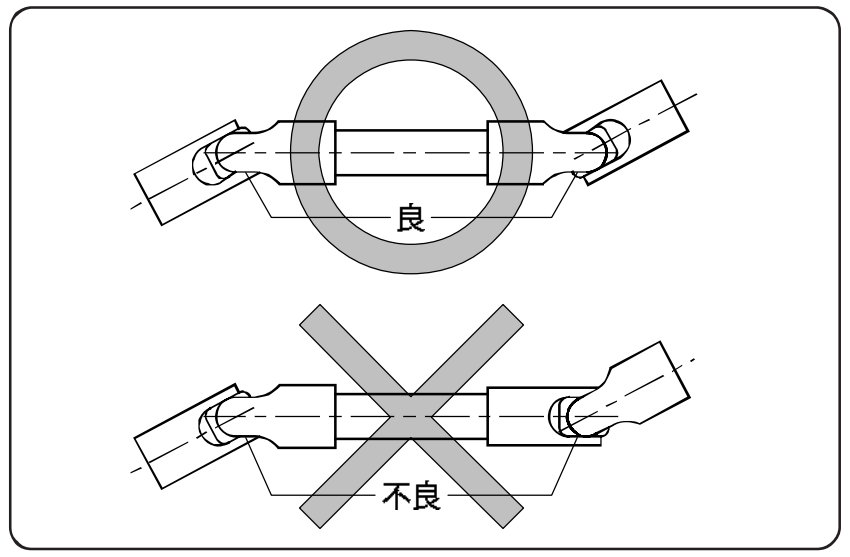

※　11-7、8、9、10、12、13

◆ **⚠注意 オイル交換は走行後等、各部が温まっているときに行ってください。**

◆ **⚠注意 排出オイルはオイルパン等で受け、周りを汚染しないようにしてください。**

◆ **⚠注意** **保守・点検はエンジンを停止した後、全ての部品が停止していることを確認してから行ってください。**

◆ **⚠注意** **＃2&＃3モア(左右中モア)を旋回させて調整する場合は、旋回固定ピンを確実にロックさせてから行ってください。**

11-15.グリスアップ

グリスニップルにグリス(エクセライトEP2号)を定期的に注入してください。入れすぎに注意してください。

10時間毎(ニードルベアリング使用)

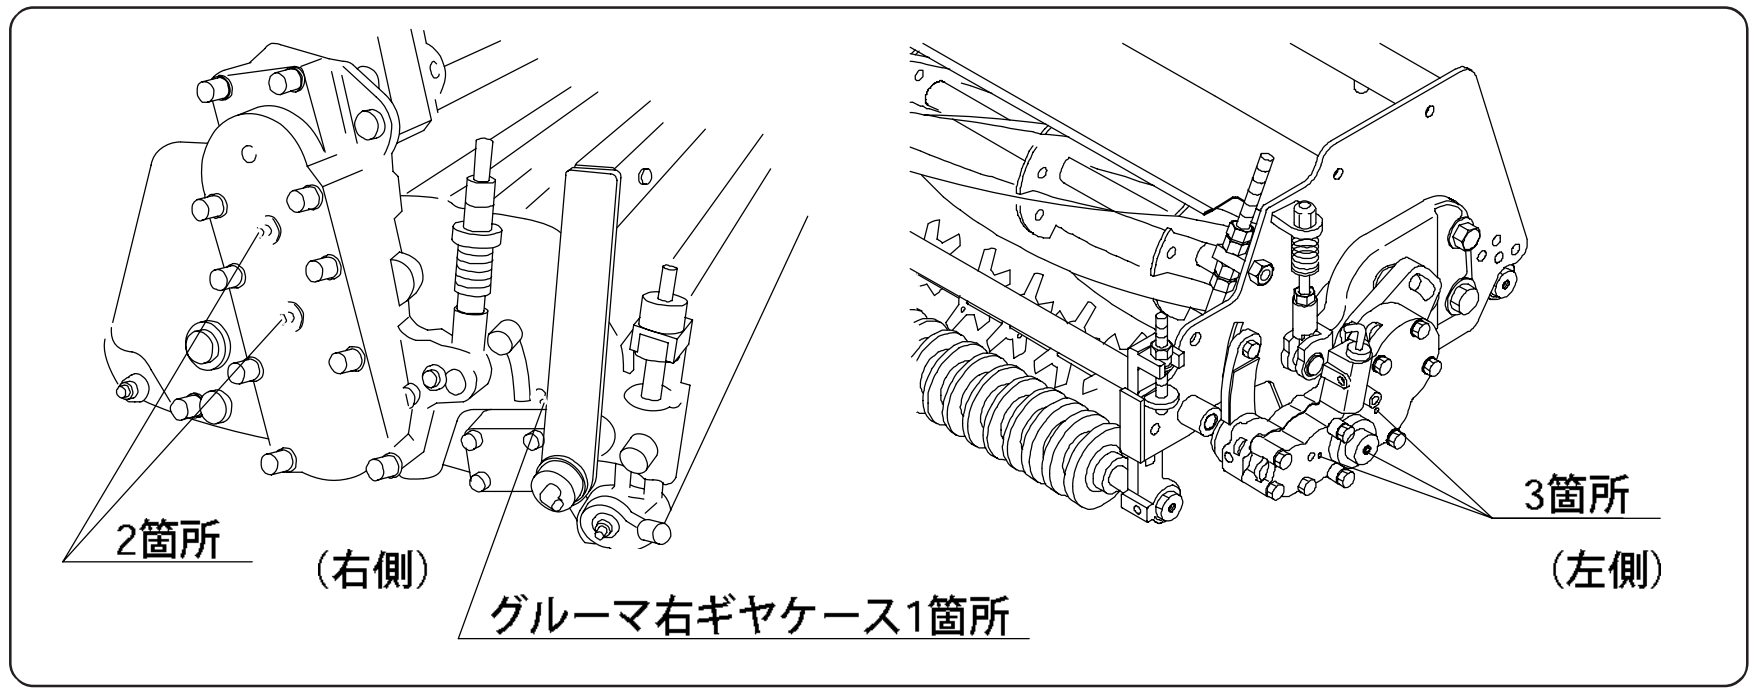

50時間毎

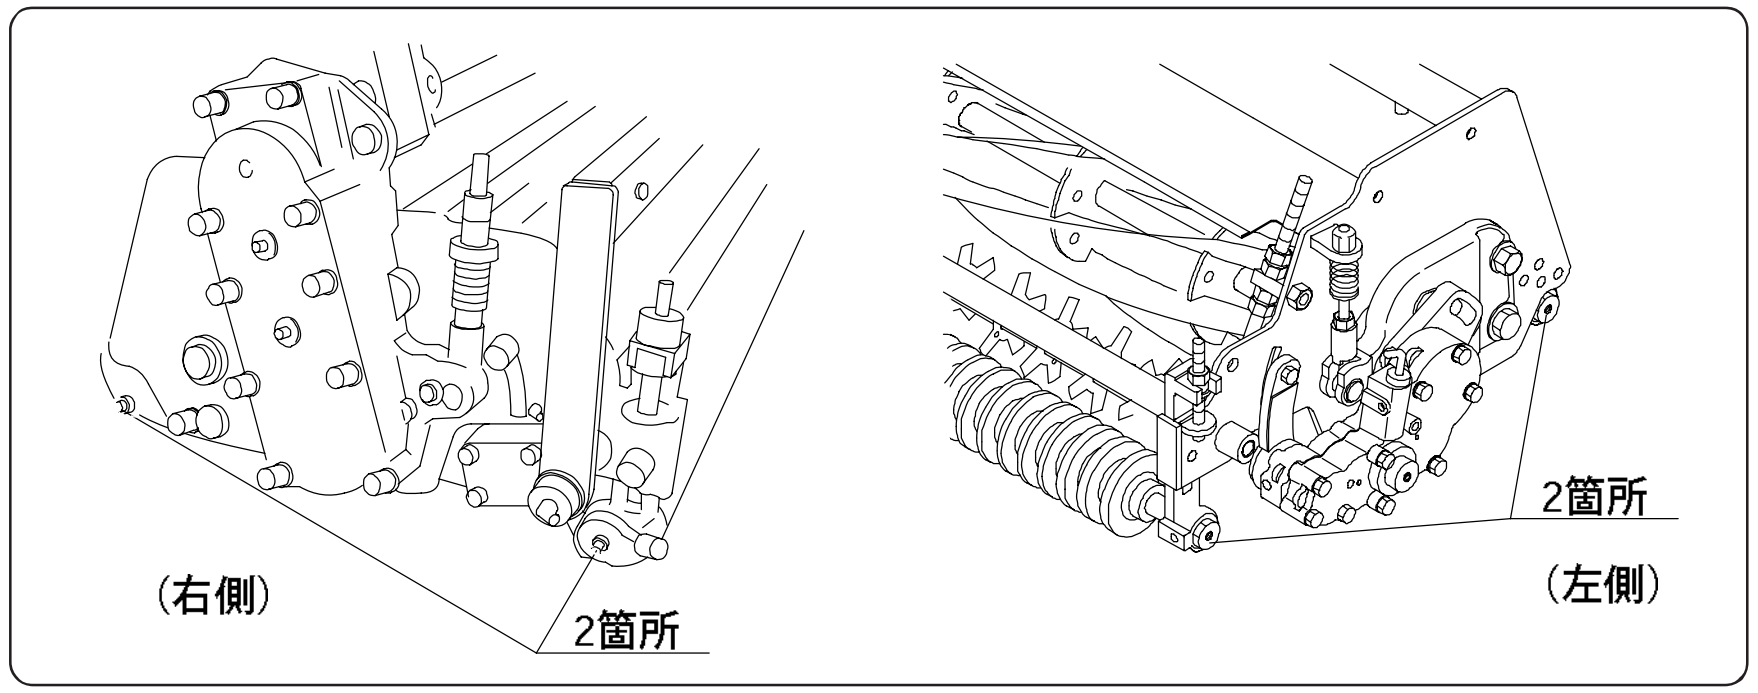

◆ **⚠注意** **10時間毎の部分はニードルベアリングを使用していますから、特にグリスアップに注意してください。**

11-16.刈高調節

1) 希望の刈高に応じてローラーブラケットを、下図の刈高範囲の位置でモアフレームに締め付けてください。
2) 刈高ゲージを希望の刈高にします。

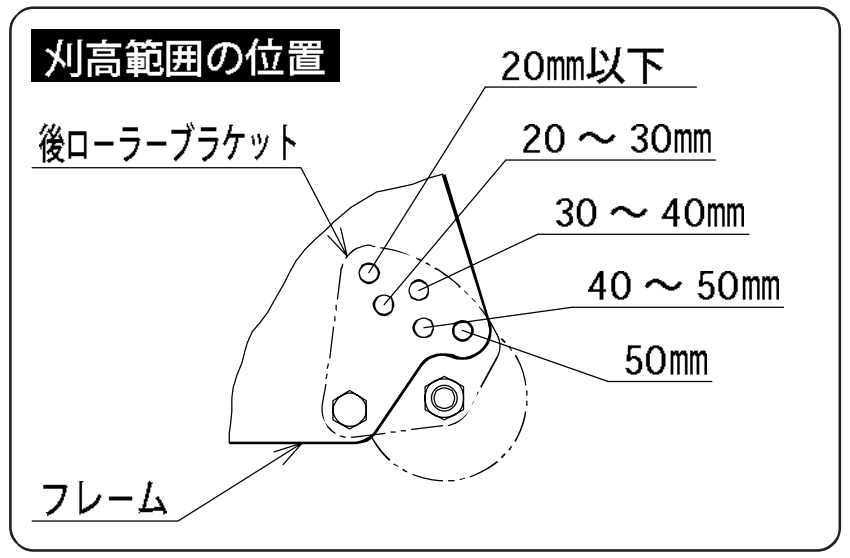

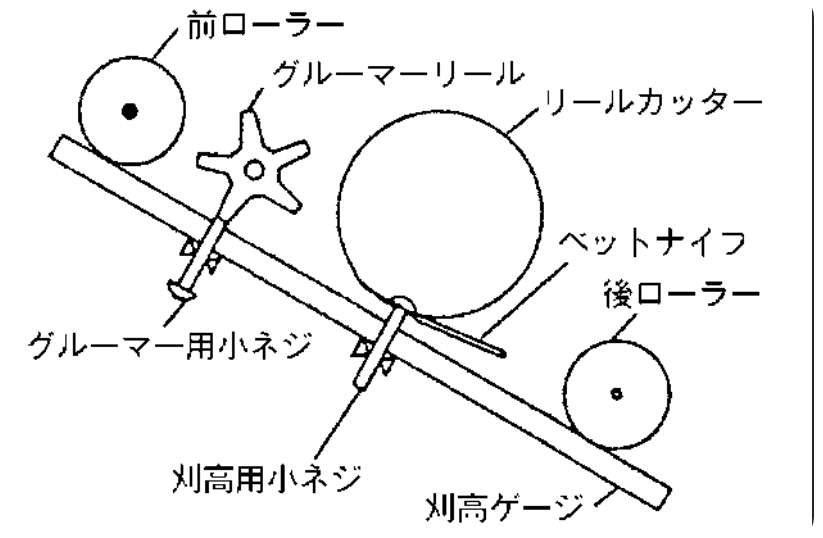

3) 刈高調節ネジを回し前ローラーの高さを調整して、ゲージに合わせます。
4) この調整を右端・左端で同じように行います。
5) 止めネジを締め、前ローラーブラケットを確実に固定します。

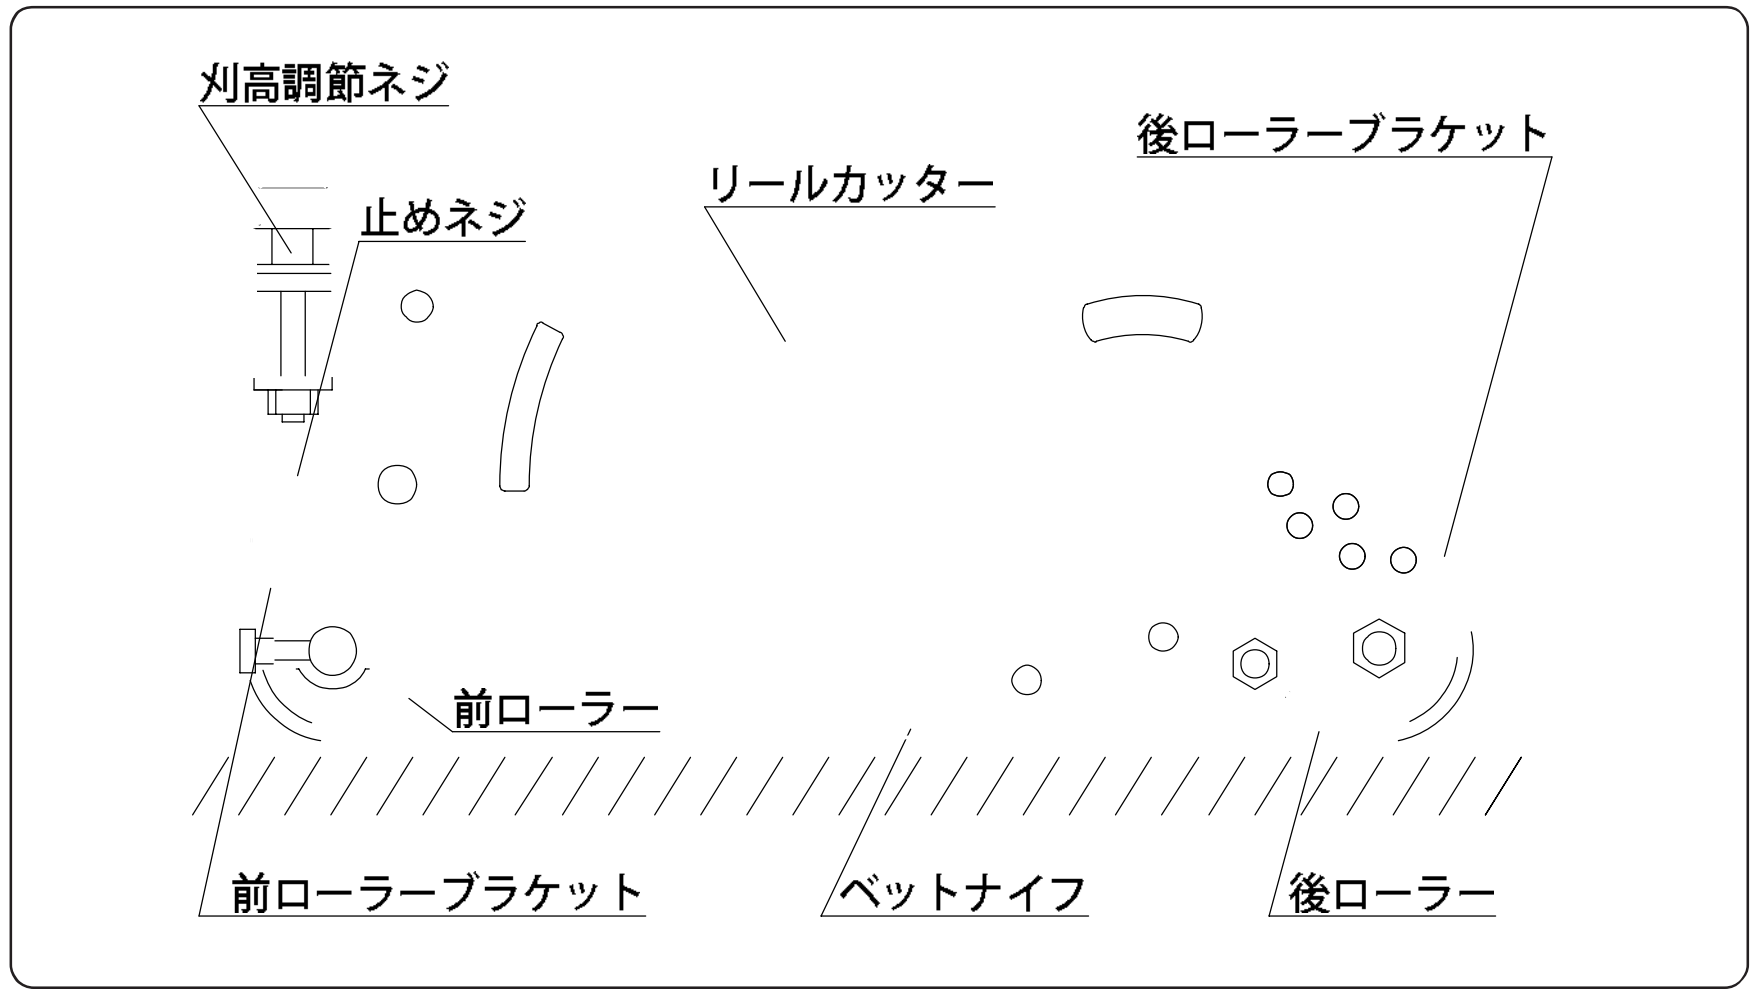

11-17.切れ味調整

リールカッターとベットナイフの全幅にわたり、新聞紙（2枚重ね）の切り口がけばだたずスパッと切れるように、調整および研磨してください。

かみ合わせ

1) 刃の切れ味を調べるときは、リールモーターのクラッチを切にしてください。
2) リールカッターの高さを左右等しく調節しながら、刃先全面をベットナイフと均一に軽くかみ合わせてください。(ナットを回し、リールカッターの高さを調節します。)
3) 調節しても切れないときは次項のラッピング研磨をしてください。

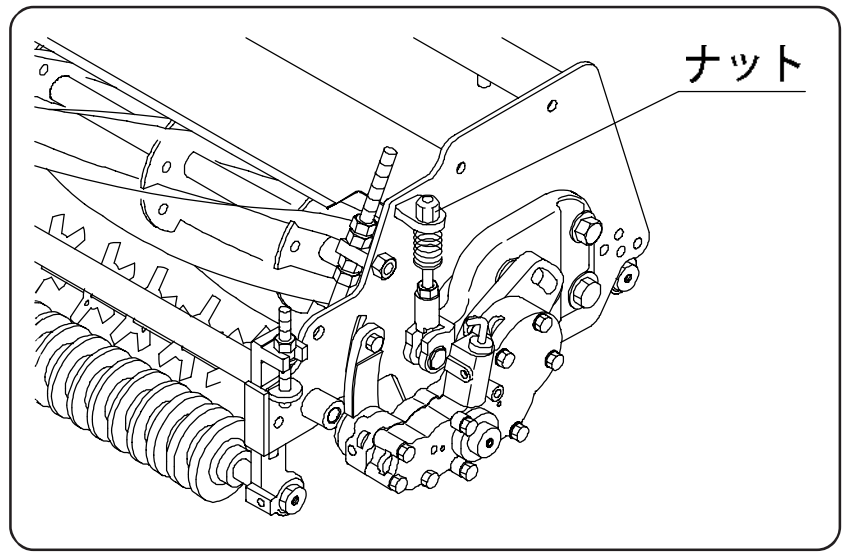

ラッピング研磨

1) 刃の切れ味を調べるときは、リールモータークラッチを切ってください。
2) リールカッターの全幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。
3) エンジンを始動します。
4) リール回転レバーをケンマ側にして、リールカッターを逆回転させてください。
5) リールモータークラッチでリールの回転を低速 にしてください。

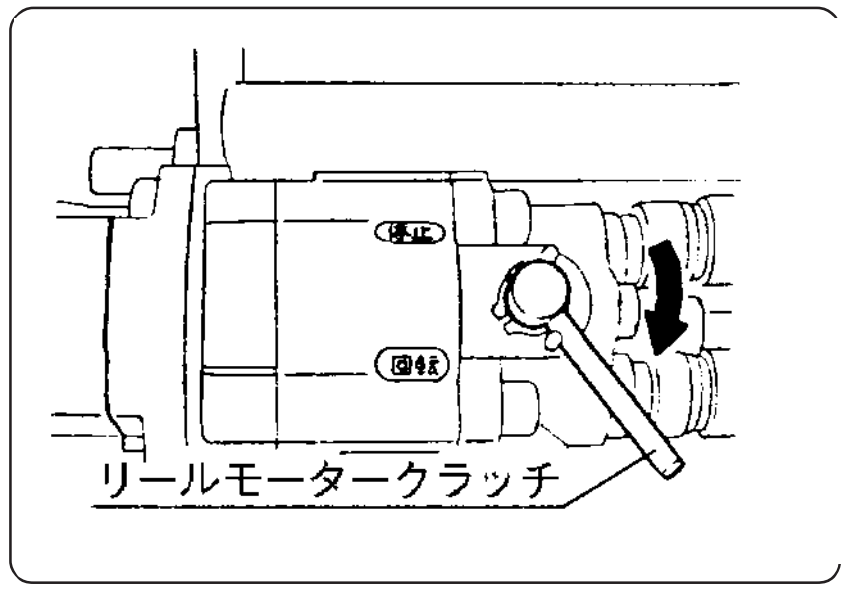

6) 新聞紙がよく切れた箇所にブラシで研磨剤を塗ります。
(切れ味の悪い箇所へは絶対に研磨剤を塗らないでください。)
研磨剤はラッピングパウダー (＃150～＃200) とオイルを1：3～4の割合で混合したものをご使用ください。
7) しばらく回しておき、接触音がしなくなったらエンジンを切ります。
8) リールカッターの全幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。
9) これを繰り返し行えば、リールカッターとベットナイフは全面ムラなくかみ合うようになります。
10) 最後に研磨剤をリールカッターの全面に塗って、仕上げのラッピングをしてください。
11) エンジンを切り、スチーム等で研磨剤をきれいに洗い落としてください。

◆ **⚠注意 新聞紙を試し切りするときは、リールカッターを回す指先に充分注意してください。**

◆ **⚠注意 リールカッターは、正面から見て右側は左側より３～４倍早く摩耗します。左側を３～４倍多くラッピングしてください。**

リールカッターの再研磨 (オーバーホール)

1) リールカッターが摩耗して円錐形になったとき、円筒研磨し円筒形に戻します。
2) お買い求めの販売店にお申しつけください。
3) リールカッター取り外し

- モアユニットからリールカッターを取り外します。
- 販売店へリールカッターを持ち込み、円筒研磨してもらいます。
- リールカッター左右の回転部のベアリング、リール軸シールの交換をしてください。

4) リールカッターの取り付け

- ベアリング、リール軸シールに充分グリス (エクセライトEP2号)を入れてください。
- モアユニットにリールカッターを取り付けてください。
- 内側のナットを一杯まで締め込み、外側のナットでロックしてください。

◆ **モア部のベアリング、シールは１シーズン毎に交換してください。**

◆ **⚠注意 リールカッターとベットナイフは共に刃物です。取り扱いには充分注意してください。**

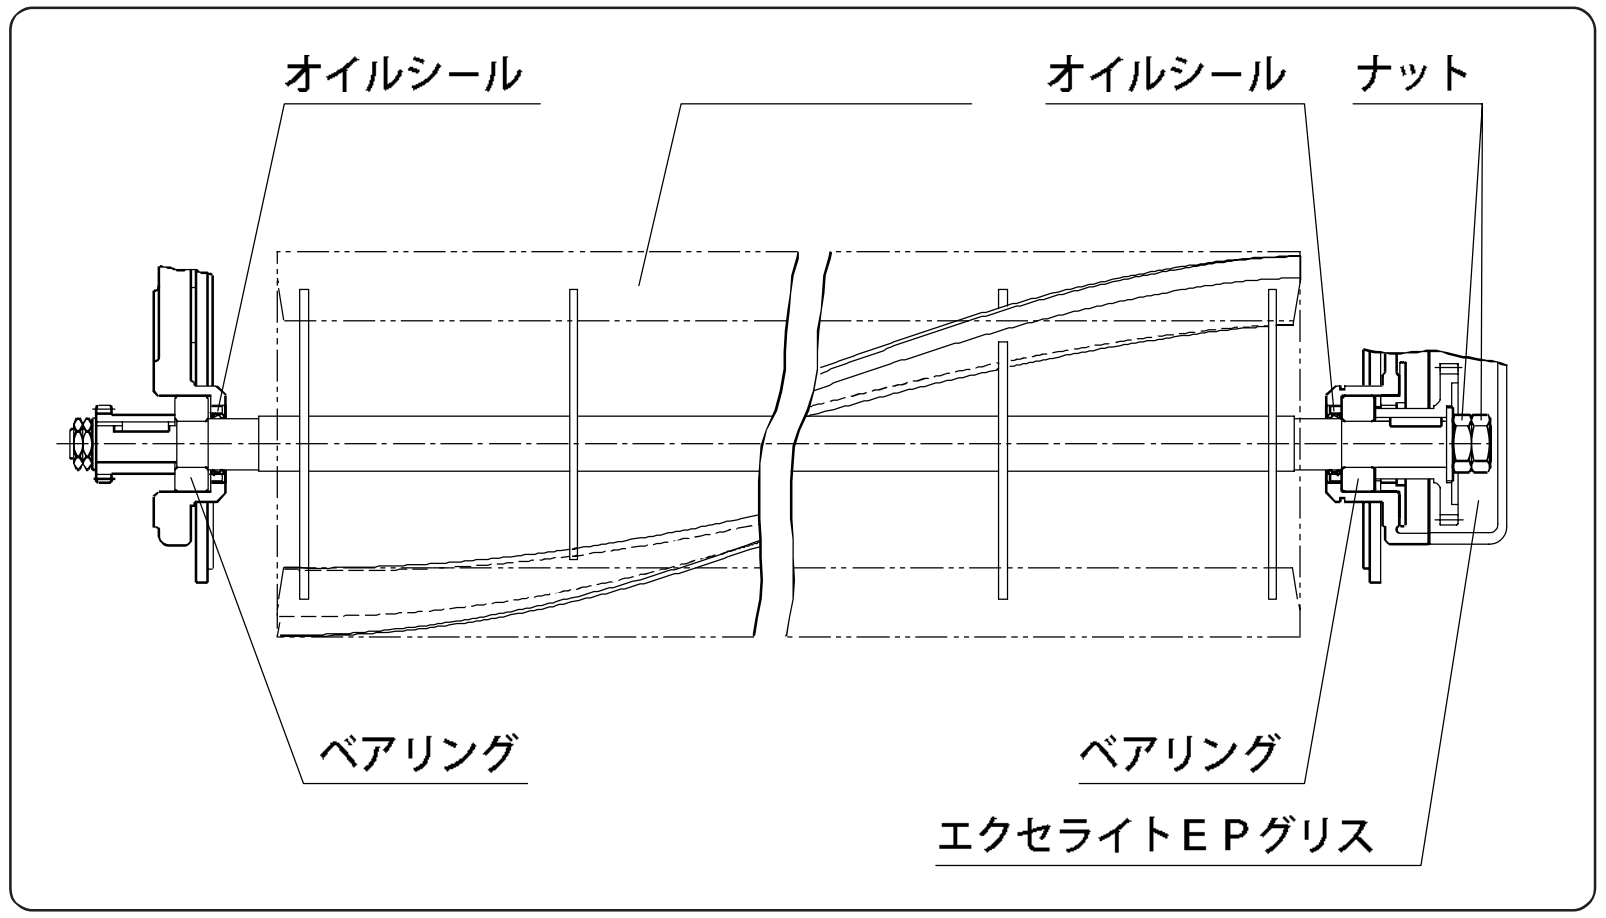

13. 長期保管について



① エンジンについては、エンジンの取扱説明書をご覧ください。
② 本機をきれいに清掃し、各摺動部にグリスおよびオイルを注油してください。
③ バッテリーを機体から取り外し、充電してから風通しの良い屋内に保管してください。
④ タイヤの空気圧を標準よりやや高めにし、湿気から守るために板の上に乗せてください。
⑤ ボルト・ナットの緩み、脱落を点検してください。もし緩み、脱落があれば増し締めや補修をしてください。
⑥ その他各部の不具合箇所、塗装のはげ落ちた箇所は整備してください。
⑦ 雨のかからない乾燥した所にカバーをかけて格納してください。

12. メンテナンス一覧表

○…点検、調整、補給、清掃　●…交換

	メンテナンス項目	初回25時間	初回50時間	使用前	10時間毎	50時間毎	100時間毎	250時間毎	300時間毎	500時間毎	1000時間毎	6ケ月毎	1年毎	2年毎
エンジン	エンジンオイル	●		○				●						
	オイルフィルター	●						●						
	フューエルフィルター												●	
	エアクリーナエレメント										●			
	冷却水			○										●
	ラジエータコア			○										
	オイルクーラコア			○										
	ファンベルトの張り						○							
本体	タイヤの空気圧			○										
	燃料			○										
	油圧オイル	●		○						●				
	油圧オイルフィルター	○								○				
	リヤアクスル		●											●
	トランスミッション､トランスファー		●											●
	フロントアクスル		●						●					
	前後プロペラシャフト								○					
	バッテリー液											○		
	グリスアップ					○	○							
	各部ネジの緩み			○										
	刈草、ゴミ等の除去			○										
モア	リールカッターの刃合わせ			○										
	グリスアップ				○	○								
	シール、ベアリング												●	
	各部のネジの緩み			○										

14. 油圧回路図　LM535F (5連用)

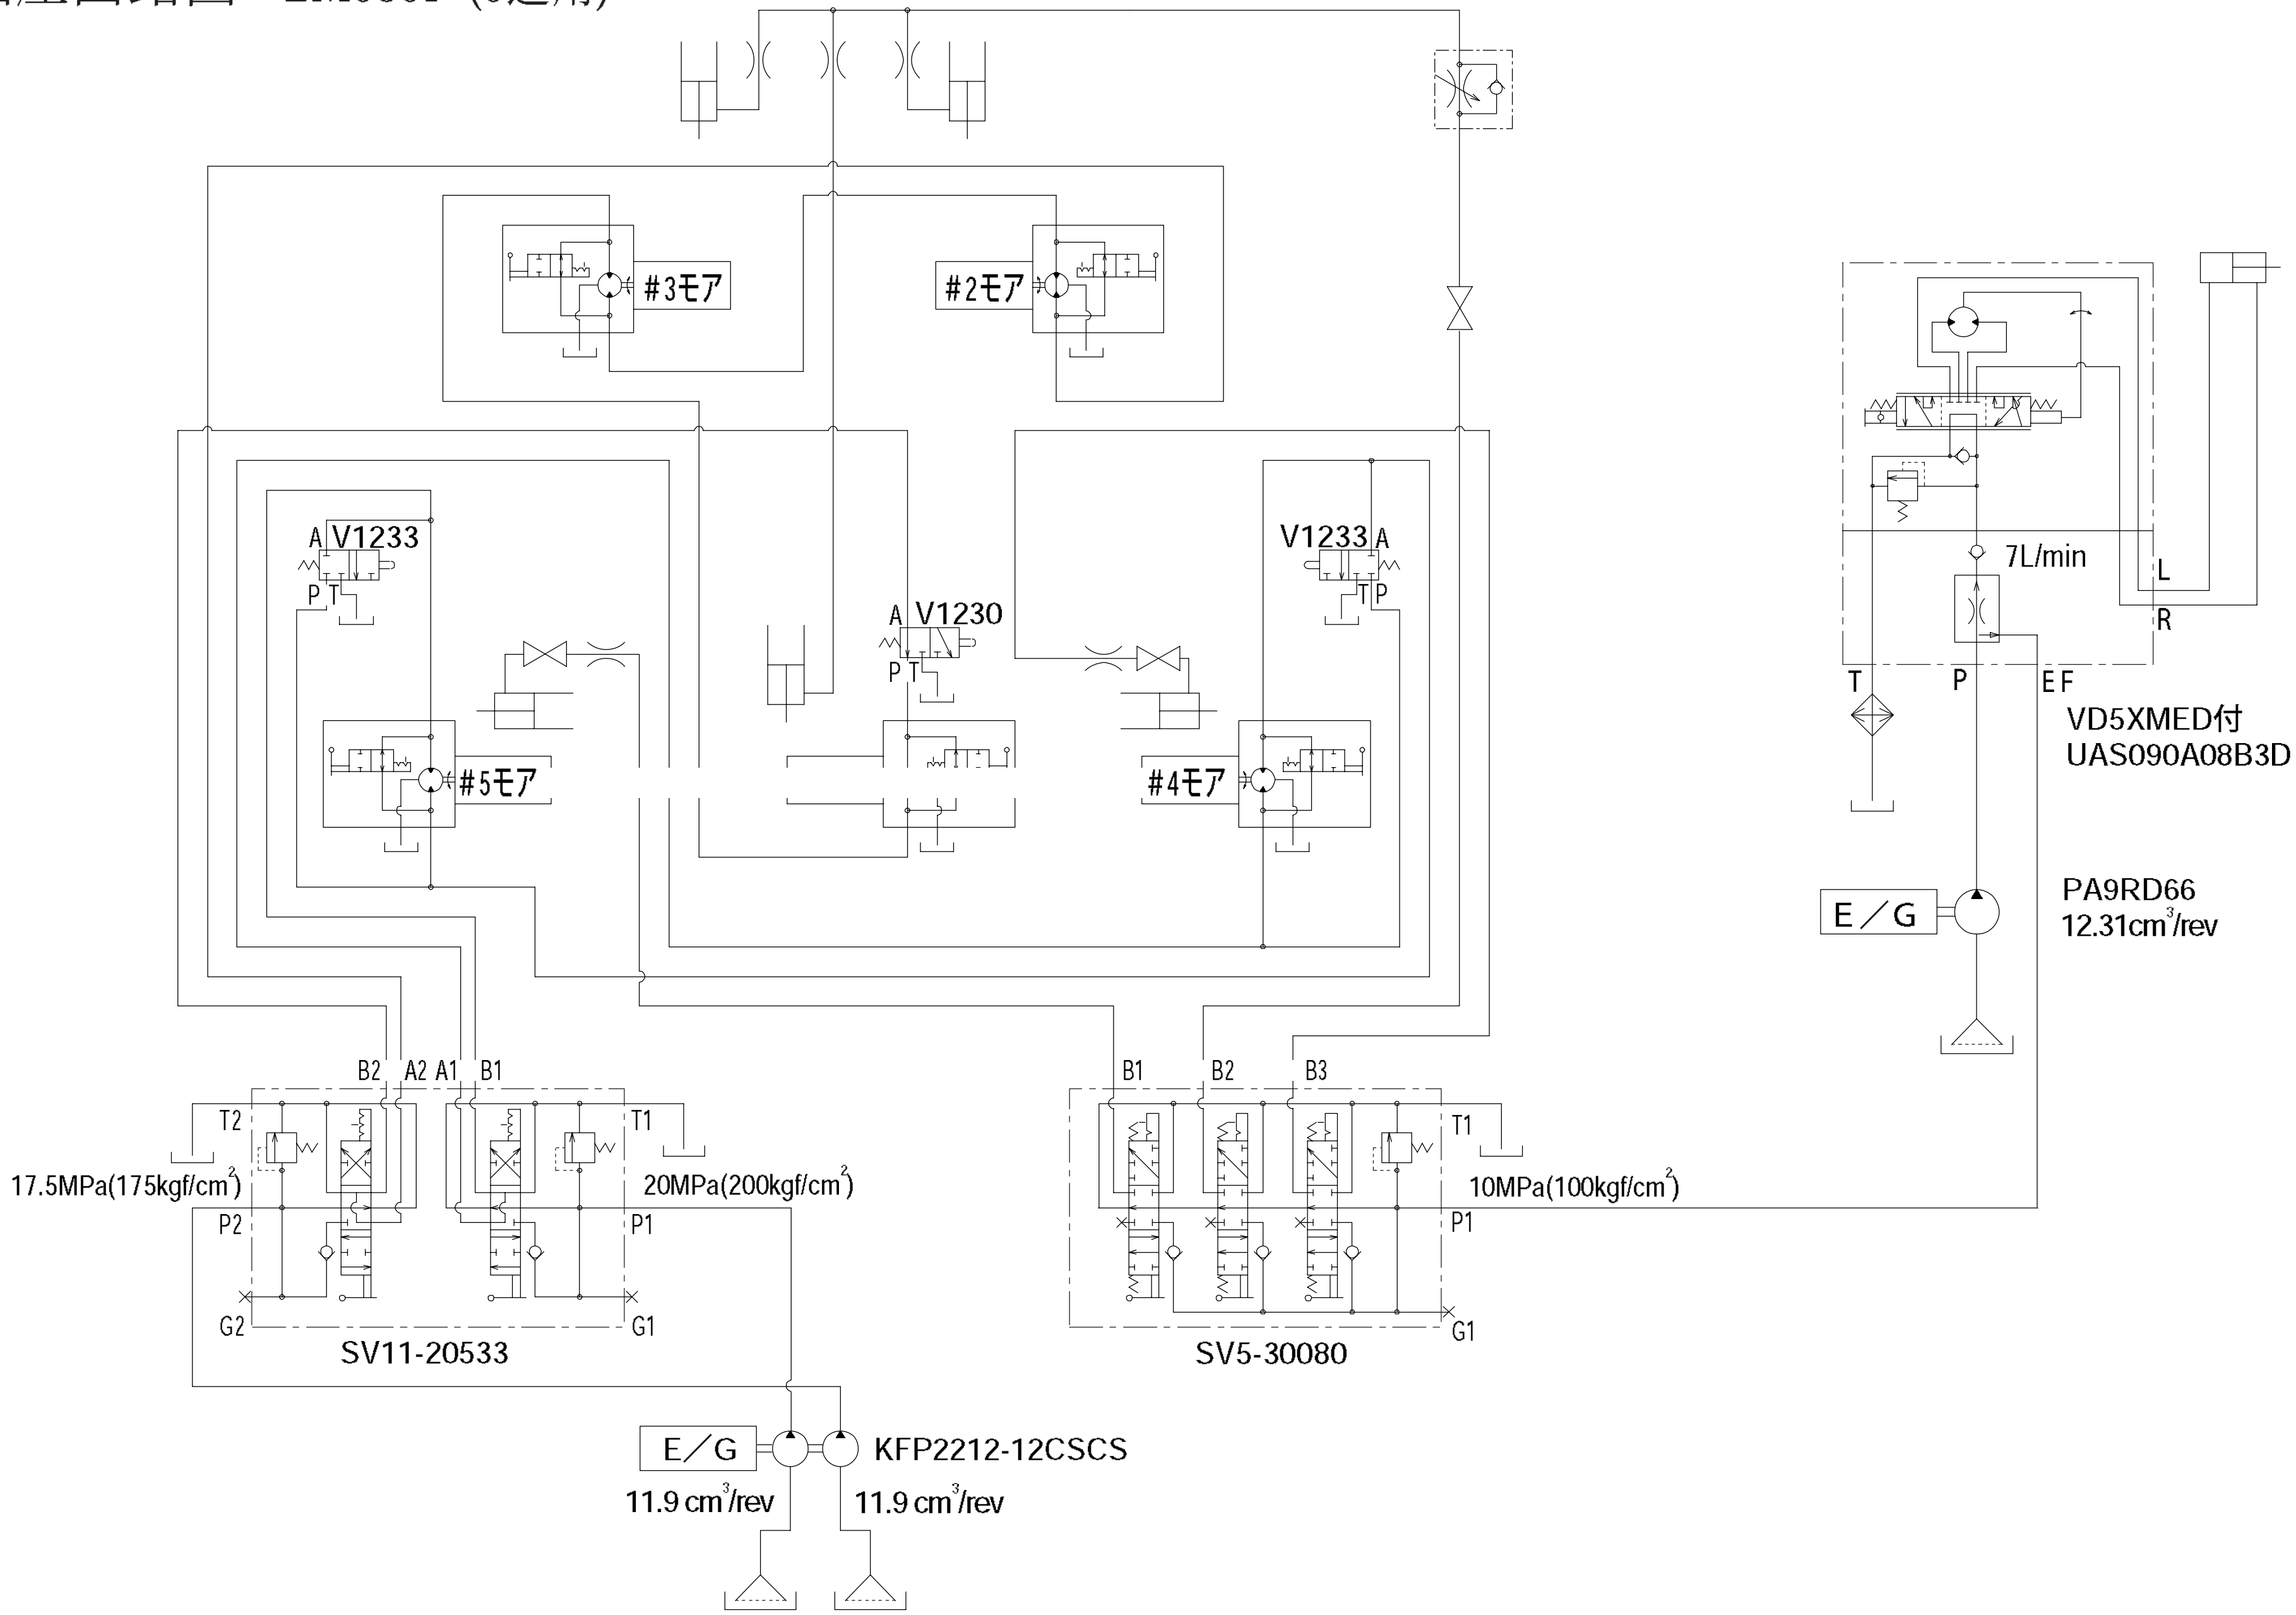

15. 油圧回路図　LM745F (7連用)

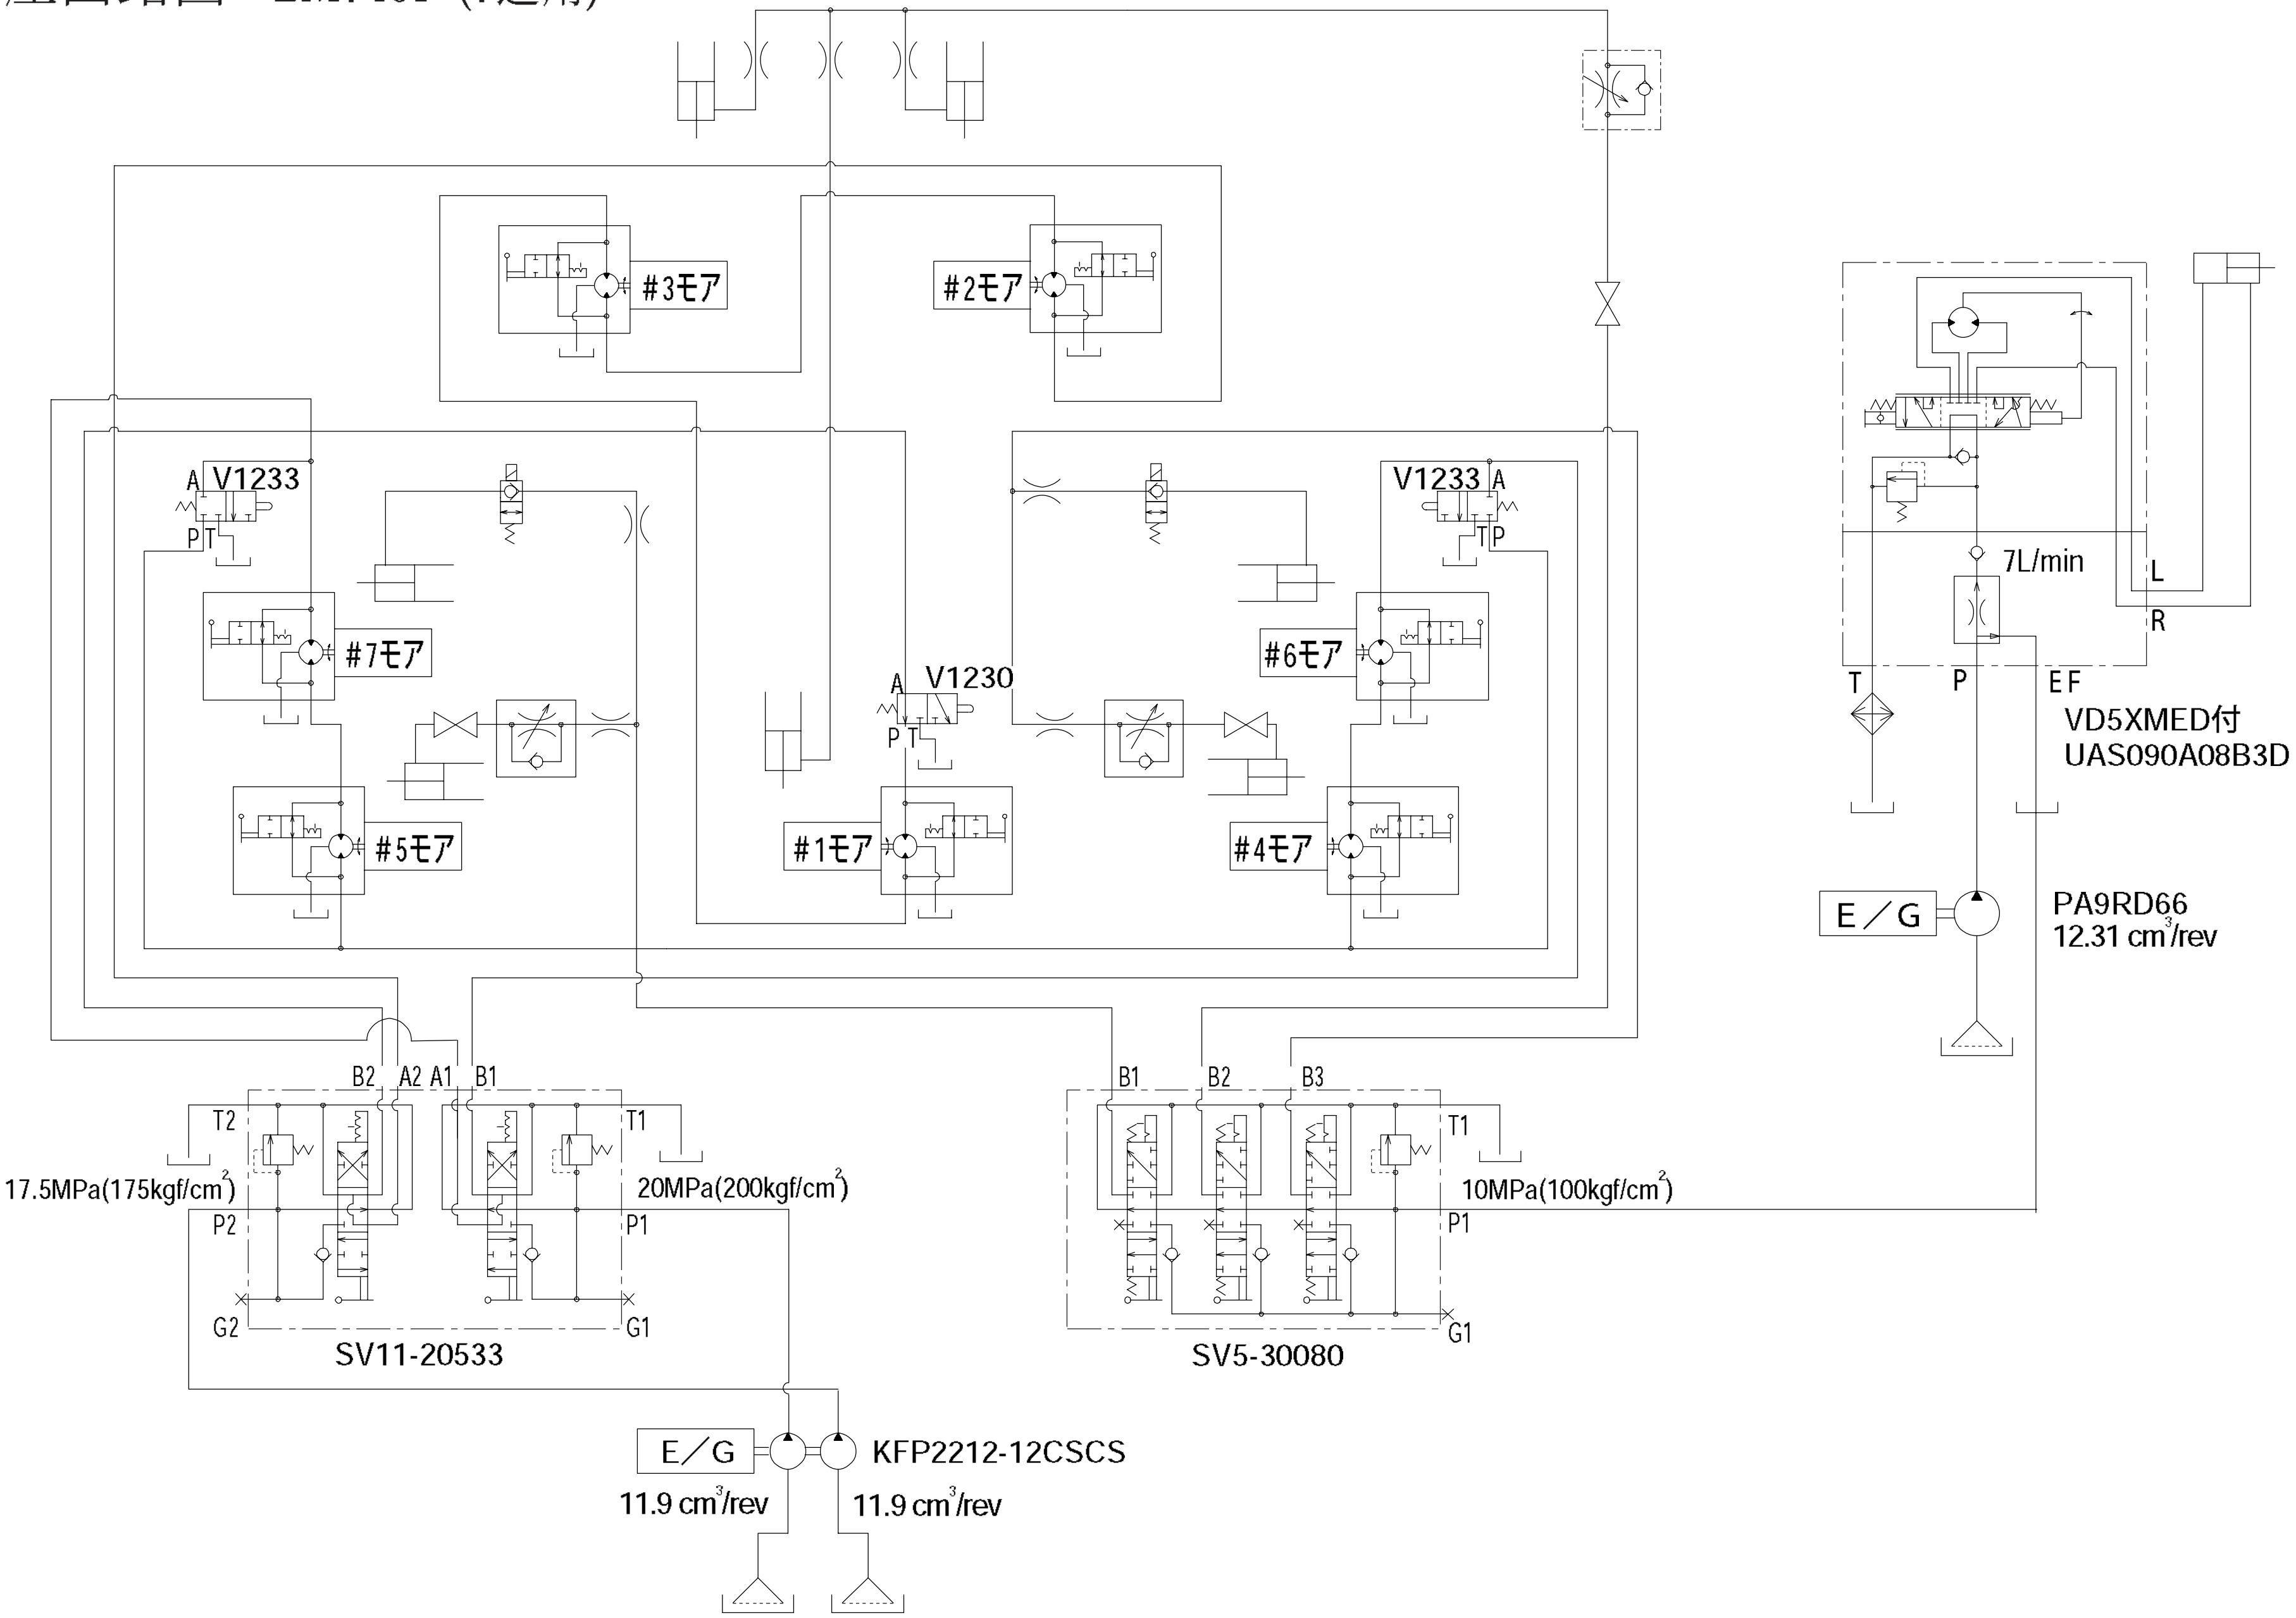

16. 電気配線図

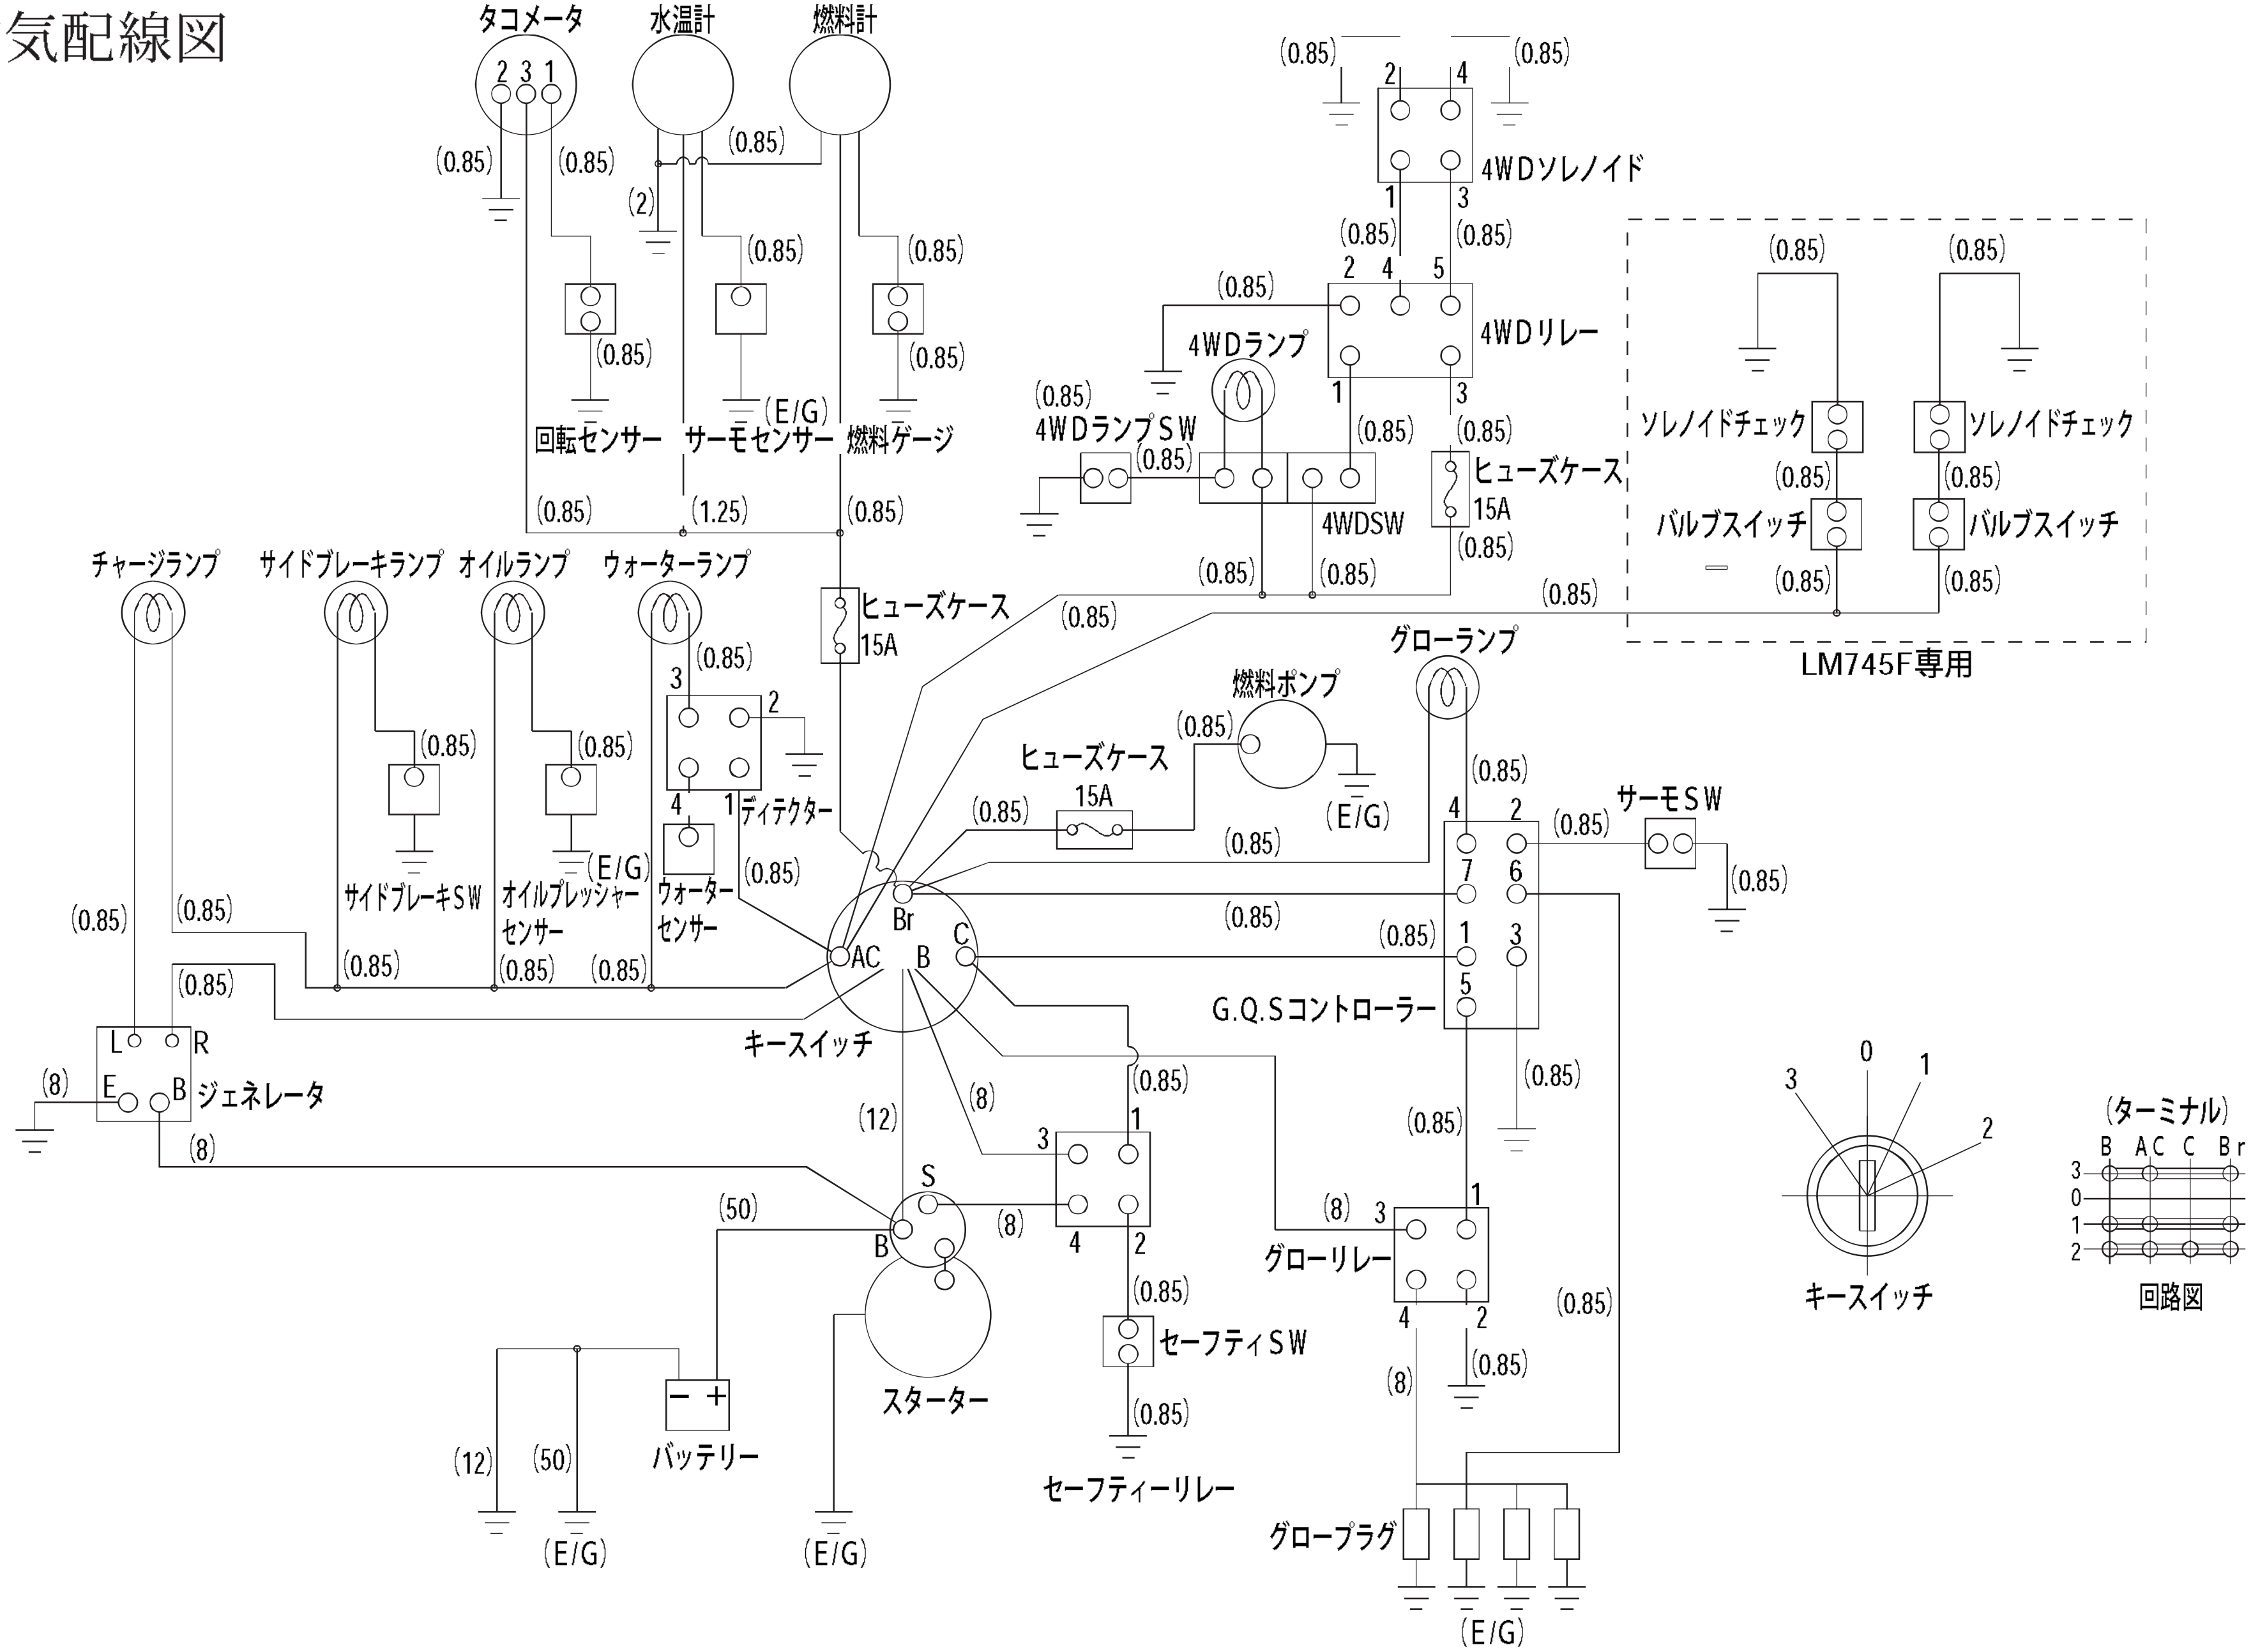

タコメータ
水温計
燃料計
回転センサー
サーモセンサー
燃料ゲージ
(E/G)
4WDソレノイド
4WDリレー
4WDランプ
4WDランプSW
4WDSW
ヒューズケース
15A
ソレノイドチェック
バルブスイッチ
LM745F専用
チャージランプ
サイドブレーキランプ
オイルランプ
ウォーターランプ
ディテクター
燃料ポンプ
グローランプ
サーモSW
サイドブレーキSW
オイルプレッシャーセンサー
ウォーターセンサー
キースイッチ
G.Q.Sコントローラー
ジェネレータ
スターター
バッテリー
セーフティSW
セーフティーリレー
グローリレー
グロープラグ
(ターミナル)
B AC C Br
回路図

目次《パーツカタログ部》

（本機お問い合わせについて）　型式が順次変更になっている場合がありますので、機械の型式と機械番号をあわせてご通知下さるようお願いいたします。
なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

（部品注文について）　部品は電算機にて管理しておりますが誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号・コード番号・部品名称でご注文ください。

例	カタログ番号	コード番号	部品名称	個数
	12 － 19	ＬＭ５３５Ｅ－０１３６Ｚ２	ボンネット支エ	1

1. 右モアベットナイフ 23
2. 右モア前後ローラ 25
3. 右モアリールカッター 27
4. 右モア用グルーマー 29
5. 左モアベットナイフ 33
6. 左モア前後ローラ 35
7. 左モアリールカッター 37
8. 左モア用グルーマー 39
9. モアアーム 1 43
10. モアアーム 2 45
11. モアアーム 3 47
12. フレーム 1 49
13. フレーム 2 51
14. 前輪 53
15. 前軸受、ジョイント 55
16. フロントデフ 57
17. フロントファイナル 59
18. エンジン及びトランスミッション（全体） 61
19. トランスミッションケース 65
20. トランスミッションギヤシフト 69
21. トランスミッションギヤ 71
22. リヤアクスル 73
23. トランスファ 1 77
24. トランスファ 2 79
25. バッテリー・アクセルペタル 1 83
26. バッテリー・アクセルペタル 2 85
27. ブレーキ及びクラッチペタル 87
28. パワステ回路 89
29. モアシリンダー（LM535F回路） 93
30. リールモータ 1（LM535F回路） 95
31. リールモータ 2（LM535F回路） 99
32. モアシリンダー（LM745F回路） 101
33. リールモータ 1（LM745F回路） 103
34. リールモータ 2（LM745F回路） 107
35. カバー 1 109
36. カバー 2 111
37. 工具 113
38. オプション部Ａ（モア部車輪） 115

1. 右モアベットナイフ

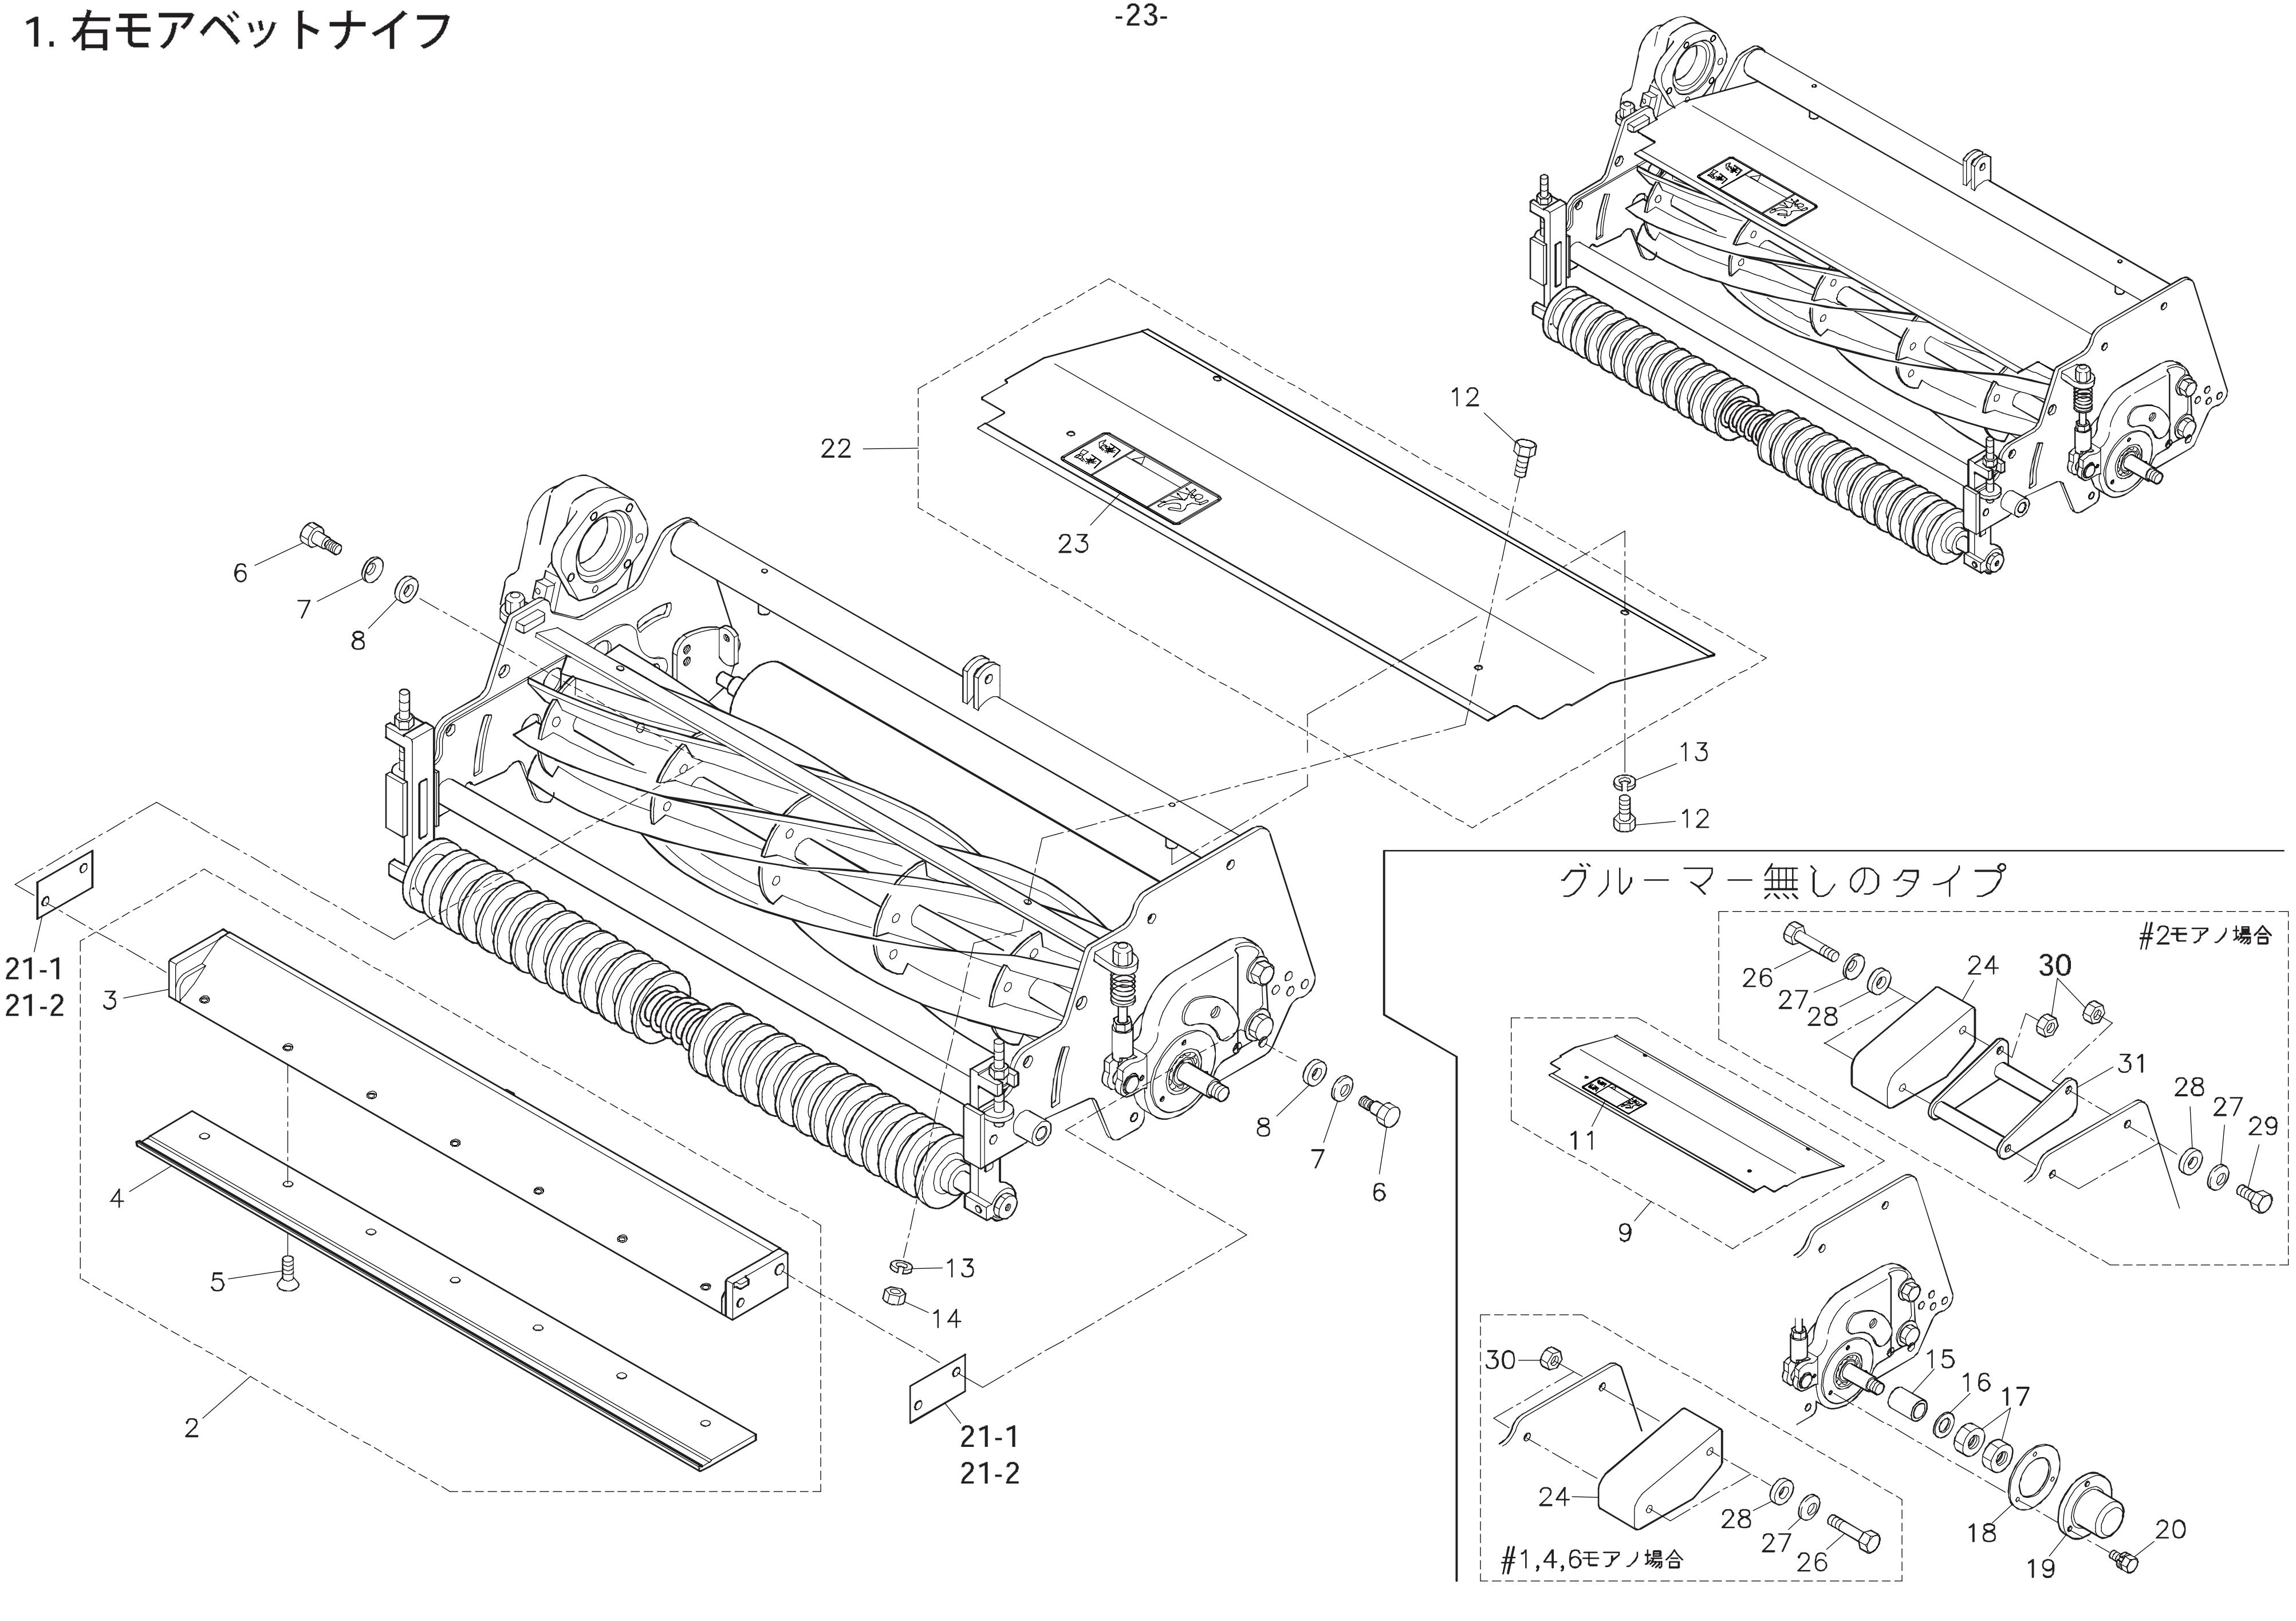

22
23
12
13
12
6
7
8
21-1
21-2
3
4
5
2
13
14
21-1
21-2
8
7
6
グルーマー無しのタイプ
#2モアノ場合
26
27
28
24
30
31
28
27
29
11
9
30
24
28
27
26
#1,4,6モアノ場合
15
16
17
18
19
20

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
1-1-1					
1-1-2					
1-1-3					
1-2	ＬＭ５３５Ｅ－１３３７Ｚ０	ベッドナイフ台Assｙ	3	4	
1-3	ＬＭ５３５Ｅ－１３３８ＺＲ	ベッドナイフ台	3	4	
1-4	Ｋ２５１００００８０	7ベッドナイフ85-770-60-9	3	4	
1-5	Ｋ００７１０００９２	10調質－さら小ねじ20	21	28	
1-6	Ｋ００７１０００６７０	10段付ボルト31	12	16	
1-7	Ｋ０２１３１２０００２	12さらばね座金1H	12	16	
1-8	Ｋ６２１００００２７２	12.2カラー256	12	16	
1-9	ＬＭ５３５Ｅ－１３６１Ａ０	リールカッターカバーCOMP	3	4	
1-10			3	4	
1-11	Ｋ４２０５０００３３０	リールモア危険マーク	3	4	
1-12	Ｋ００００６０１２２	6ボルト12	12	16	
1-13	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	12	16	
1-14	Ｋ０１０００６０００２	6ナット	6	8	
1-15	ＬＭ５３５Ｅ－１３５６Ｚ２	カラー	3	4	
1-16	Ｋ５０１２０１６２８２	2SPCC座金1628	3	4	
1-17	Ｋ０１６００００１２２	カッター調節ロックナット	6	8	
1-18	Ｋ４０１０１５２９１０	1オイルシート52.591	3	4	
1-19	ＬＭ５３５Ｅ－１３５５ＺＤ	リール軸カバー	3	4	
1-20	Ｋ０００７０６０２０２	6ボルト20SW	9	12	
1-21-1	Ｋ５１１６０００１０２	0.8スペーサー3881	AR	AR	
1-21-2	Ｋ５１１６０００１１２	1.2スペーサー3881	AR	AR	
1-22	ＬＭ５３５Ｅ－１８６１Ａ０	リールカッターカバーCOMP	3	4	
1-23	Ｋ４２０５０００３４０	リールモアグルーマ付危険マーク	3	4	
1-24	Ｋ６９０９０００２１Ｒ	モアウエイト	3	4	
1-25					
1-26	Ｋ０００３１００９０２	10ボルト90	6	8	
1-27	Ｋ０２１３１０００２	10さらばね座金1H	8	10	

AR:選択調整部品

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
1-28	Ｋ５０００１０００２	10ワッシャー	8	10	
1-29	Ｋ００００１００２０２	10ボルト20	2	2	
1-30	Ｋ０１００１０００２	10ナット	8	10	
1-31	ＬＭ５３５Ｅ－１３７０ＺＲ	ウエイトブラケット	1	1	

2. 右モア前後ローラ

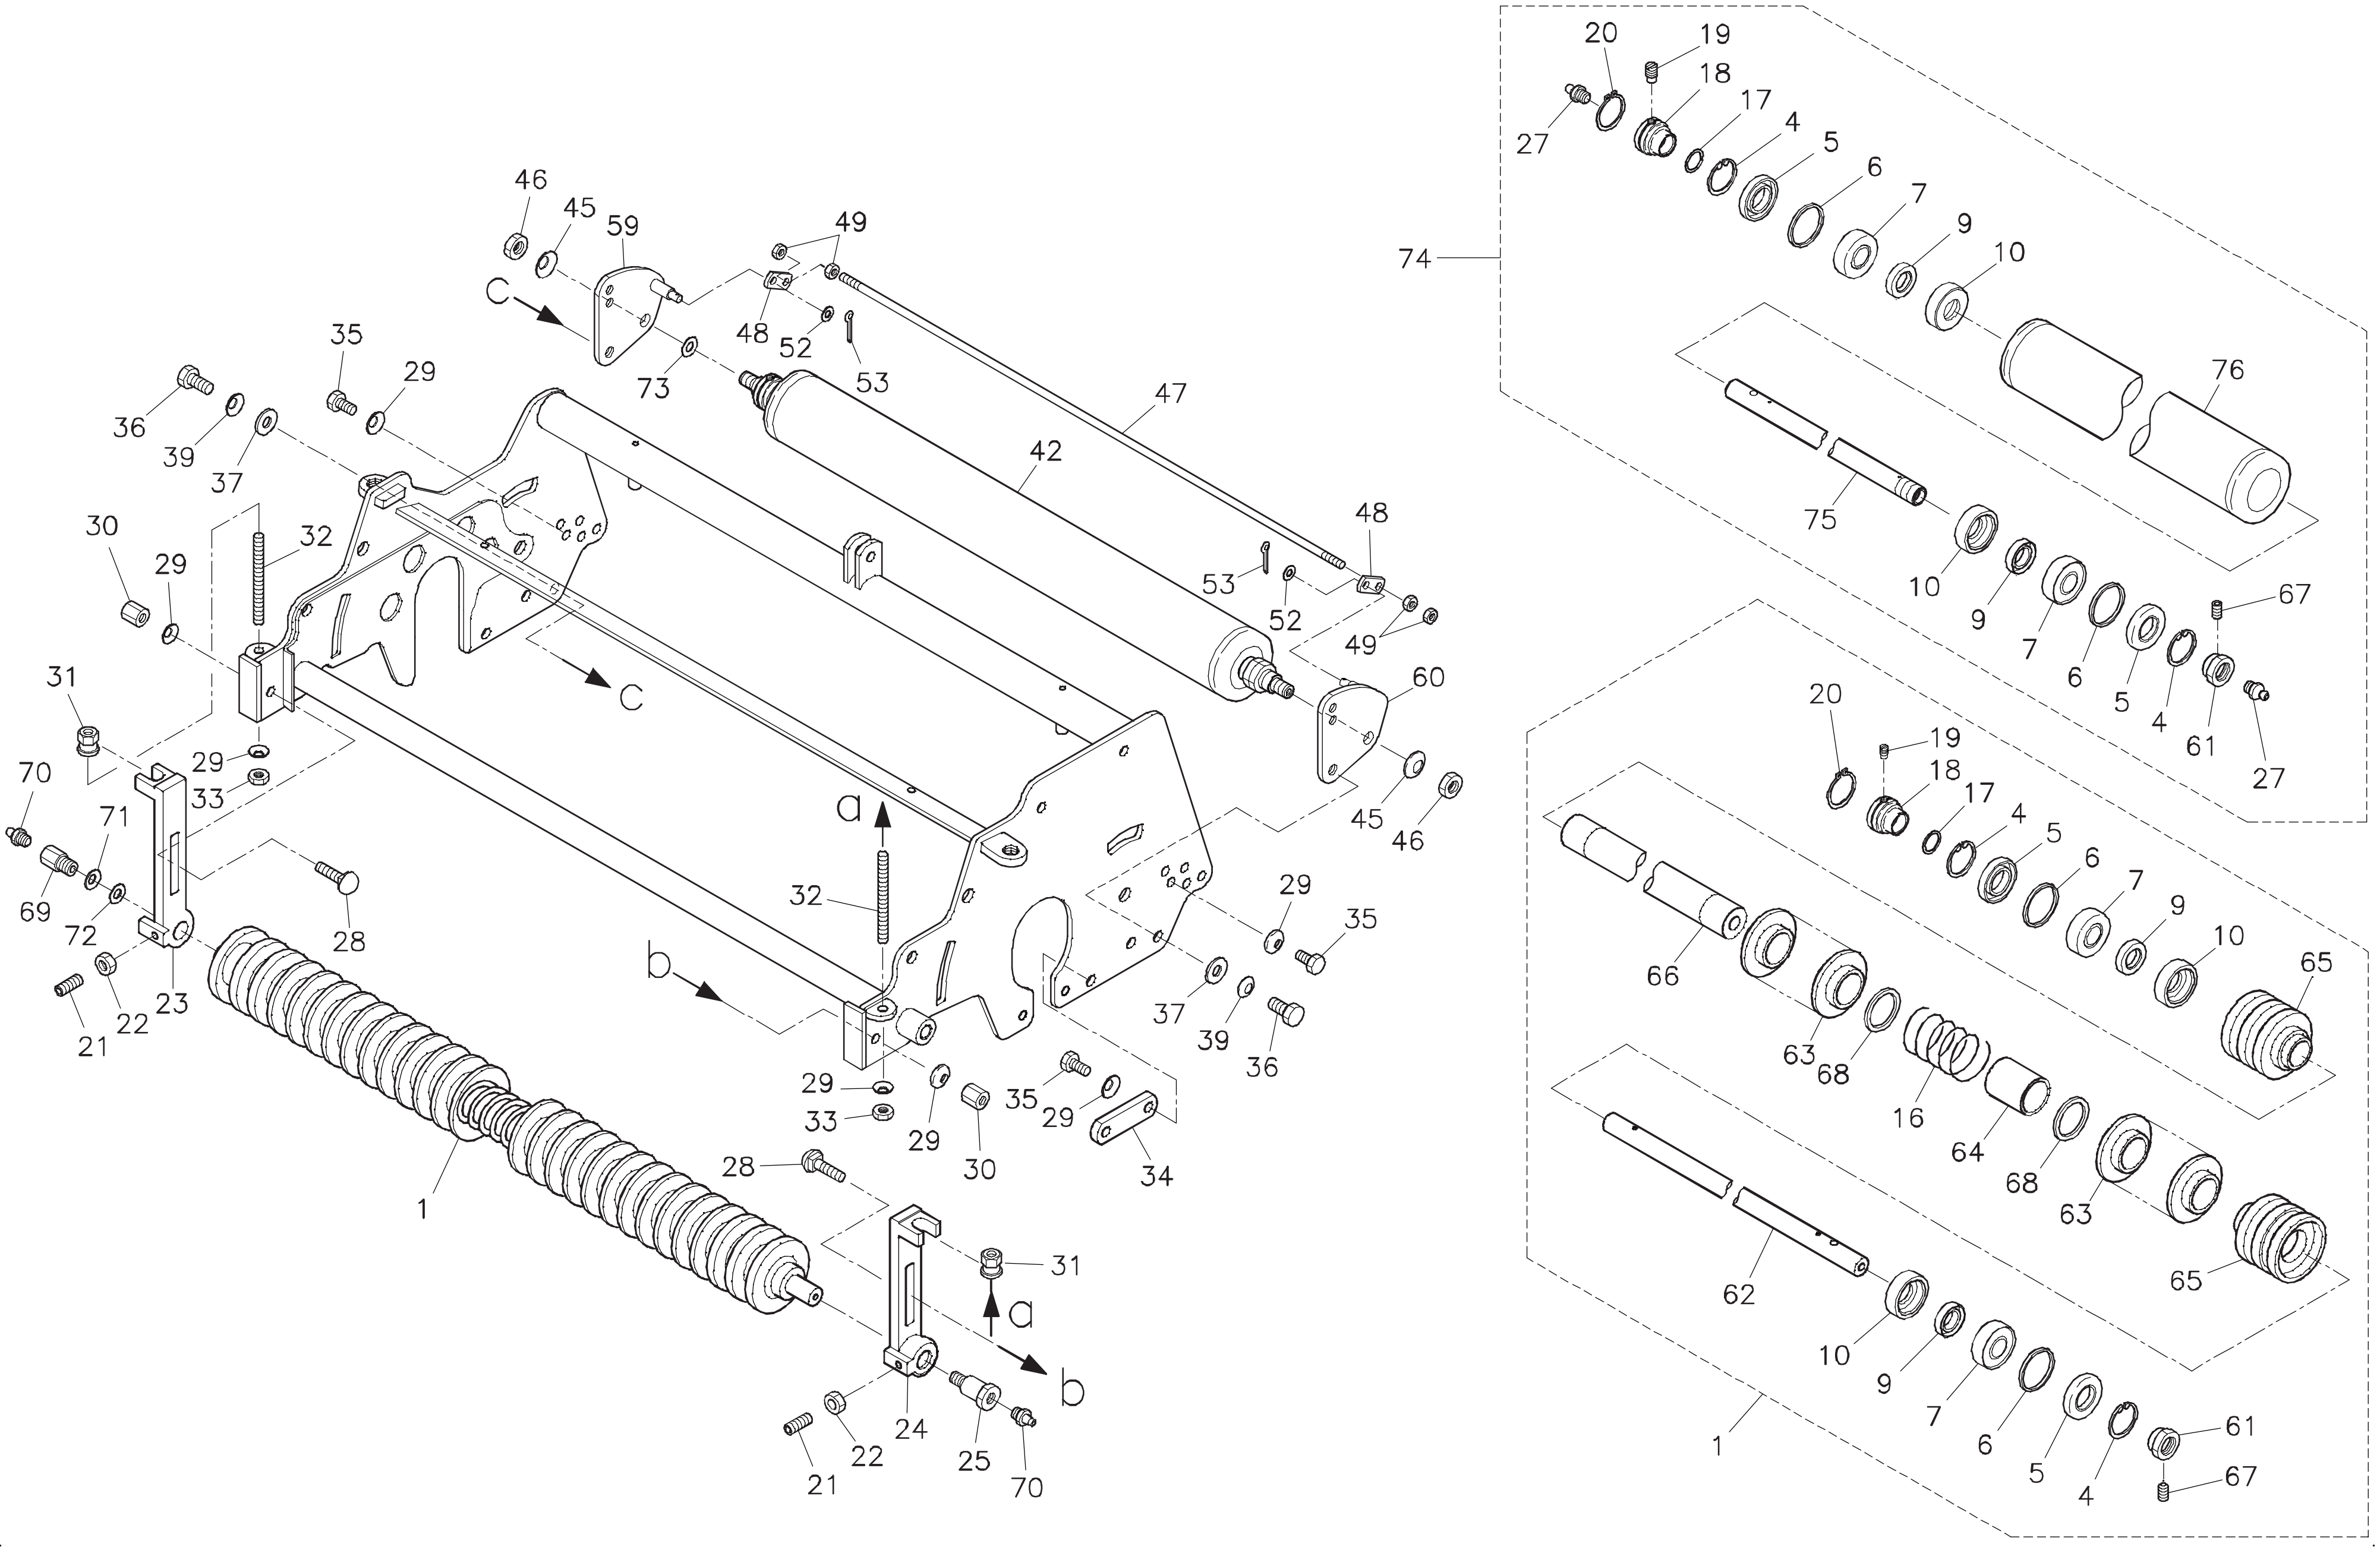

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
2- 1	LM535E－1368Z0	前ローラーAssy	3	4	
2- 2					
2- 3					
2- 4	K0402047001	ストップリングR47	12	16	
2- 5	K0822547080	オイルシールMHSA25478	12	16	
2- 6	K6212001192	42STKMカラー473.25	12	16	
2- 7	K0631302040	テーパーローラー30204JRP6	12	16	
2- 8					
2- 9	K0822035080	オイルシールMHSA20358	12	16	
2-10	K6803000030	シールハウジング	12	16	
2-16	K100000073D	5圧縮バネ5175	3	4	
2-17	K0880020000	OリングP20	6	8	
2-18	K6219000210	17カラー3628.25	6	8	
2-19	K0071000778	ドラムカラーストッパー	6	8	
2-20	K0401036001	ストップリングS36	6	8	
2-21	K0028080200	8ステンレスホーローセット20	6	8	
2-22	K0109080000	8ステンレスナット	6	8	
2-23	LM535E－1322ZR	ローラーブラケット右	3	4	
2-24	LM535E－1321ZR	ローラーブラケット左	3	4	
2-25	K6082000080	ローラー軸ボルト	3	4	
2-27	K1440000050	M8グリスニップル	6	8	
2-28	K0025100452	10角根丸頭ボルト45	6	8	
2-29	K0213100002	10さらばね座金1H	24	32	
2-30	K0149107202	10-17高ナット20	6	8	
2-31	K6084000072	ローラー調節金	6	8	
2-32	K0072000120	M10ネジシャフト105	6	8	
2-33	K0103100002	10ナットP1.25	6	8	
2-34	LM535E－1332Z2	9ツナギ板	3	4	
2-35	K0001100202	10ボルト20P1.25	12	16	
2-36	K0009120252	12小形ボルト25P1.25	6	8	

AR:選択調整部品

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
2-37	K5000120002	12ワッシャー	6	8	
2-39	K0213120002	12さらばね座金1H	6	8	
2-42					
2-43					
2-44					
2-45	K0212140002	14さらばね座金1L	6	8	
2-46	K0160000532	14 高ナット20	6	8	
2-47	LM535E－1353Z0	8丸棒800	3	4	
2-48	LM535E－1354Z2	土落金アーム	6	8	
2-49	K0100080002	8ナット	12	16	
2-52	K5011008142	1SPCC座金814	6	8	
2-53	K0300025162	2.5割ピン16	6	8	
2-59	K7355000383	後右ローラーブラケット溶接	3	4	
2-60	K7355000373	後左ローラーブラケット溶接	3	4	
2-61	K0160000550	20ナット27	6	8	
2-62	LM535E－1369Z0	ローラー軸	3	4	
2-63	K5920000060	80ローラー	66	88	
2-64	K6212001612	35STKMカラー4049	3	4	
2-65	K620200046D	溝付ローラーハウジング77	6	8	
2-66	K6226000092	28ローラーパイプ34681.2	3	4	
2-67	K0023060081	6ホーローセット8	6	8	
2-68	K5051035470	1C5191P座金3547	6	8	
2-69	K6081000070	8ニップル孔付ボルト11	3	4	
2-70	K1440000010	グリスニップル	6	8	
2-71	K0212080002	8さらばね座金1L	3	4	
2-72	K5000080002	8ワッシャー	3	4	
2-73	K5011014202	1SPCC座金1420	AR	AR	
2-74	LM535F－1326Z0	後ローラーAssy	3	4	
2-75	LM535F－1327Z0	20ローラー軸	3	4	
2-76	LM535F－1336ZD	89ローラー746	3	4	

3. 右モアリールカッター

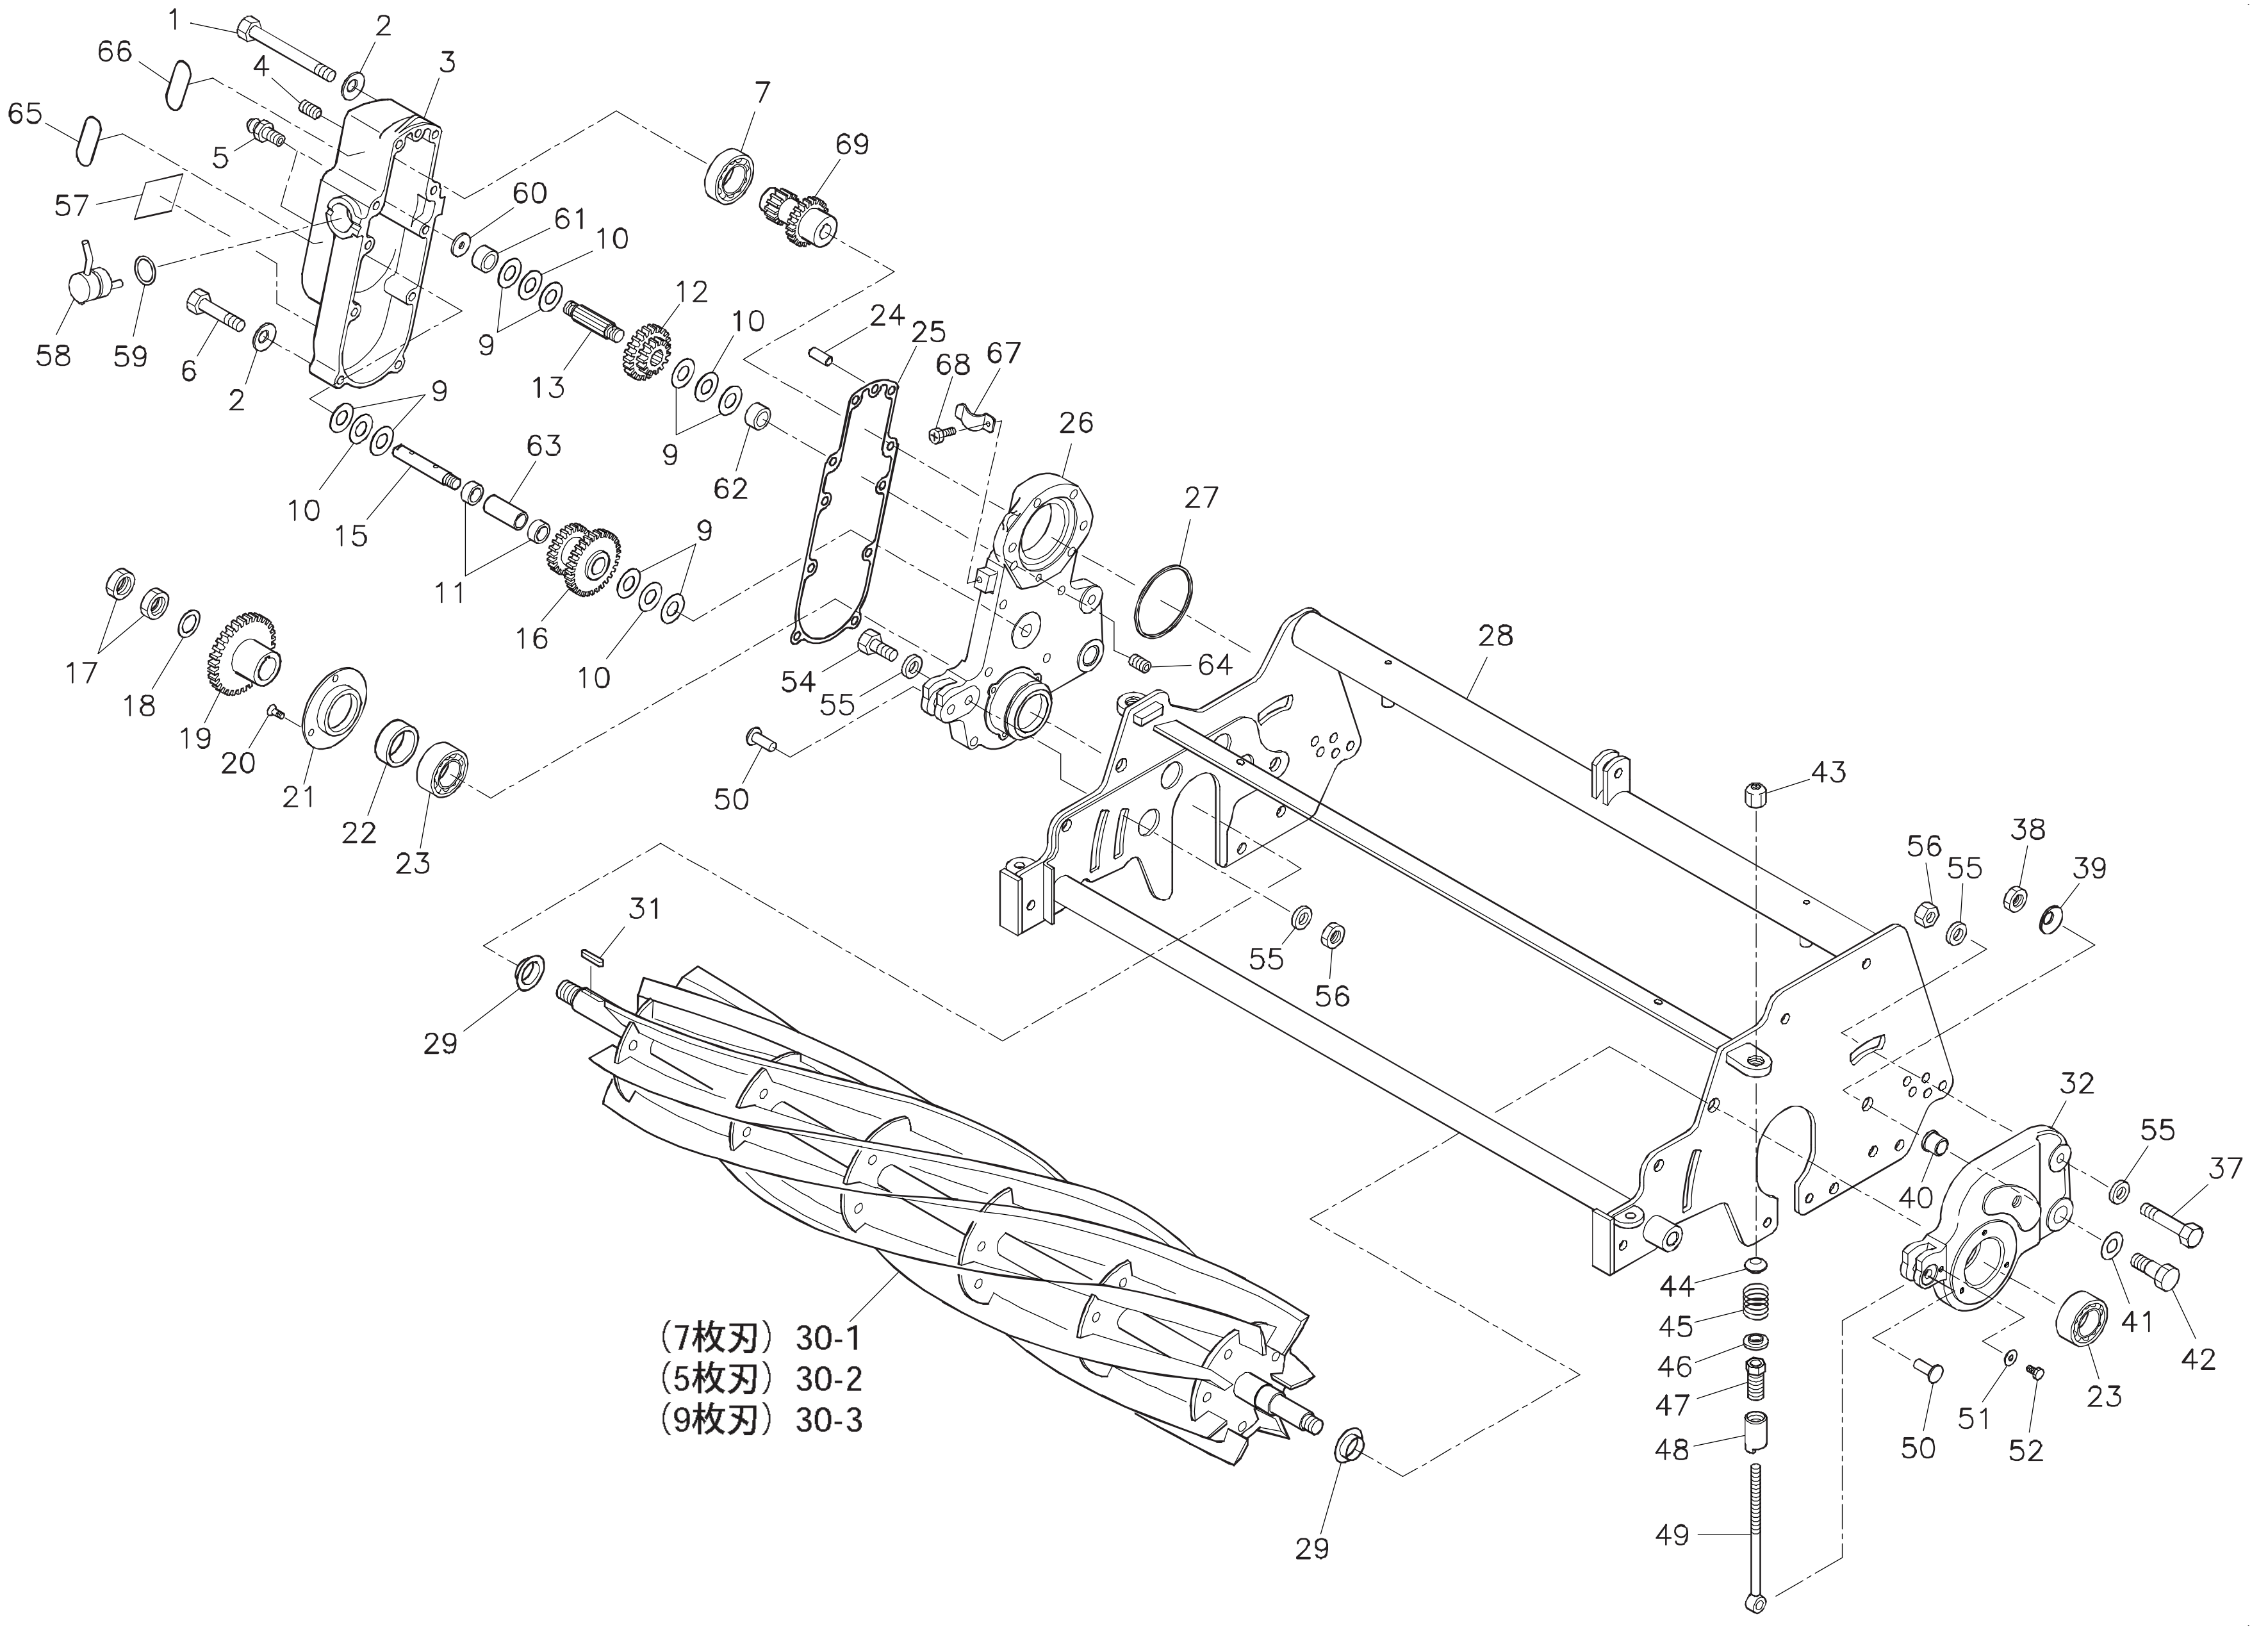

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
3-1	K0003080952	8ボルト95	18	24	
3-2	K0213080002	8さらばね座金1H	30	40	
3-3	K680900026R	ギヤカバー右	3	4	
3-4	K1422202001	六角穴付テーパプラグ2種1/8	3	4	
3-5	K1440000010	グリスニップル	6	8	
3-6	K0003080602	8ボルト60	12	16	
3-7	K0616060060	ベアリング60062NSEC3	3	4	
3-8					
3-9	K5051016320	1C5191P座金1632	24	32	
3-10	K5020816320	0.8NBS55座金1632	12	16	
3-11	K0701622140	ニードルKT162214	6	8	
3-12	K6185000060	第2軸ギヤ17×25	3	4	
3-13	K6100000090	第2軸	3	4	
3-15	K6120000400	第3軸	3	4	
3-16	K6185000070	第3軸ギヤ31×23	3	4	
3-17	K0160000132	20小形ナット10P1.5	6	8	
3-18	K5073220402	3.2SPHC座金2040	3	4	
3-19	LM535E-1313Z0	リール軸ギヤ	3	4	
3-20	K0071001070	6さら小ねじ10シール付	9	12	
3-21	K6202000242	ベアリング押エ	3	4	
3-22	LM535E-1333Z2	カラー	3	4	
3-23	K0600022050	ボールベアリング2205	6	8	
3-24	K6050100252	10ストッパー25	3	4	
3-25	K4011000270	リールハウジングパッキン	3	4	
3-26	K680900023R	ACリールハウジング	3	4	
3-27	K0885080000	OリングS80	3	4	
3-28	LM535E-1330AR	右モアフレーム	3	4	
3-29	K0822842080	オイルシールMHSA28428	6	8	
3-30-1	K285350R70R	リールカッター760-7R	3	4	
3-30-2	K285350R50R	リールカッター760-5R	3	4	
3-30-3	K285350R90R	リールカッター760-9R	3	4	
3-31	K0500505280	5両丸キー528	3	4	
3-32	K690900022D	FCリールハウジング	3	4	
3-37	K0003100452	10ボルト45	6	8	
3-38	K0105140002	14ナット3P1.5	6	8	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
3-39	K0210140002	14さらばねL	6	8	
3-40	K6010000110	15ブッシュ1915	6	8	
3-41	K5051015280	1C5191P座金1528	6	8	
3-42	K0071000960	14段付ボルト49.5	6	8	
3-43	K0160000452	10特殊ナット40	6	8	
3-44	K6206000172	スプリング受ケ	6	8	
3-45	K1000000458	5圧縮バネ2560	6	8	
3-46	K6206000052	スプリング受ケ	6	8	
3-47	LM535E-1335Z2	カッター調節ネジ付パイプ	6	8	
3-48	LM535E-1334Z2	調節パイプ	6	8	
3-49	K6511000052	カッター調節ボルト185	6	8	
3-50	K6030100232	10平頭ピン23	6	8	
3-51	K5011606202	1.6SPCC座金620	3	4	
3-52	K0006060122	6ボルト12S	3	4	
3-54	K0003100602	10ボルト60	3	4	
3-55	K5073210262	3.2SPHC座金1026	18	24	
3-56	K0144100002	10Uナット	9	12	
3-57	K4209000370	グリースアップ10時間マーク	3	4	
3-58	K7321000139	H,L,切換クラッチ	3	4	
3-59	K0880024000	OリングP24	3	4	
3-60	K5090000782	3特殊座金324	3	4	
3-61	K0736000060	ニードルRNA4901	3	4	
3-62	K0732161600	ニードルTLAM1616	3	4	
3-63	K6212001782	17.9STKMカラー21.725	3	4	
3-64	K0023080101	8ホーローセット10	3	4	
3-65	K4203000020	低速マーク	3	4	
3-66	K4203000030	高速マーク	3	4	
3-67	K1090000058	クラッチ押エバネ	3	4	
3-68	K0027060122	6+孔アプセットボルト12S	3	4	
3-69	K6185000080	モーター軸ギヤ22×14	3	4	

4. 右モア用グルーマー

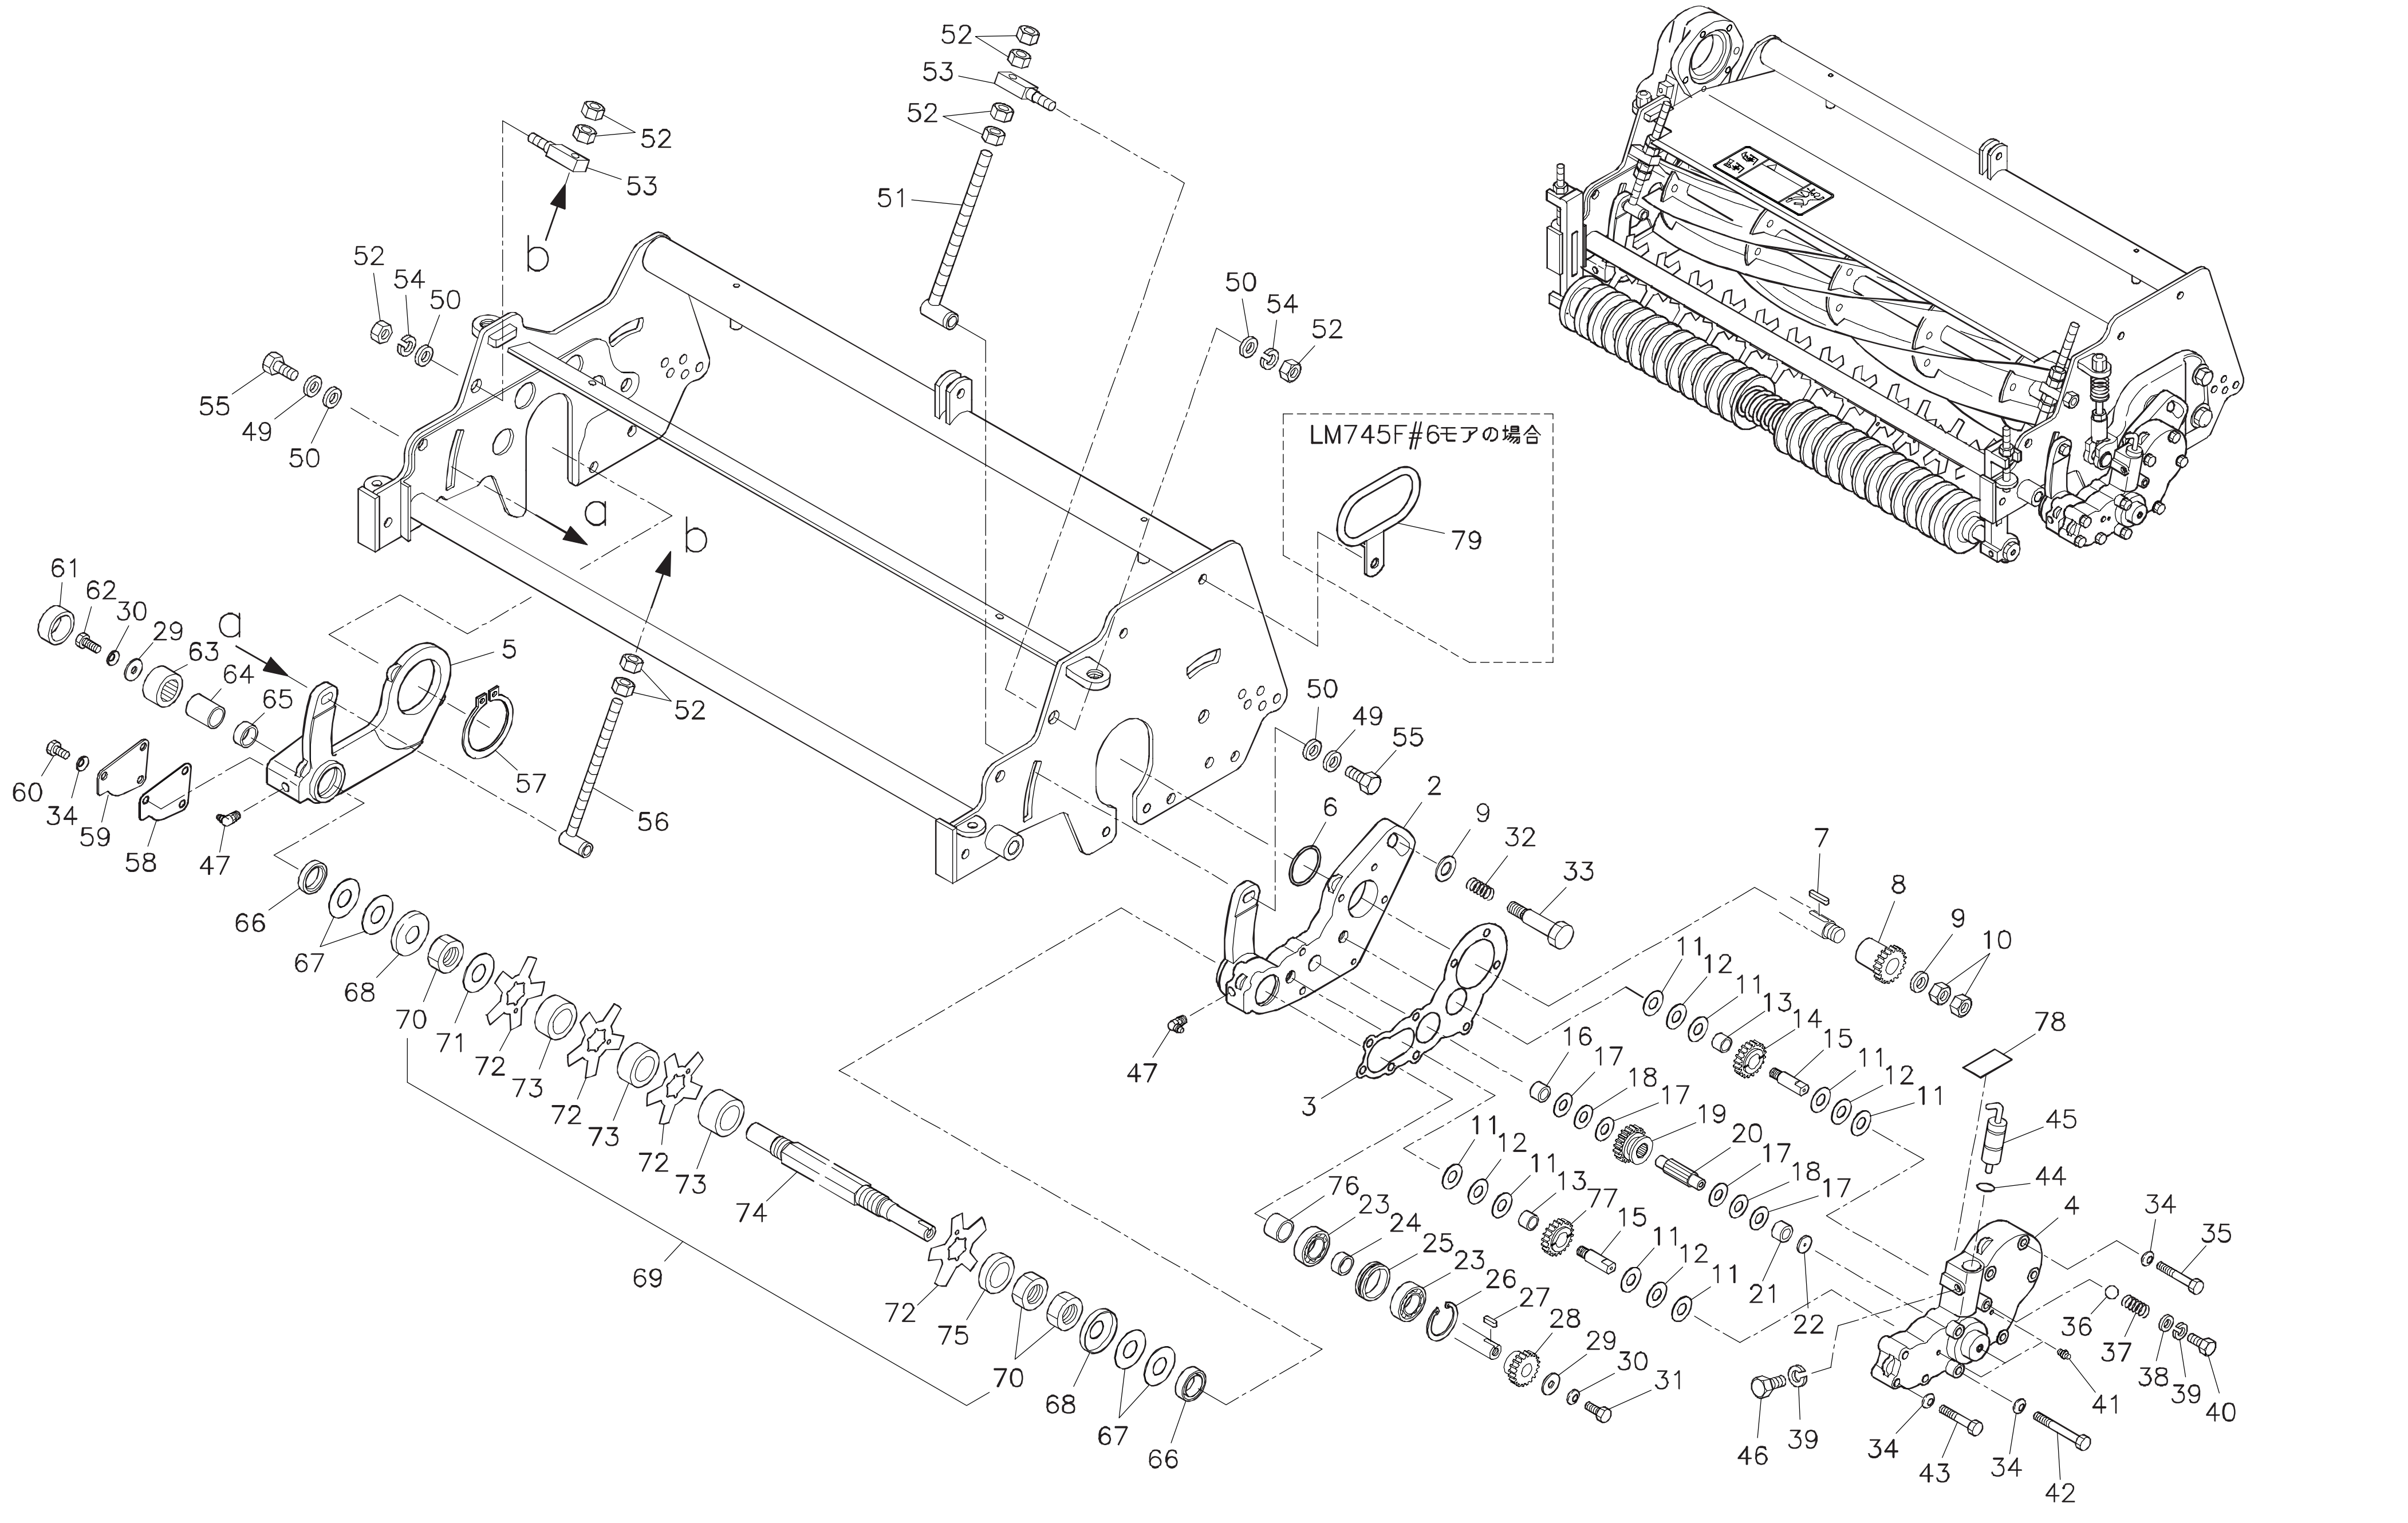
LM745F#6モアの場合
a
b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
4-1-1					
4-1-2					
4-1-3					
4-2	ＬＭ５３５Ｅ－１８０１Ｚ３	右モア左グルーマーフレーム	3	4	
4-3	ＬＭ５３５Ｅ－１８０２Ｚ０	グルーマーパッキン	3	4	
4-4	ＬＭ５３５Ｅ－１８０３Ｚ３	右モア左グルーマーカバー	3	4	
4-5	ＬＭ５３５Ｅ－１８０４Ｚ３	右モア右グルーマーフレーム	3	4	
4-6	Ｋ０８８５０５００００	OリングS50	3	4	
4-7	Ｋ０５００５０５２５０	5両丸キー525	3	4	
4-8	ＬＭ５３５Ｅ－１８０５Ｚ０	19丁ギヤ大	3	4	
4-9	Ｋ５０１２０１６２８２	2SPCC座金1628	6	8	
4-10	Ｋ０１６０００１２２	カッター調節ロックナット	6	8	
4-11	Ｋ５０５１０１３２８０	1C5191P座金1328	24	32	
4-12	Ｋ５０２０８１３２８０	0.8NBS55座金1328	12	16	
4-13	Ｋ０７０１３１７１２０	ニードルKT131712	6	8	
4-14	ＬＭ５３５Ｅ－１８０８Ｚ０	26丁ギヤ	3	4	
4-15	Ｋ６１２００００２７０	中間軸	6	8	
4-16	Ｋ０７３２１２１２００	ニードルTLAM1212	3	4	
4-17	Ｋ５０５１０１２２６０	1C5191P座金1226	12	16	
4-18	Ｋ５０２０８１２２６０	0.8NBS55座金1226	6	8	
4-19	Ｋ６１８００００１１０	18丁クラッチギヤ	3	4	
4-20	Ｋ６１００００００７０	クラッチ軸	3	4	
4-21	Ｋ０７３６００００３０	ニードルTAF121912	3	4	
4-22	Ｋ５０９００００７７０	2SK5座金319	3	4	
4-23	Ｋ０６０００６００４０	ベアリング6004	6	8	
4-24	ＬＭ５３５Ｅ－１８２６Ｚ２	カラー	3	4	
4-25	ＬＭ５３５Ｅ－１８２７Ｚ２	カラー	3	4	
4-26	Ｋ０４０２０４２００１	ストップリングR42	3	4	
4-27	Ｋ０５００５０５１６０	5両丸キー516	3	4	
4-28	ＬＭ５３５Ｅ－１８１３Ｚ０	16丁ギヤ	3	4	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
4-29	Ｋ５０１２３０８２４２	2.3SPCC座金824	6	8	
4-30	Ｋ０２１３０８０００１	8さらばね座金1H	6	8	
4-31	Ｋ００００８０２０２	8ボルト20	3	4	
4-32	Ｋ１０００００６４８	2圧縮バネ2130	3	4	
4-33	Ｋ００７１０００９４０	段付ボルト	3	4	
4-34	Ｋ０２１３０８０００２	8さらばね座金1H	36	48	
4-35	Ｋ００００８０５０２	8ボルト50	12	16	
4-36	Ｋ１５００６３５０００	6.35スチールボール	3	4	
4-37	Ｋ１０００００００９０	1圧縮バネ618	3	4	
4-38	Ｋ５００００８０００２	8ワッシャー	3	4	
4-39	Ｋ０２００００８０００２	8Sワッシャー	6	8	
4-40	Ｋ００００８０１２２	8ボルト12	3	4	
4-41	Ｋ１４４０００００１０	グリスニップル	9	12	
4-42	Ｋ０００３０８０６５２	8ボルト65	6	8	
4-43	Ｋ００００８０４５２	8ボルト45	9	12	
4-44	Ｋ０８８００１５０００	OリングP15	3	4	
4-45	Ｋ７３２１０００１１８	クラッチレバー	3	4	
4-46	Ｋ００７１０００９５３	ストップボルト	3	4	
4-47	Ｋ１４４０００００４０	C形グリスニップルPT1/8	6	8	
4-48					
4-49	Ｋ０２１３１０００２	10さらばね座金1H	6	8	
4-50	Ｋ５０００１０００２	10ワッシャー	12	16	
4-51	ＬＭ５３５Ｅ－１８３６Ｚ２	グルーマー高サ調節金35	3	4	
4-52	Ｋ０１００１０００２	10ナット	30	40	
4-53	ＬＭ５３５Ｅ－１８３５Ｚ２	10ロッド受ケ金	6	8	
4-54	Ｋ０２００１０００２	10Sワッシャー	6	8	
4-55	Ｋ０００００１００４５２	10ボルト45	6	8	
4-56	ＬＭ５３５Ｅ－１８３７Ｚ２	グルーマー高サ調節金25	3	4	
4-57	Ｋ０４０１０６３００１	ストップリングS63	3	4	
4-58	ＬＭ５３５Ｅ－１８２３Ｚ０	グルーマーフレームパッキン	3	4	

4. 右モア用グルーマー

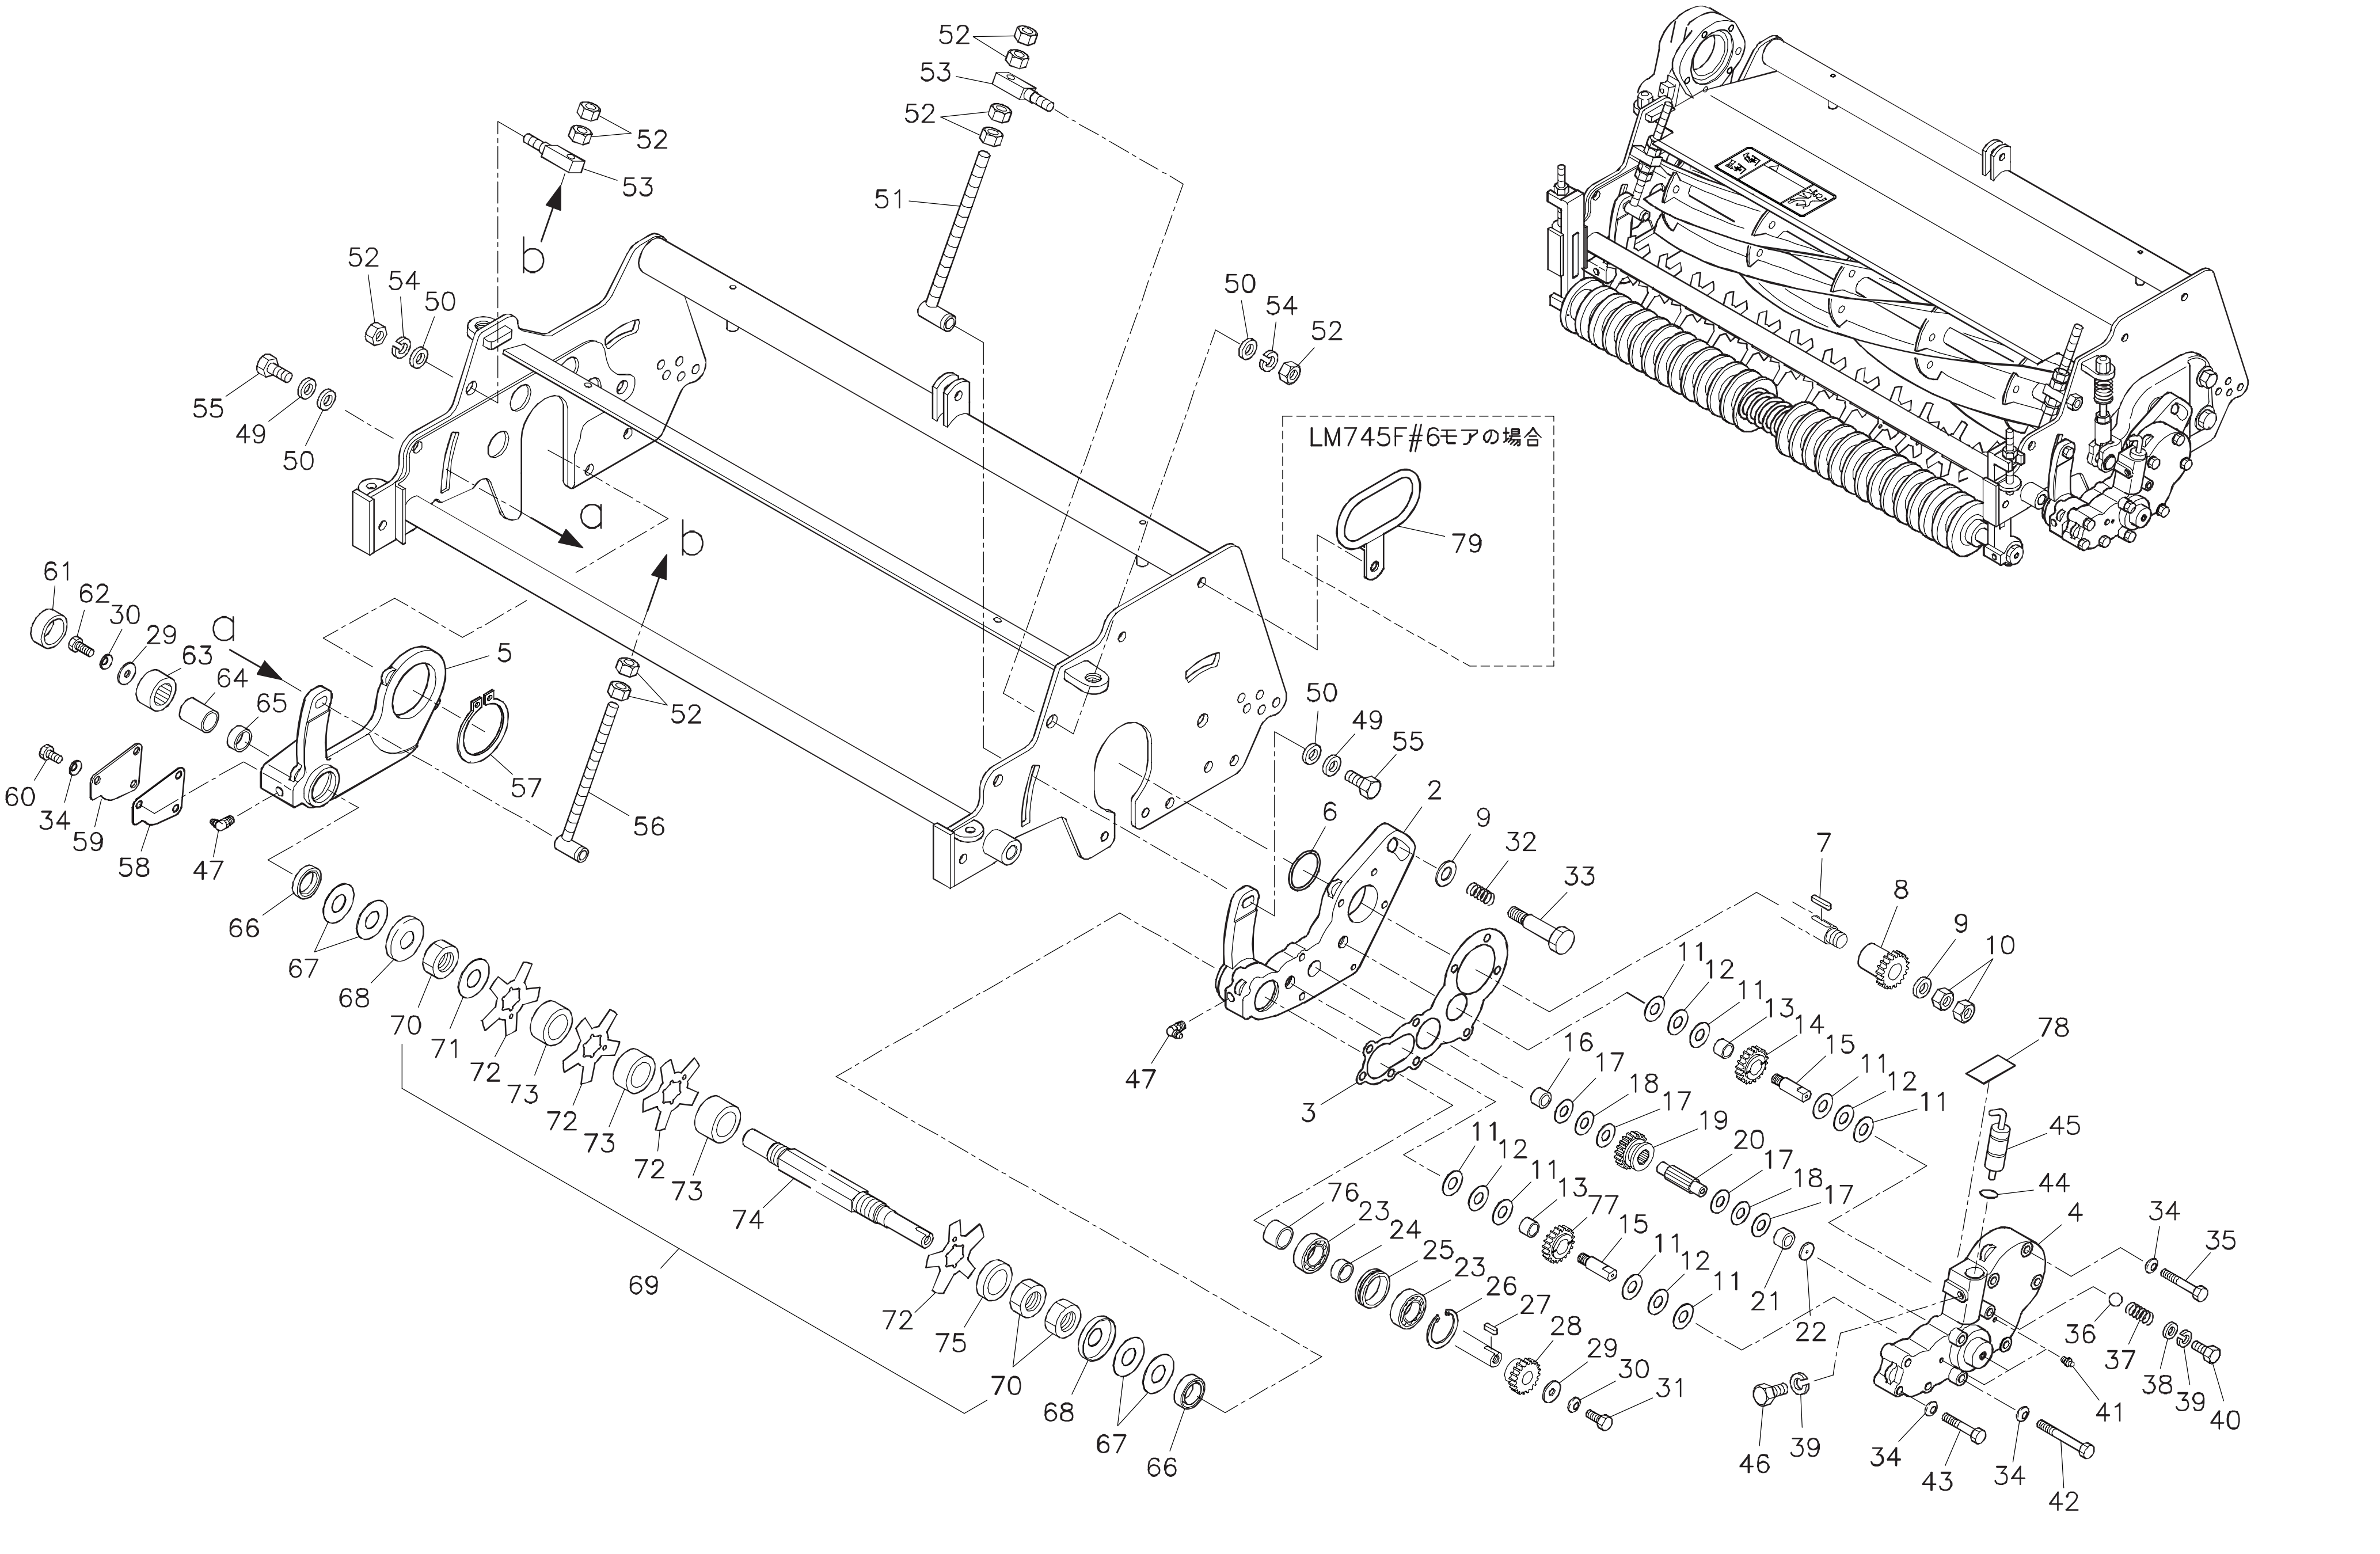

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
4-59	LM535E−1822Z3	グルーマーフレームフタ	3	4	
4-60	K000080152	8ボルト15	9	12	
4-61	K6212001532	29STKMカラー3815	3	4	
4-62	K0074080202	8左ネジボルト20	3	4	
4-63	K0736000050	ニードルTR253820	3	4	
4-64	K0737000030	ニードル用内輪LRT202526	3	4	
4-65	K0737000040	ニードル用内輪IRT2010-1	3	4	
4-66	K0822535070	オイルシールMHSA25357	6	8	
4-67	K5051025420	1C5191P座金25.442	12	16	
4-68	K5370000312	防塵カバー	6	8	
4-69	LM535E−1816Z0	グルーマーCOMP	3	4	
4-70	K0108240002	24ナット3P1.5	9	12	
4-71	K5011024402	1SPCC座金2440	3	4	
4-72	K2570000039	1.2-5枚刃85	87	116	
4-73	K6214000020	28ACカラー4224.6	84	112	
4-74	LM535E−1814Z9	右グルーマー軸	3	4	
4-75	K6214000010	28ACカラー4213	3	4	
4-76	K0737000050	ニードル用内輪LR202512.5	3	4	
4-77	K6186000030	18丁ギヤ	3	4	
4-78	K4203000080	ON OFFマーク	3	4	
4-79	LM745E−1371AD	モアホースガイド右	0	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

5. 左モアベットナイフ

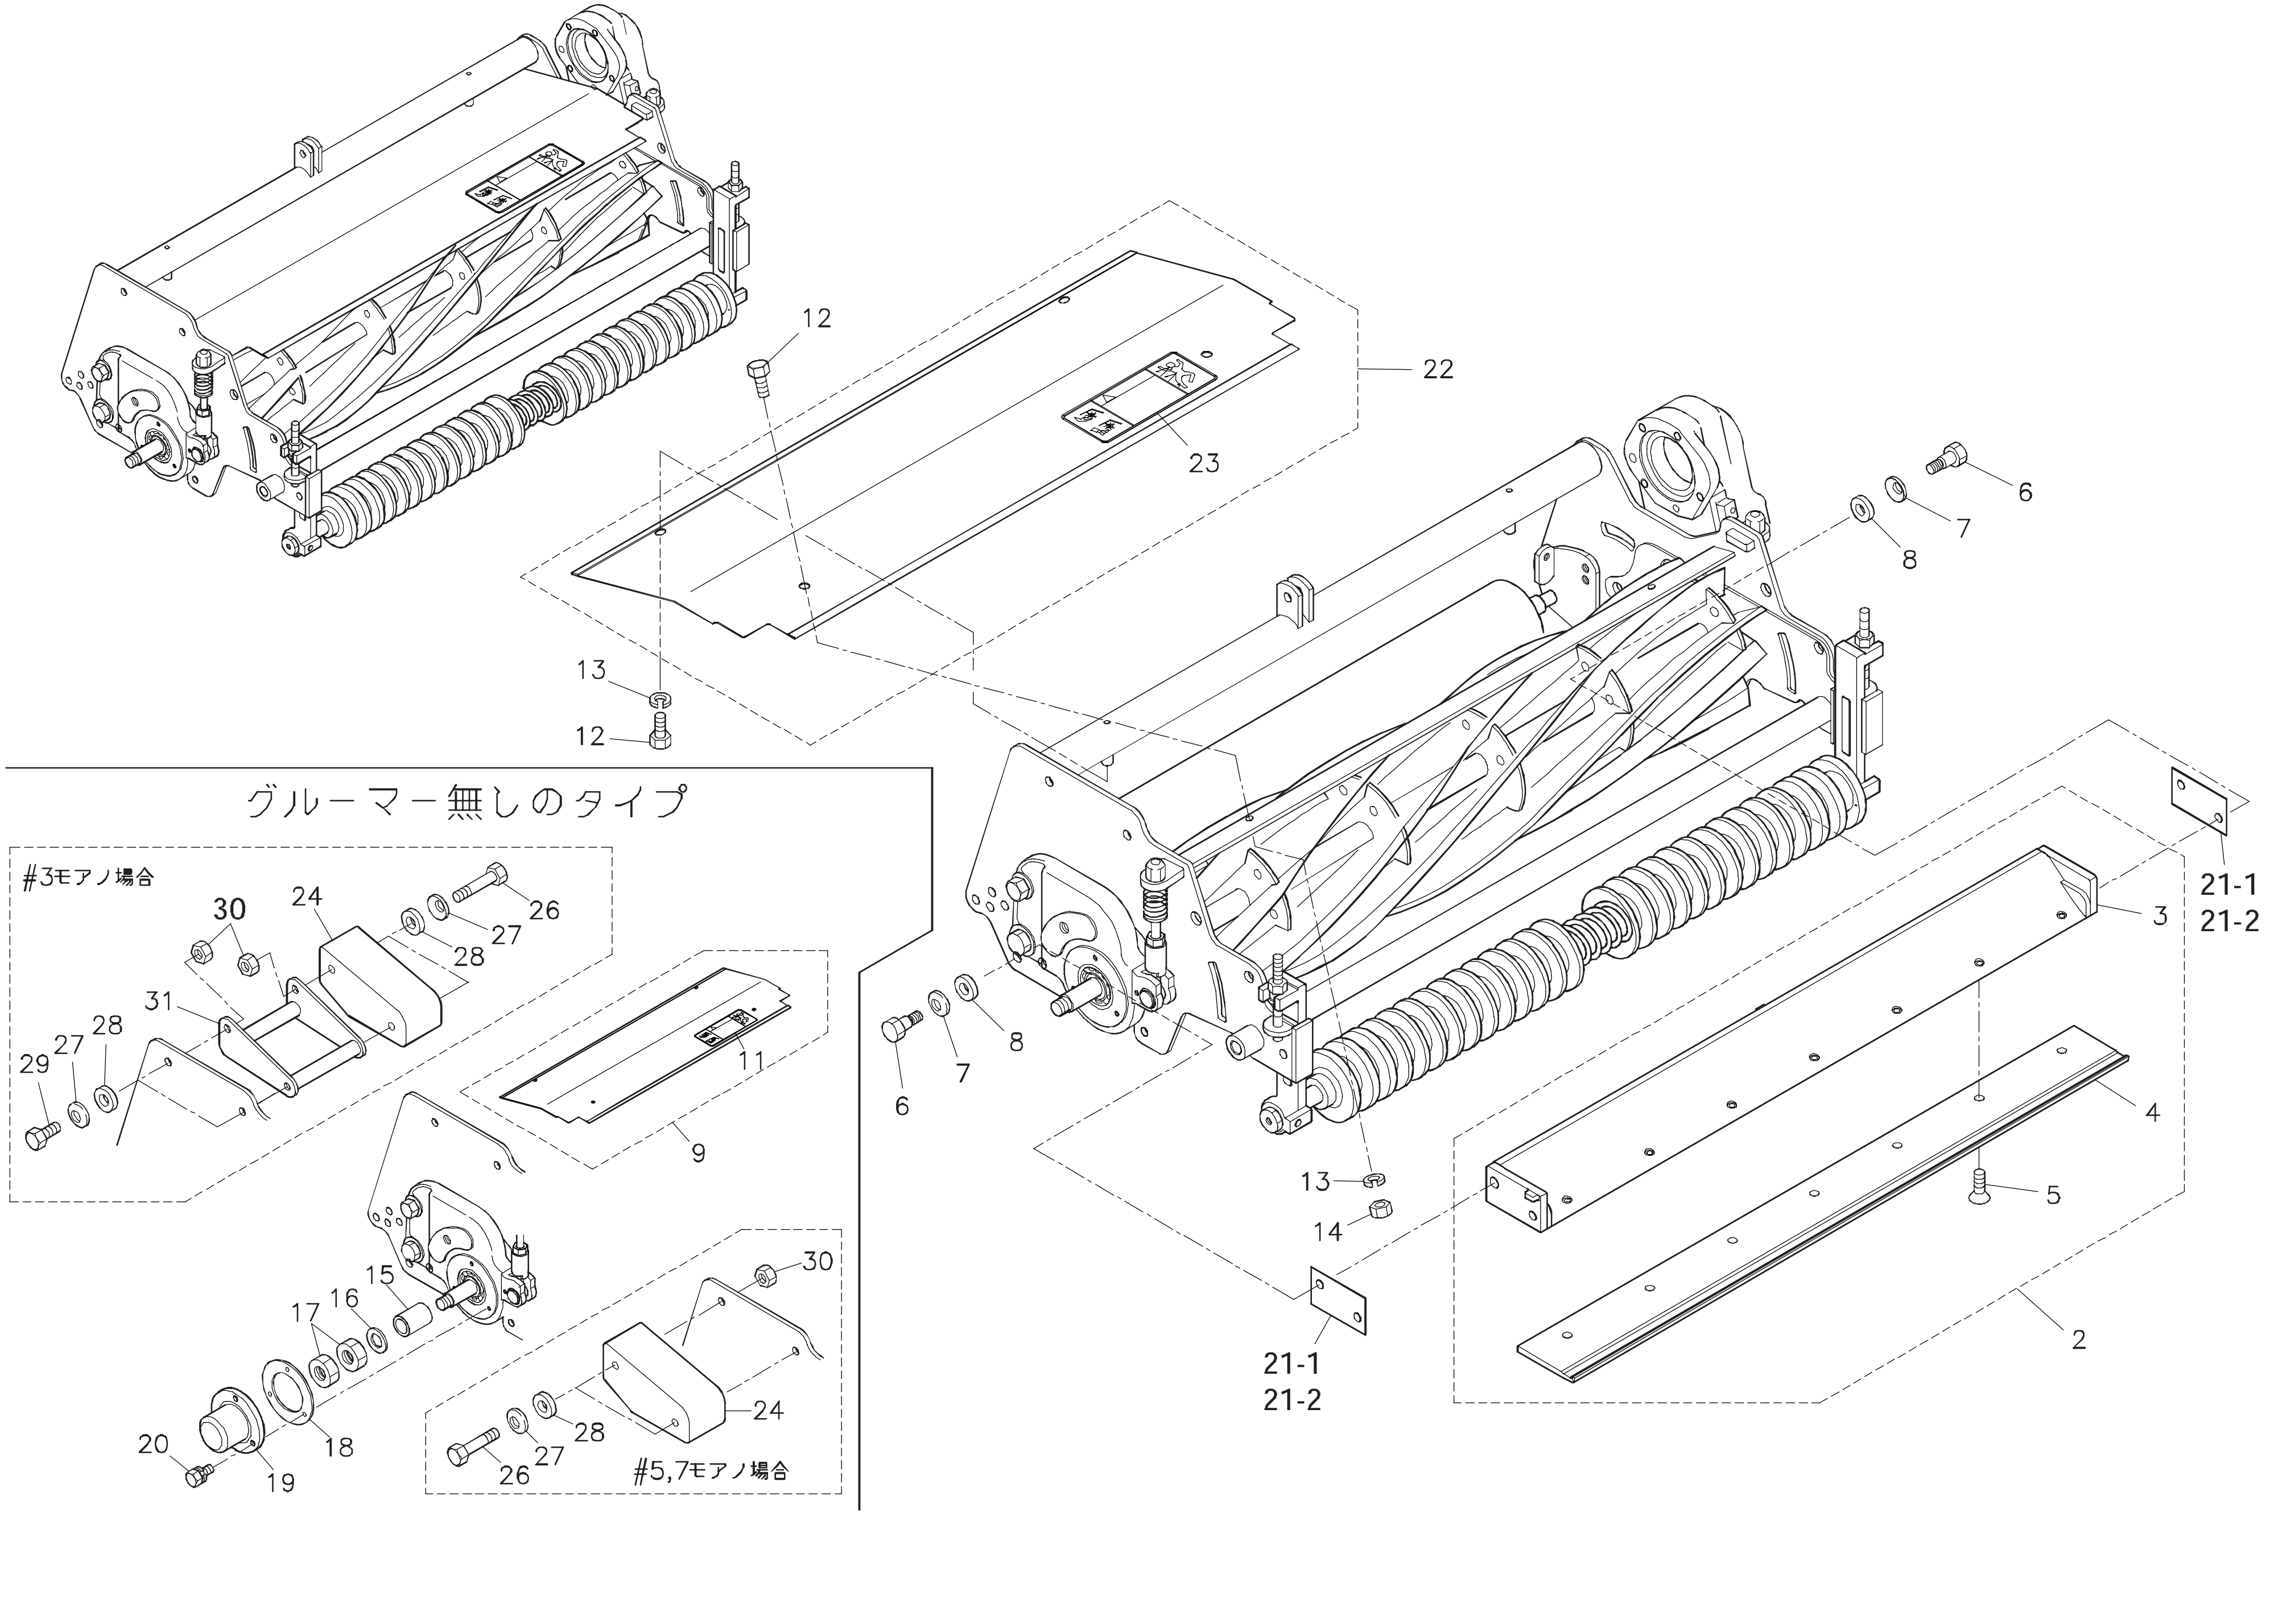

12
22
23
6
7
8
13
12
グルーマー無しのタイプ
#3モアノ場合
30
24
26
27
28
31
28
29
27
11
9
6
7
8
21-1
21-2
3
4
5
13
14
2
21-1
21-2
17
16
15
30
20
19
18
24
28
27
26
#5,7モアノ場合

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
5-1-1					
5-1-2					
5-1-3					
5- 2	ＬＭ５３５Ｅ－１３３７Ｚ０	ベッドナイフ台Assｙ	2	3	
5- 3	ＬＭ５３５Ｅ－１３３８ＺＲ	ベッドナイフ台	2	3	
5- 4	Ｋ２５１０００００８０	7ベッドナイフ85-770-60-9	2	3	
5- 5	Ｋ００７１０００９２	10調質－さら小ねじ20	14	21	
5- 6	Ｋ００７１０００６７０	10段付ボルト31	8	12	
5- 7	Ｋ０２１３１２０００２	12さらばね座金1H	8	12	
5- 8	Ｋ６２１００００２７２	12.2カラー256	8	12	
5- 9	ＬＭ５３５Ｅ－１４６１Ａ０	リールカッターカバーCOMP	2	3	
5-10			2	3	
5-11	Ｋ４２０５０００３３０	リールモア危険マーク	2	3	
5-12	Ｋ００００６０１２２	6ボルト12	8	12	
5-13	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	8	12	
5-14	Ｋ０１０００６０００２	6ナット	4	6	
5-15	ＬＭ５３５Ｅ－１３５６Ｚ２	カラー	2	3	
5-16	Ｋ５０１２０１６２８２	2SPCC座金1628	2	3	
5-17	Ｋ０１６００００１２２	カッター調節ロックナット	4	6	
5-18	Ｋ４０１０１５２９１０	1オイルシート52.591	2	3	
5-19	ＬＭ５３５Ｅ－１３５５ＺＤ	リール軸カバー	2	3	
5-20	Ｋ０００７０６０２０２	6ボルト20SW	6	9	
5-21-1	Ｋ５１１６０００１０２	0.8スペーサー3881	AR	AR	
5-21-2	Ｋ５１１６０００１１２	1.2スペーサー3881	AR	AR	
5-22	ＬＭ５３５Ｅ－１９６１Ａ０	リールカッターカバーCOMP	2	3	
5-23	Ｋ４２０５０００３４０	リールモアグルーマ付危険マーク	2	3	
5-24	Ｋ６９０９０００２１Ｒ	モアウエイト	2	3	
5-25					
5-26	Ｋ０００３１００９０２	10ボルト90	4	6	
5-27	Ｋ０２１３１００００２	10さらばね座金1H	6	8	

AR:選択調整部品

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
5-28	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	6	8	
5-29	Ｋ００００１００２０２	10ボルト20	2	2	
5-30	Ｋ０１００１００００２	10ナット	6	8	
5-31	ＬＭ５３５Ｅ－１３７０ＺＲ	ウエイトブラケット	1	1	
5-32					

6. 左モア前後ローラ

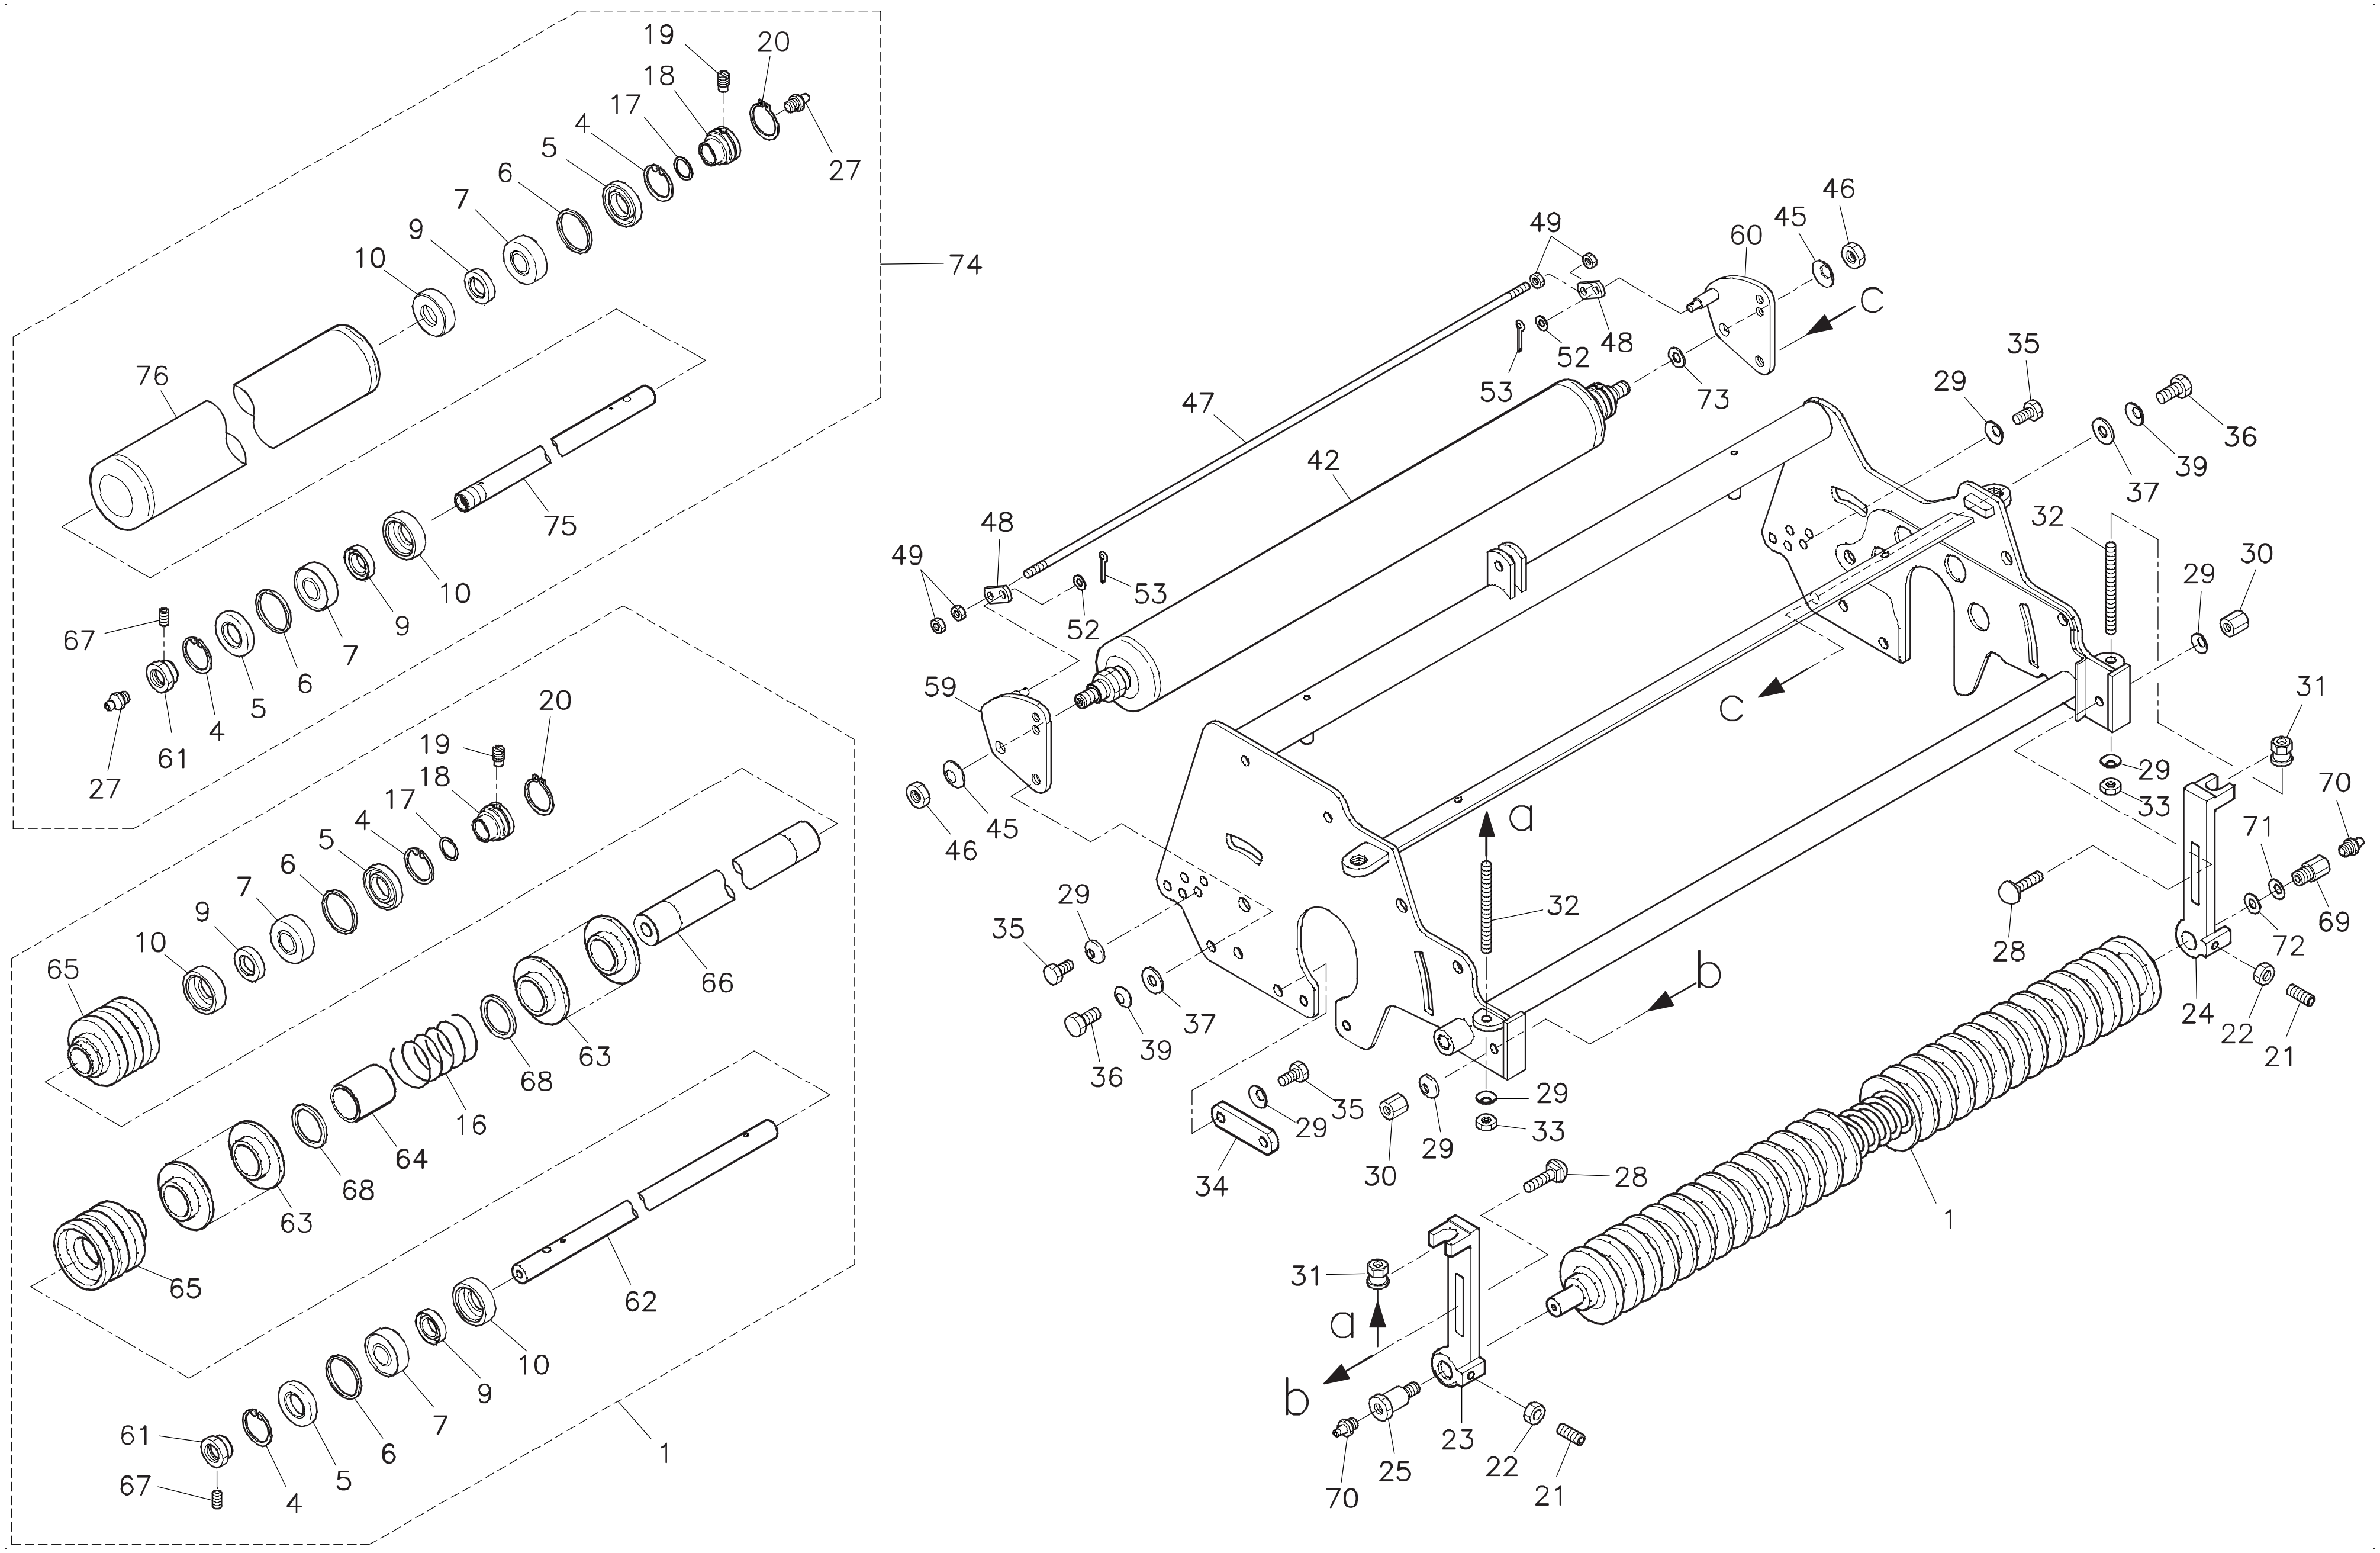

1
4
5
6
7
9
10
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
42
45
46
47
48
49
52
53
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
a
b
C

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
6- 1	LM535E－1368Z0	前ローラーAssy	2	3	
6- 2					
6- 3					
6- 4	K0402047001	ストップリングR47	8	12	
6- 5	K0822547080	オイルシールMHSA25478	8	12	
6- 6	K6212001192	42STKMカラー473.25	8	12	
6- 7	K0631302040	テーパーローラー30204JRP6	8	12	
6- 8					
6- 9	K0822035080	オイルシールMHSA20358	8	12	
6-10	K6803000030	シールハウジング	8	12	
6-16	K100000073D	5圧縮バネ5175	2	3	
6-17	K0880020000	OリングP20	4	6	
6-18	K6219000210	17カラー3628.25	4	6	
6-19	K0071000778	ドラムカラーストッパー	4	6	
6-20	K0401036001	ストップリングS36	4	6	
6-21	K0028080200	8ステンレスホーローセット20	4	6	
6-22	K0109080000	8ステンレスナット	4	6	
6-23	LM535E－1322ZR	ローラーブラケット右	2	3	
6-24	LM535E－1321ZR	ローラーブラケット左	2	3	
6-25	K6082000080	ローラー軸ボルト	2	3	
6-27	K1440000050	M8グリスニップル	4	6	
6-28	K0025100452	10角根丸頭ボルト45	4	6	
6-29	K0213100002	10さらばね座金1H	16	24	
6-30	K0149107202	10-17高ナット20	4	6	
6-31	K6084000072	ローラー調節金	4	6	
6-32	K0072000120	M10ネジシャフト105	4	6	
6-33	K0103100002	10ナットP1.25	4	6	
6-34	LM535E－1332Z2	9ツナギ板	2	3	
6-35	K0001100202	10ボルト20P1.25	8	12	
6-36	K0009120252	12小形ボルト25P1.25	4	6	

AR:選択調整部品

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
6-37	K5000120002	12ワッシャー	4	6	
6-39	K0213120002	12さらばね座金1H	4	6	
6-42					
6-43					
6-44					
6-45	K0212140002	14さらばね座金1L	4	6	
6-46	K0160000532	14 高ナット20	4	6	
6-47	LM535E－1353Z0	8丸棒800	2	3	
6-48	LM535E－1354Z2	土落金アーム	4	6	
6-49	K0100080002	8ナット	8	12	
6-52	K5011008142	1SPCC座金814	4	6	
6-53	K0300025162	2.5割ピン16	4	6	
6-59	K7355000383	後右ローラーブラケット溶接	2	3	
6-60	K7355000373	後左ローラーブラケット溶接	2	3	
6-61	K0160000550	20ナット27	4	6	
6-62	LM535E－1369Z0	ローラー軸	4	6	
6-63	K5920000060	80ローラー	44	66	
6-64	K6212001612	35STKMカラー4049	2	3	
6-65	K620200046D	溝付ローラーハウジング77	4	6	
6-66	K6226000092	28ローラーパイプ34681.2	2	3	
6-67	K0023060081	6ホーローセット8	2	3	
6-68	K5051035470	1C5191P座金3547	4	6	
6-69	K6081000070	8ニップル孔付ボルト11	2	3	
6-70	K1440000010	グリスニップル	4	6	
6-71	K0212080002	8さらばね座金1L	2	3	
6-72	K5000080002	8ワッシャー	2	3	
6-73	K5011014202	1SPCC座金1420	AR	AR	
6-74	LM535F－1326Z0	後ローラーAssy	2	3	
6-75	LM535F－1327Z0	20ローラー軸	2	3	
6-76	LM535F－1336ZD	89ローラー746	2	3	

7. 左モアリールカッター

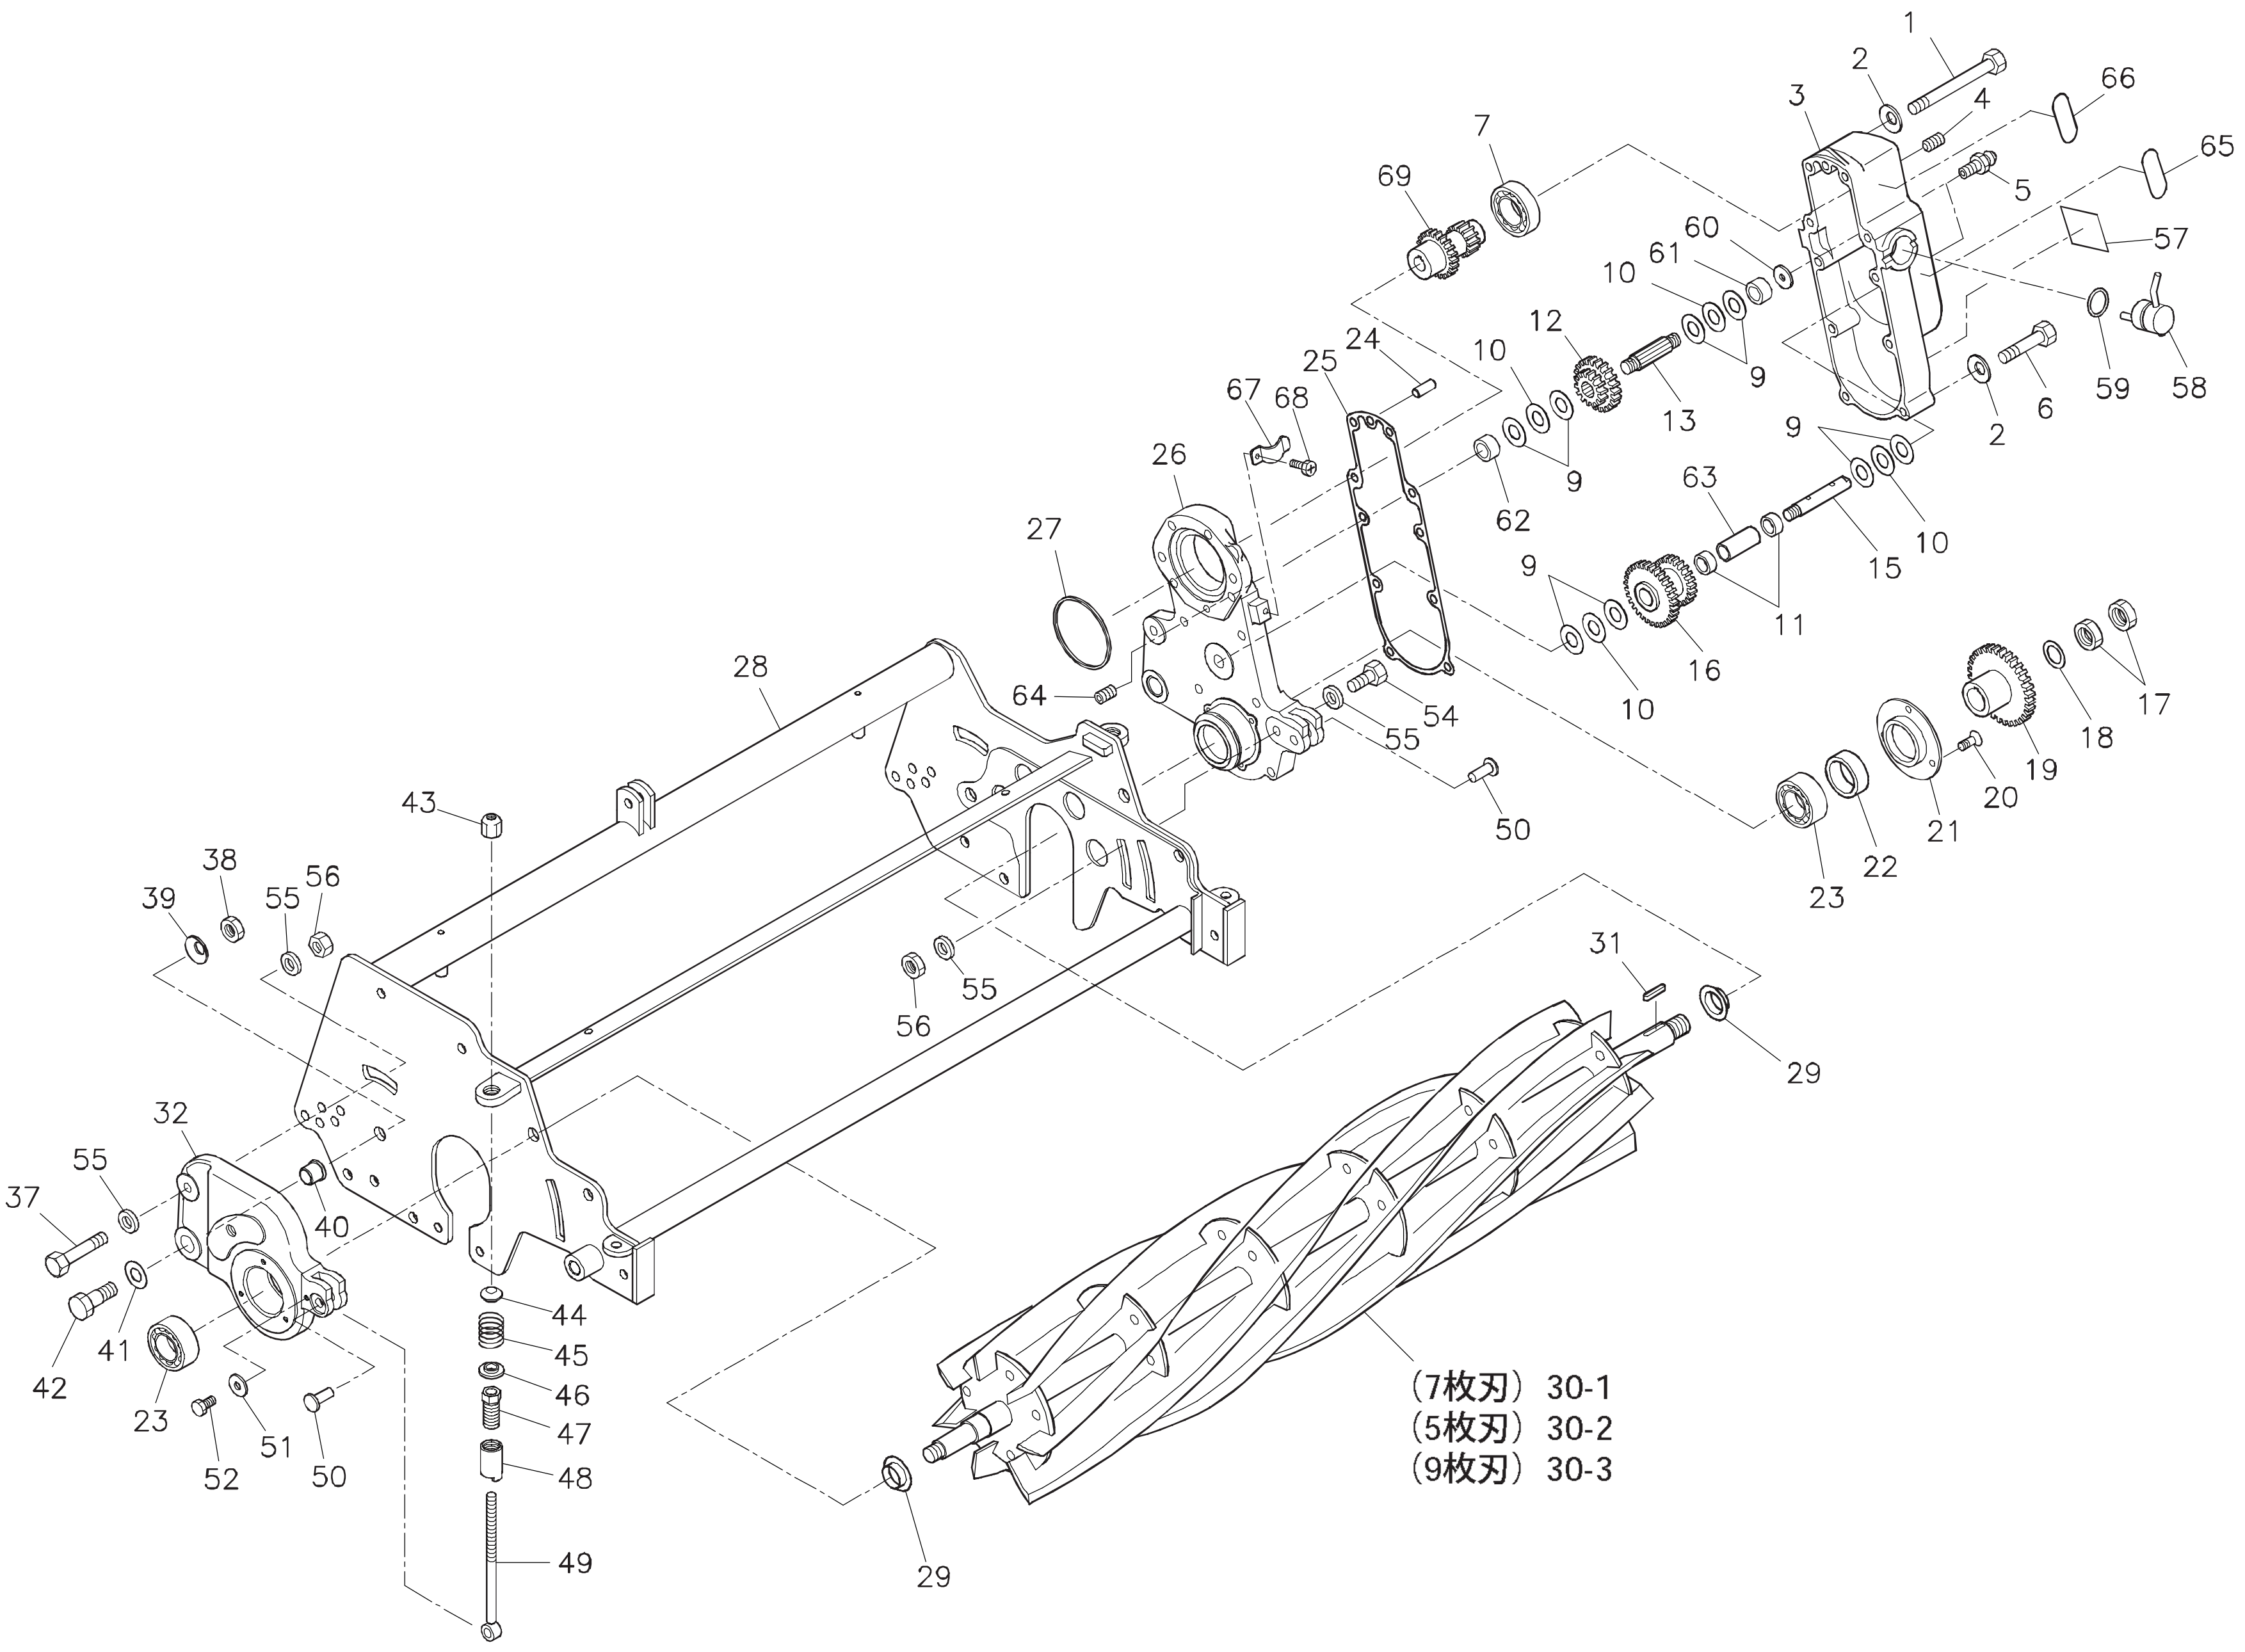

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
7-1	K0003080952	8ボルト95	12	18	
7-2	K0213080002	8さらばね座金1H	20	30	
7-3	LM535F－1405AR	ギヤカバー左	2	3	
7-4	K1422202001	六角穴付テーパプラグ2種1/8	2	3	
7-5	K1440000010	グリスニップル	4	6	
7-6	K0003080602	8ボルト60	8	12	
7-7	K0616060060	ベアリング60062NSEC3	2	3	
7-8					
7-9	K5051016320	1C5191P座金1632	16	24	
7-10	K5020816320	0.8NBS55座金1632	8	12	
7-11	K0701622140	ニードルKT162214	4	6	
7-12	K6185000060	第2軸ギヤ17×25	2	3	
7-13	K6100000090	第2軸	2	3	
7-15	K6120000400	第3軸	2	3	
7-16	K6185000070	第3軸ギヤ31×23	2	3	
7-17	K0160000132	20小形ナット10P1.5	4	6	
7-18	K5073220402	3.2SPHC座金2040	2	3	
7-19	LM535E－1313Z0	リール軸ギヤ	2	3	
7-20	K0071001070	6さら小ねじ10シール付	6	9	
7-21	K6202000242	ベアリング押エ	2	3	
7-22	LM535E－1333Z2	カラー	2	3	
7-23	K0600022050	ボールベアリング2205	4	6	
7-24	K6050100252	10ストッパー25	2	3	
7-25	K4011000270	リールハウジングパッキン	2	3	
7-26	LM535E－1404ZR	左モア左リールハウジング	2	3	
7-27	K0885080000	OリングS80	2	3	
7-28	LM535E－1430AR	左モアフレーム	2	3	
7-29	K0822842080	オイルシールMHSA28428	4	6	
7-30-1	K285350L70R	リールカッター760-7L	2	3	
7-30-2	K285350L50R	リールカッター760-5L	2	3	
7-30-3	K285350L90R	リールカッター760-9L	2	3	
7-31	K0500505280	5両丸キー528	2	3	
7-32	LM535E－1403AD	左モア右リールハウジング	2	3	
7-37	K0003100452	10ボルト45	4	6	
7-38	K0105140002	14ナット3P1.5	4	6	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
7-39	K0210140002	14さらばねL	4	6	
7-40	K6010000110	15ブッシュ1915	4	6	
7-41	K5051015280	1C5191P座金1528	4	6	
7-42	K0071000960	14段付ボルト49.5	4	6	
7-43	K0160000452	10特殊ナット40	4	6	
7-44	K6206000172	スプリング受ケ	4	6	
7-45	K1000000458	5圧縮バネ2560	4	6	
7-46	K6206000052	スプリング受ケ	4	6	
7-47	LM535E－1335Z2	カッター調節ネジ付パイプ	4	6	
7-48	LM535E－1334Z2	調節パイプ	4	6	
7-49	K6511000052	カッター調節ボルト185	4	6	
7-50	K6030100232	10平頭ピン23	4	6	
7-51	K5011606202	1.6SPCC座金620	2	3	
7-52	K0006060122	6ボルト12S	2	3	
7-54	K0003100602	10ボルト60	2	3	
7-55	K5073210262	3.2SPHC座金1026	12	18	
7-56	K0144100002	10Uナット	6	8	
7-57	K4209000370	グリースアップ10時間マーク	2	3	
7-58	K7321000139	H,L,切換クラッチ	2	3	
7-59	K0880024000	OリングP24	2	3	
7-60	K5090000782	3特殊座金324	2	3	
7-61	K0736000060	ニードルRNA4901	2	3	
7-62	K0732161600	ニードルTLAM1616	2	3	
7-63	K6212001782	17.9STKMカラー21.725	2	3	
7-64	K0023080101	8ホーローセット10	2	3	
7-65	K4203000020	低速マーク	2	3	
7-66	K4203000030	高速マーク	2	3	
7-67	K1090000058	クラッチ押エバネ	2	3	
7-68	K0027060122	6+孔アプセットボルト12S	2	3	
7-69	K6185000080	モーター軸ギヤ22×14	2	3	

8. 左モア用グルーマー

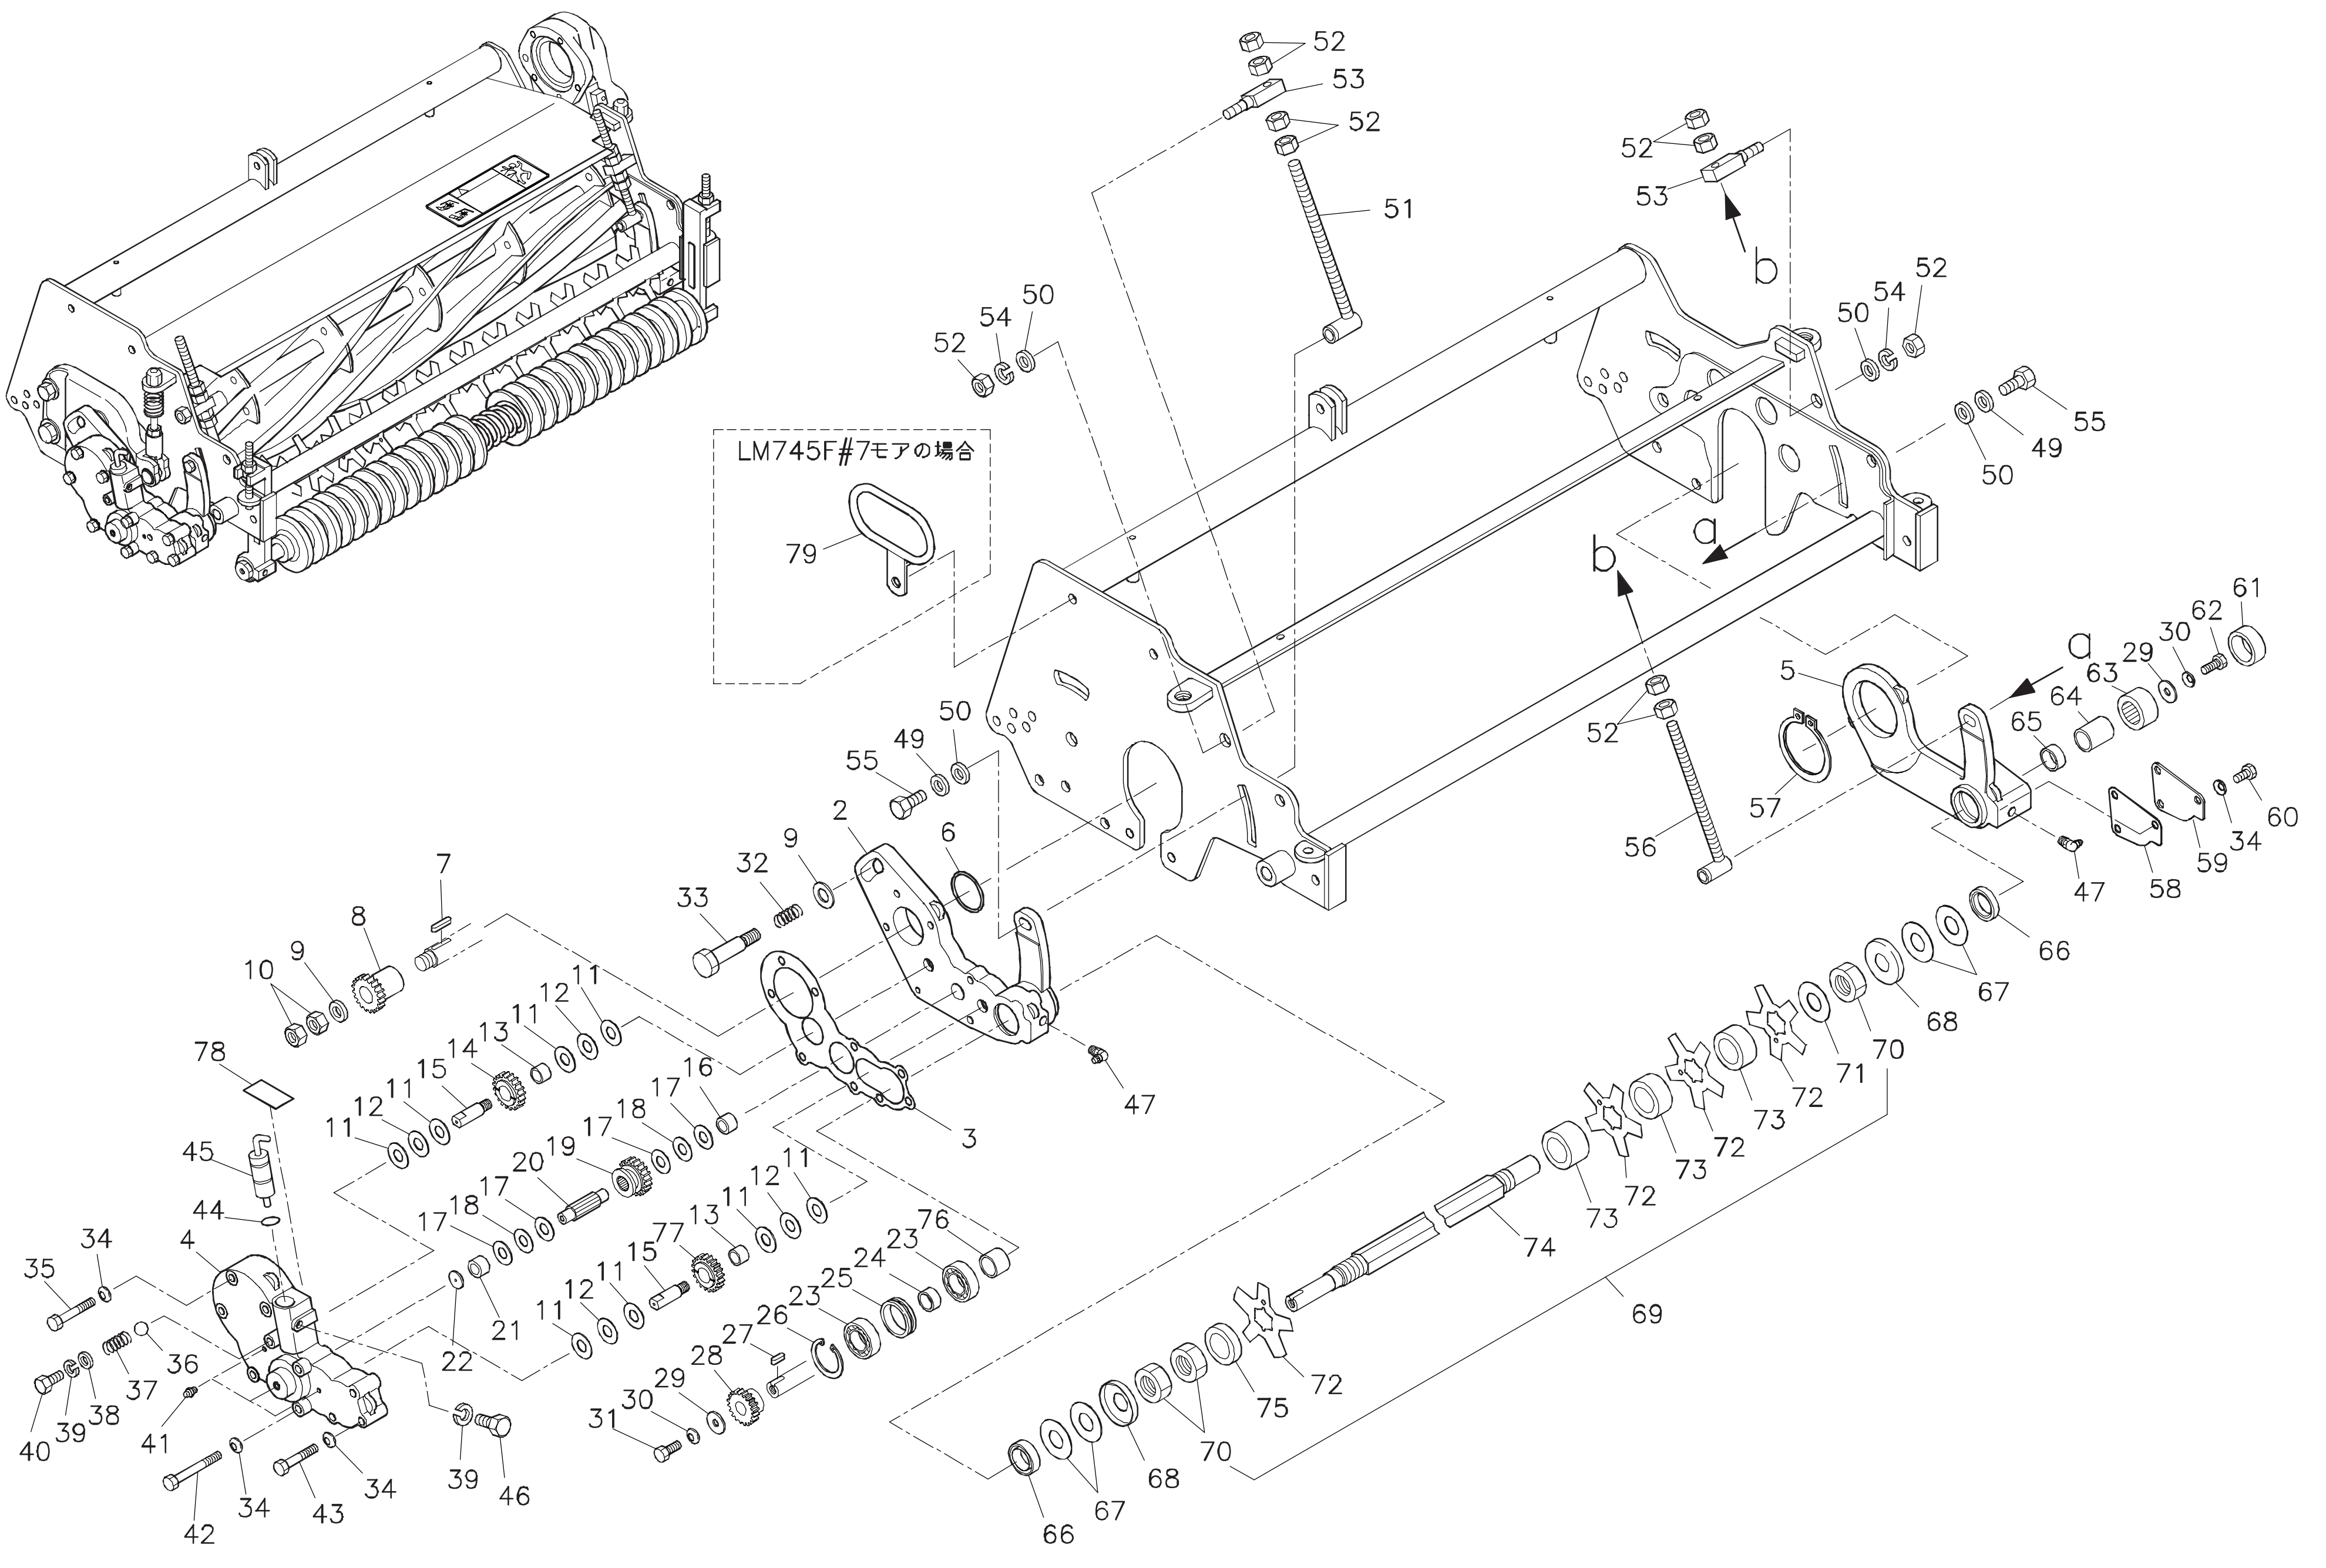

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
8-1-1					
8-1-2					
8-1-3					
8- 2	LM535E−1901Z3	左モア右グルーマーフレーム	2	3	
8- 3	LM535E−1802Z0	グルーマーパッキン	2	3	
8- 4	LM535E−1903Z3	左モア右グルーマーカバー	2	3	
8- 5	LM535E−1904Z3	左モア左グルーマーフレーム	2	3	
8- 6	K0885050000	OリングS50	2	3	
8- 7	K0500505250	5両丸キー525	2	3	
8- 8	LM535E−1805Z0	19丁ギヤ大	2	3	
8- 9	K5012016282	2SPCC座金1628	4	6	
8-10	K0160000122	カッター調節ロックナット	4	6	
8-11	K5051013280	1C5191P座金1328	16	24	
8-12	K5020813280	0.8NBS55座金1328	8	12	
8-13	K0701317120	ニードルKT131712	4	6	
8-14	LM535E−1808Z0	26丁ギヤ	2	3	
8-15	K6120000270	中間軸	4	6	
8-16	K0732121200	ニードルTLAM1212	2	3	
8-17	K5051012260	1C5191P座金1226	8	12	
8-18	K5020812260	0.8NBS55座金1226	4	6	
8-19	K6180000110	18丁クラッチギヤ	2	3	
8-20	K6100000070	クラッチ軸	2	3	
8-21	K0736000030	ニードルTAF121912	2	3	
8-22	K5090000770	2SK5座金319	2	3	
8-23	K0600060040	ベアリング6004	4	6	
8-24	LM535E−1826Z2	カラー	2	3	
8-25	LM535E−1827Z2	カラー	2	3	
8-26	K0402042001	ストップリングR42	2	3	
8-27	K0500505160	5両丸キー516	2	3	
8-28	LM535E−1813Z0	16丁ギヤ	2	3	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
8-29	K5012308242	2.3SPCC座金824	4	6	
8-30	K0213080001	8さらばね座金1H	4	6	
8-31	K0000080202	8ボルト20	2	3	
8-32	K1000000648	2圧縮バネ2130	2	3	
8-33	K0071000940	段付ボルト	2	3	
8-34	K0213080002	8さらばね座金1H	24	36	
8-35	K0000080502	8ボルト50	8	12	
8-36	K1500635000	6.35スチールボール	2	3	
8-37	K1000000090	1圧縮バネ618	2	3	
8-38	K5000080002	8ワッシャー	2	3	
8-39	K0200080002	8Sワッシャー	4	6	
8-40	K0000080122	8ボルト12	2	3	
8-41	K1440000010	グリスニップル	6	9	
8-42	K0003080652	8ボルト65	4	6	
8-43	K0000080452	8ボルト45	6	9	
8-44	K0880015000	OリングP15	2	3	
8-45	K7321000118	クラッチレバー	2	3	
8-46	K0071000953	ストップボルト	2	3	
8-47	K1440000040	C形グリスニップルPT1/8	4	6	
8-48					
8-49	K0213100002	10さらばね座金1H	4	6	
8-50	K5000100002	10ワッシャー	8	12	
8-51	LM535E−1836Z2	グルーマー高サ調節金35	2	3	
8-52	K0100100002	10ナット	20	30	
8-53	LM535E−1835Z2	10ロッド受ケ金	4	6	
8-54	K0200100002	10Sワッシャー	4	6	
8-55	K0000100452	10ボルト45	4	6	
8-56	LM535E−1837Z2	グルーマー高サ調節金25	2	3	
8-57	K0401063001	ストップリングS63	2	3	
8-58	LM535E−1823Z0	グルーマーフレームパッキン	2	3	

8. 左モア用グルーマー

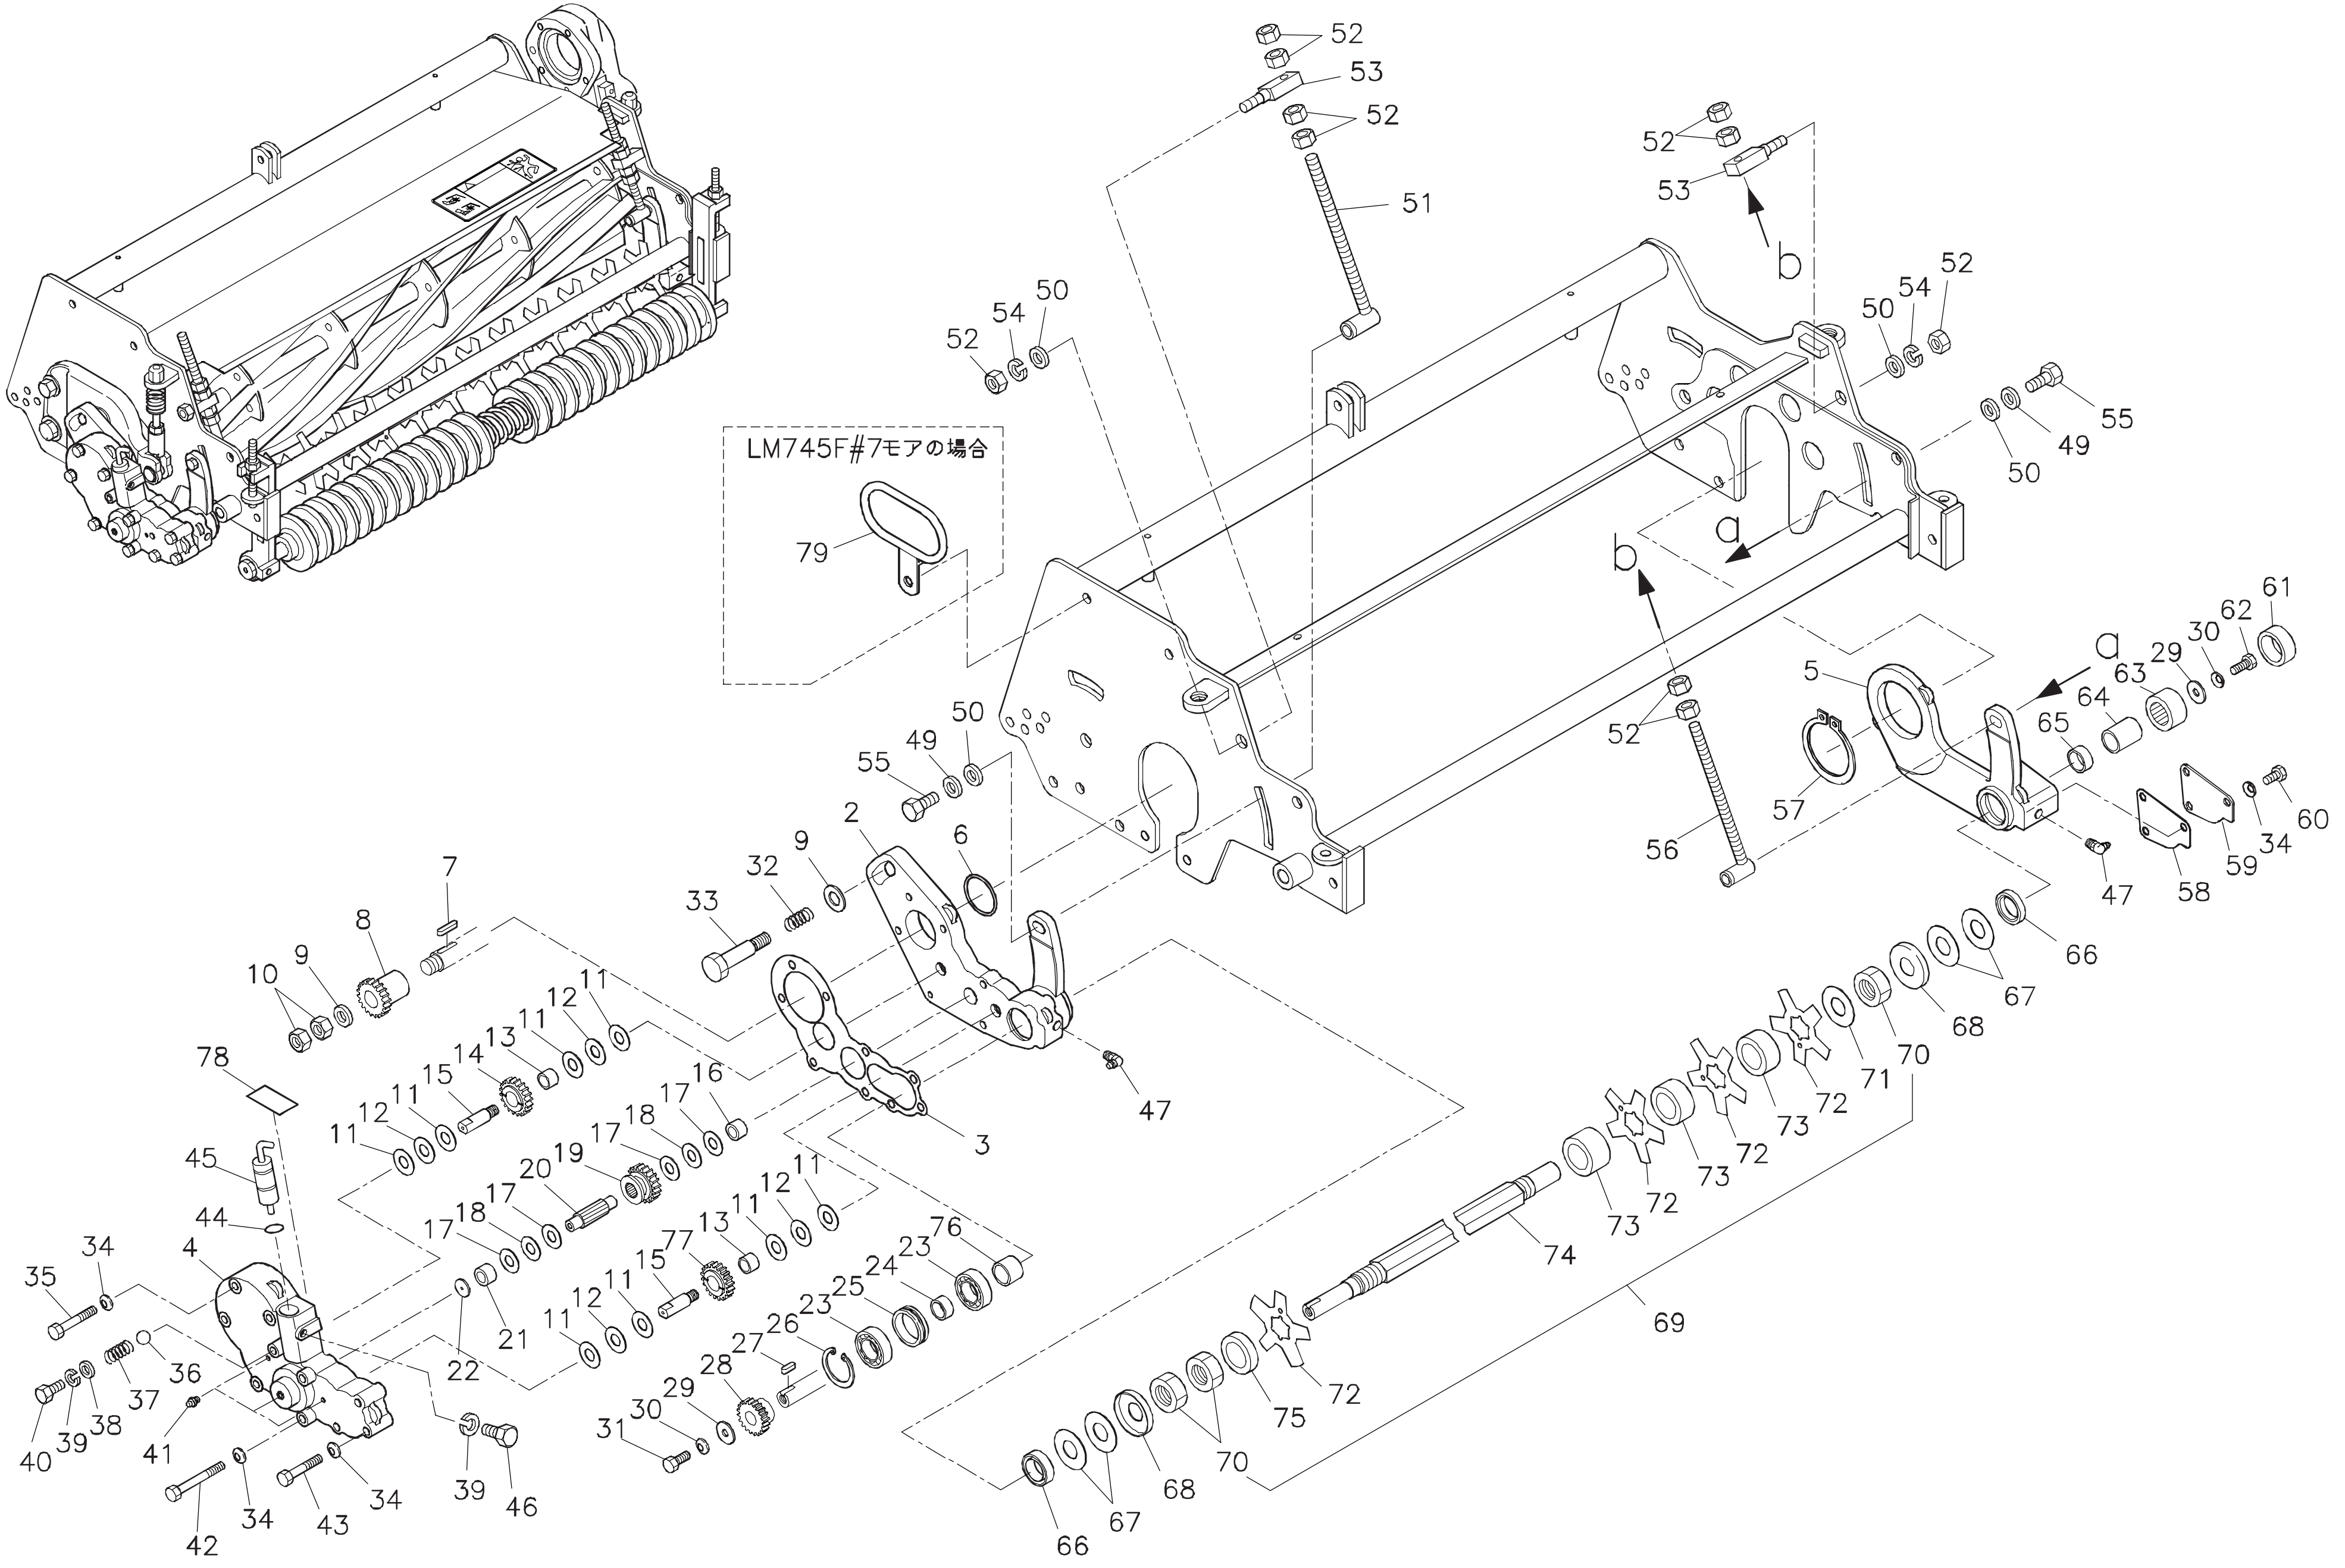

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
8-59	LM535E－1822Z3	グルーマーフレームフタ	2	3	
8-60	K000080152	8ボルト15	6	9	
8-61	K6212001532	29STKMカラー3815	2	3	
8-62	K0074080202	8左ネジボルト20	2	3	
8-63	K0736000050	ニードルTR253820	2	3	
8-64	K0737000030	ニードル用内輪LRT202526	2	3	
8-65	K0737000040	ニードル用内輪IRT2010-1	2	3	
8-66	K0822535070	オイルシールMHSA25357	4	6	
8-67	K5051025420	1C5191P座金25.442	8	12	
8-68	K5370000312	防塵カバー	4	6	
8-69	LM535E－1916Z0	グルーマーCOMP	2	3	
8-70	K0108240002	24ナット3P1.5	6	9	
8-71	K5011024402	1SPCC座金2440	2	3	
8-72	K2570000039	1.2-5枚刃85	58	87	
8-73	K6214000020	28ACカラー4224.6	56	84	
8-74	LM535E－1914Z8	左グルーマー軸	2	3	
8-75	K6214000010	28ACカラー4213	2	3	
8-76	K0737000050	ニードル用内輪LR202512.5	2	3	
8-77	K6186000030	18丁ギヤ	2	3	
8-78	K4203000080	ON OFFマーク	2	3	
8-79	LM745E－1471AD	モアホースガイド左	0	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

9. モアアーム 1

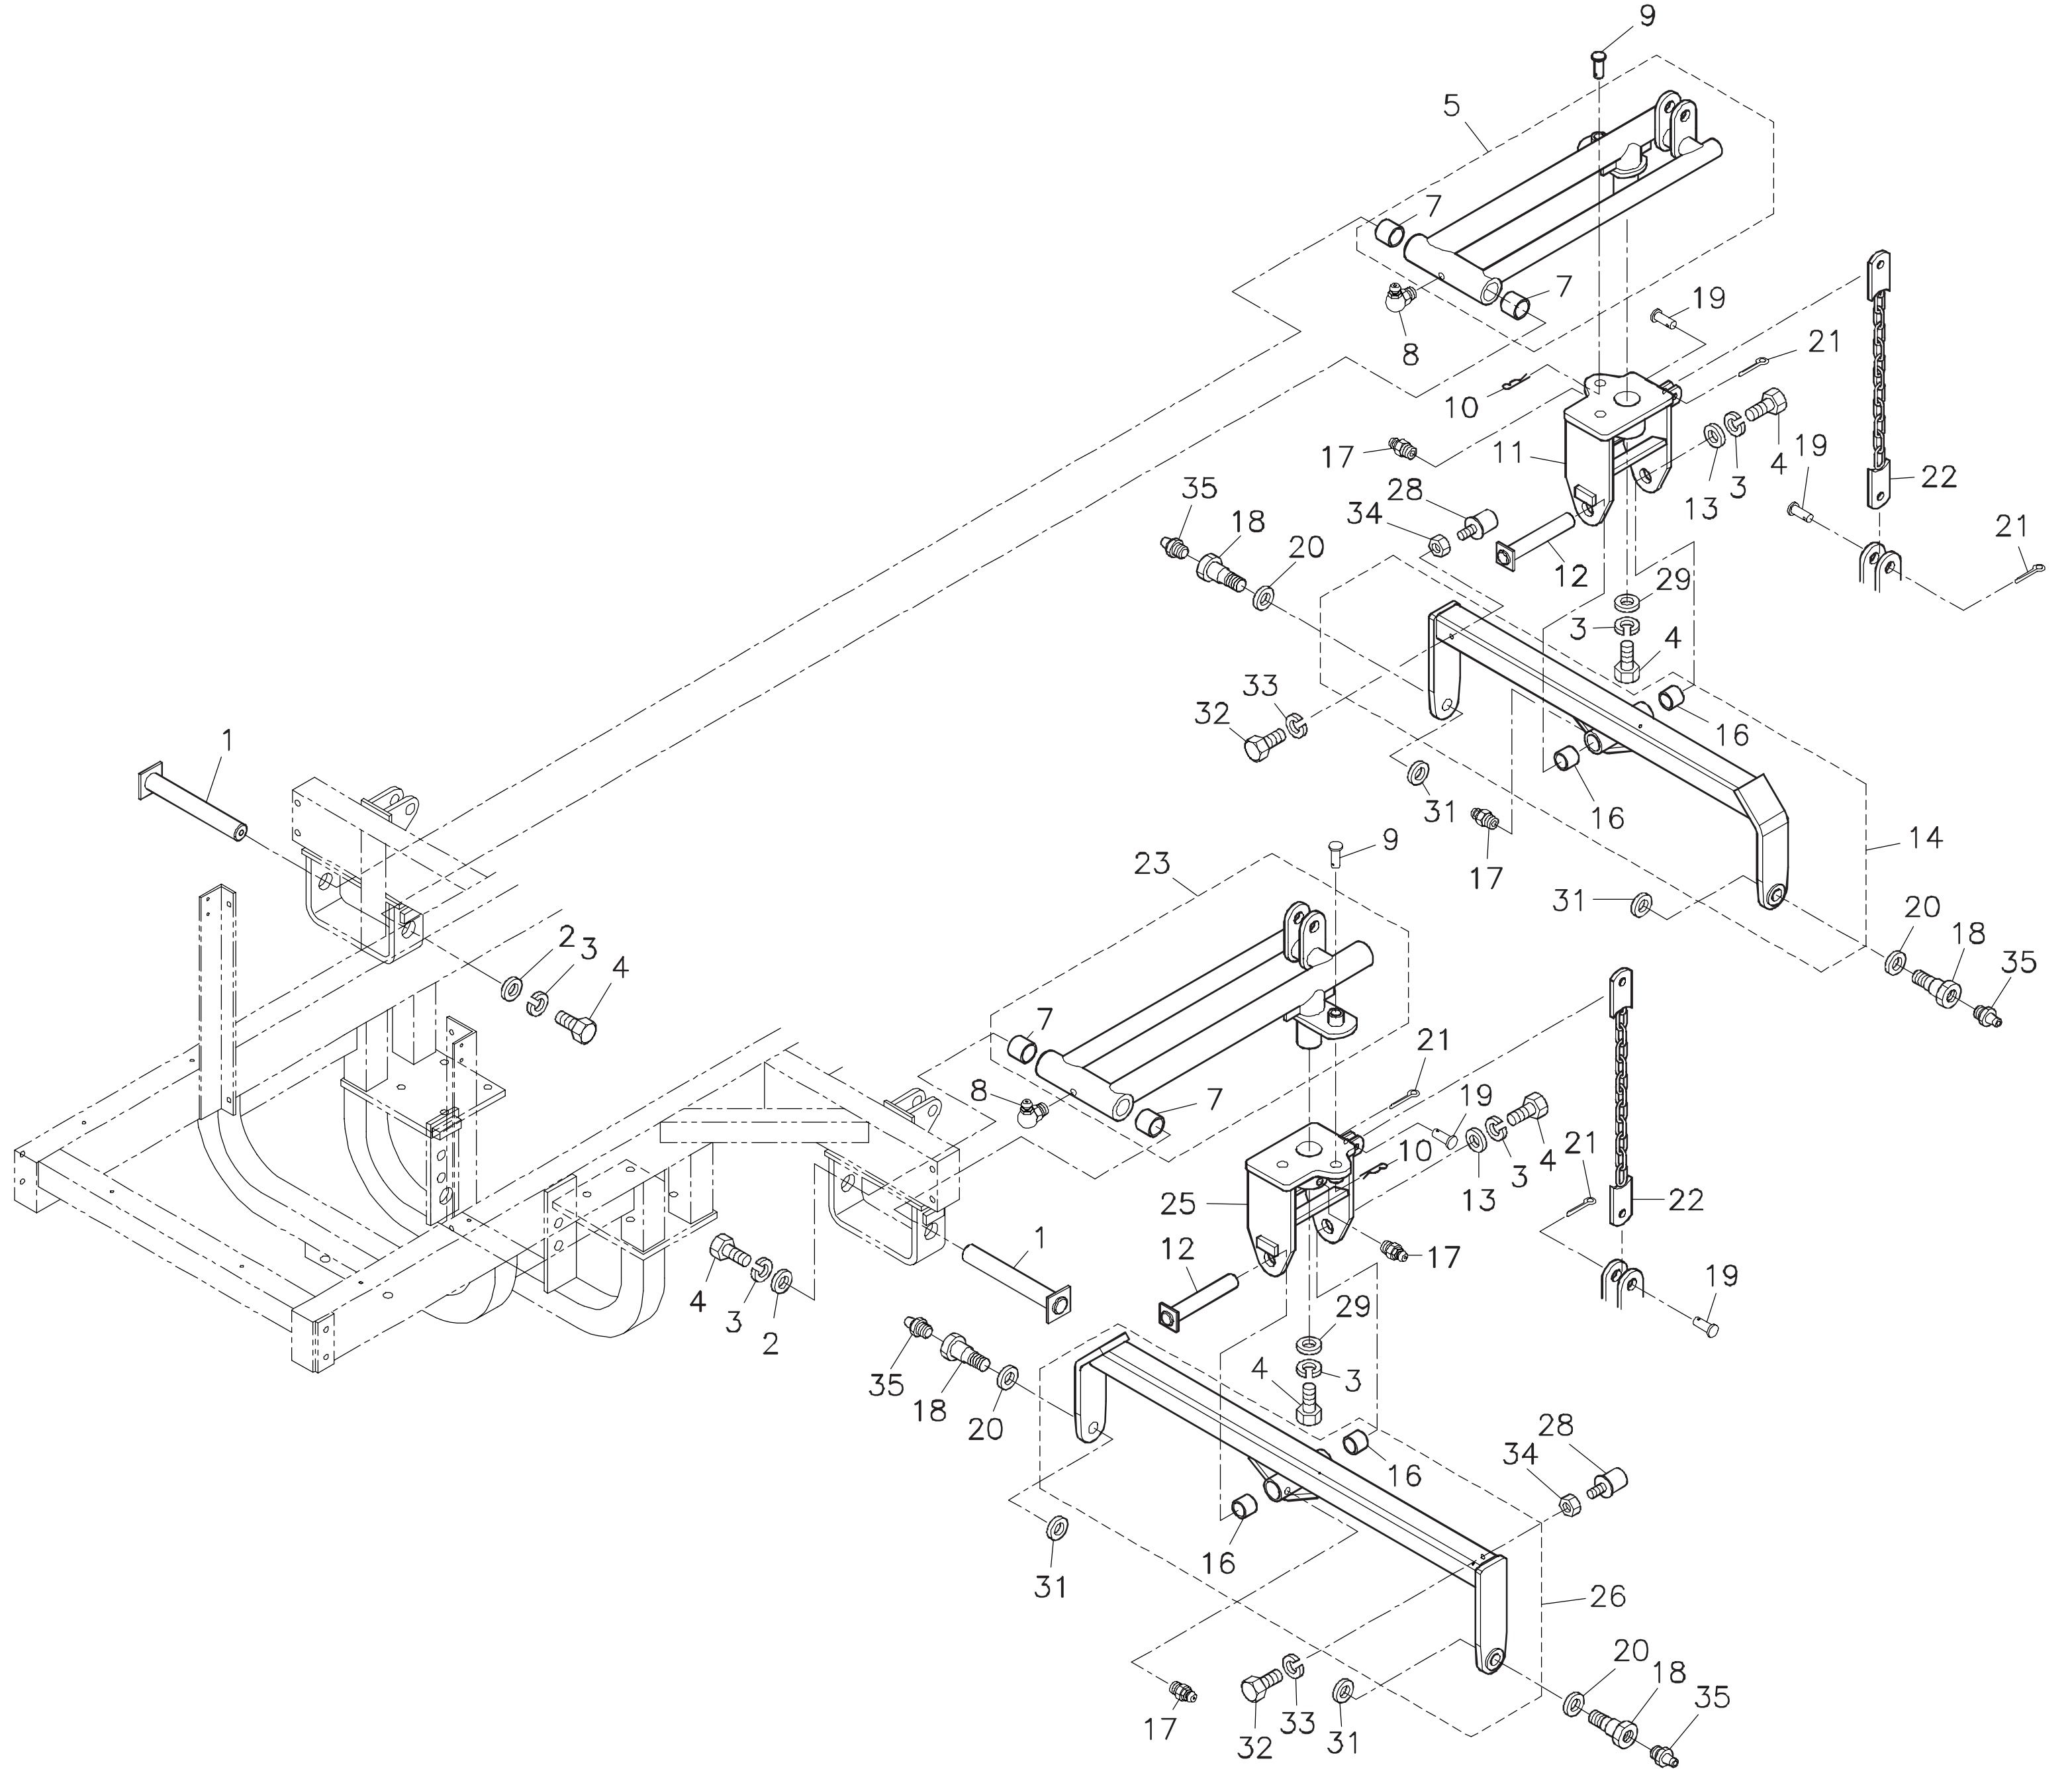
9
5
7
7
8
19
21
10
17
11
13
3
4
19
22
35
18
20
34
28
12
29
3
4
21
33
32
16
31
16
17
14
1
2
3
4
9
23
31
20
18
35
7
8
7
21
19
10
4
3
13
21
22
25
17
12
1
4
3
2
29
3
4
35
18
20
16
28
34
16
31
26
20
18
35
17
32
33
31
19

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
9- 1	ＬＭ５３５Ｅ－０２０９Ｚ２	アーム取付軸	2	2	
9- 2	Ｋ５０７３２１０４２２	3.2SPHC座金1042	2	2	
9- 3	Ｋ０２００１０００２	10Sワッシャー	6	6	
9- 4	Ｋ００００１００２０２	10ボルト20	6	6	
9- 5	ＬＭ５３５Ｅ－０２２６Ｚ０	＃2モアアームCOMP	1	1	
9- 6					
9- 7	Ｋ６０００００００８０	30ブッシュ3630	4	4	
9- 8	Ｋ１４４０００００３０	B形グリスニップル	2	2	
9- 9	Ｋ６０３０１６０７０２	16平頭ピン70	2	2	
9-10	Ｋ０３３１６０００００８	16スナップピン	2	2	
9-11	ＬＭ５３５Ｅ－０２１８ＺＤ	＃2モアヒッチ	1	1	
9-12	ＬＭ５３５Ｅ－０２１１Ｚ２	アームピン	2	2	
9-13	Ｋ５０７３２１０３５２	3.2SPHC座金1035	2	2	
9-14	ＬＭ５３５Ｅ－０２３１Ｚ０	モアアームBCOMP	1	1	
9-15					
9-16	Ｋ６０００００３４０	25ブッシュ3225	4	4	
9-17	Ｋ１４４０００００１０	グリスニップル	4	4	
9-18	ＬＭ５３５Ｅ－０２２１Ａ９	モア取付ピン	4	4	
9-19	Ｋ６０３２００００５２	10平頭ピン32	4	4	
9-20	Ｋ５０５１０２０３２０	1C5191P座金2032	4	4	
9-21	Ｋ０３０００３２２５２	3.2割ピン25	4	4	
9-22	ＬＭ５３５Ｅ－０２２３ＺＤ	モア吊リチェン大	2	2	
9-23	ＬＭ５３５Ｅ－０２２７Ｚ０	＃3モアアームCOMP	1	1	
9-24					
9-25	ＬＭ５３５Ｅ－０２１９ＺＤ	＃3モアヒッチ	1	1	
9-26	ＬＭ５３５Ｅ－０２３２Ｚ０	モアアームCCOMP	1	1	
9-27					
9-28	Ｋ４０４９０３００００	ゴムストッパーKI-30	2	2	
9-29	Ｋ５０７４５１０４７２	4.5SPHC座金1047	2	2	
9-30					

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
9-31	Ｋ０２１２１６０００２	16さらばね座金1L	4	4	
9-32	Ｋ００００８０１２２	8ボルト12	2	2	
9-33	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	2	2	
9-34	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	2	2	
9-35	Ｋ１４４００００００１０	グリスニップル	4	4	

10. モアアーム 2

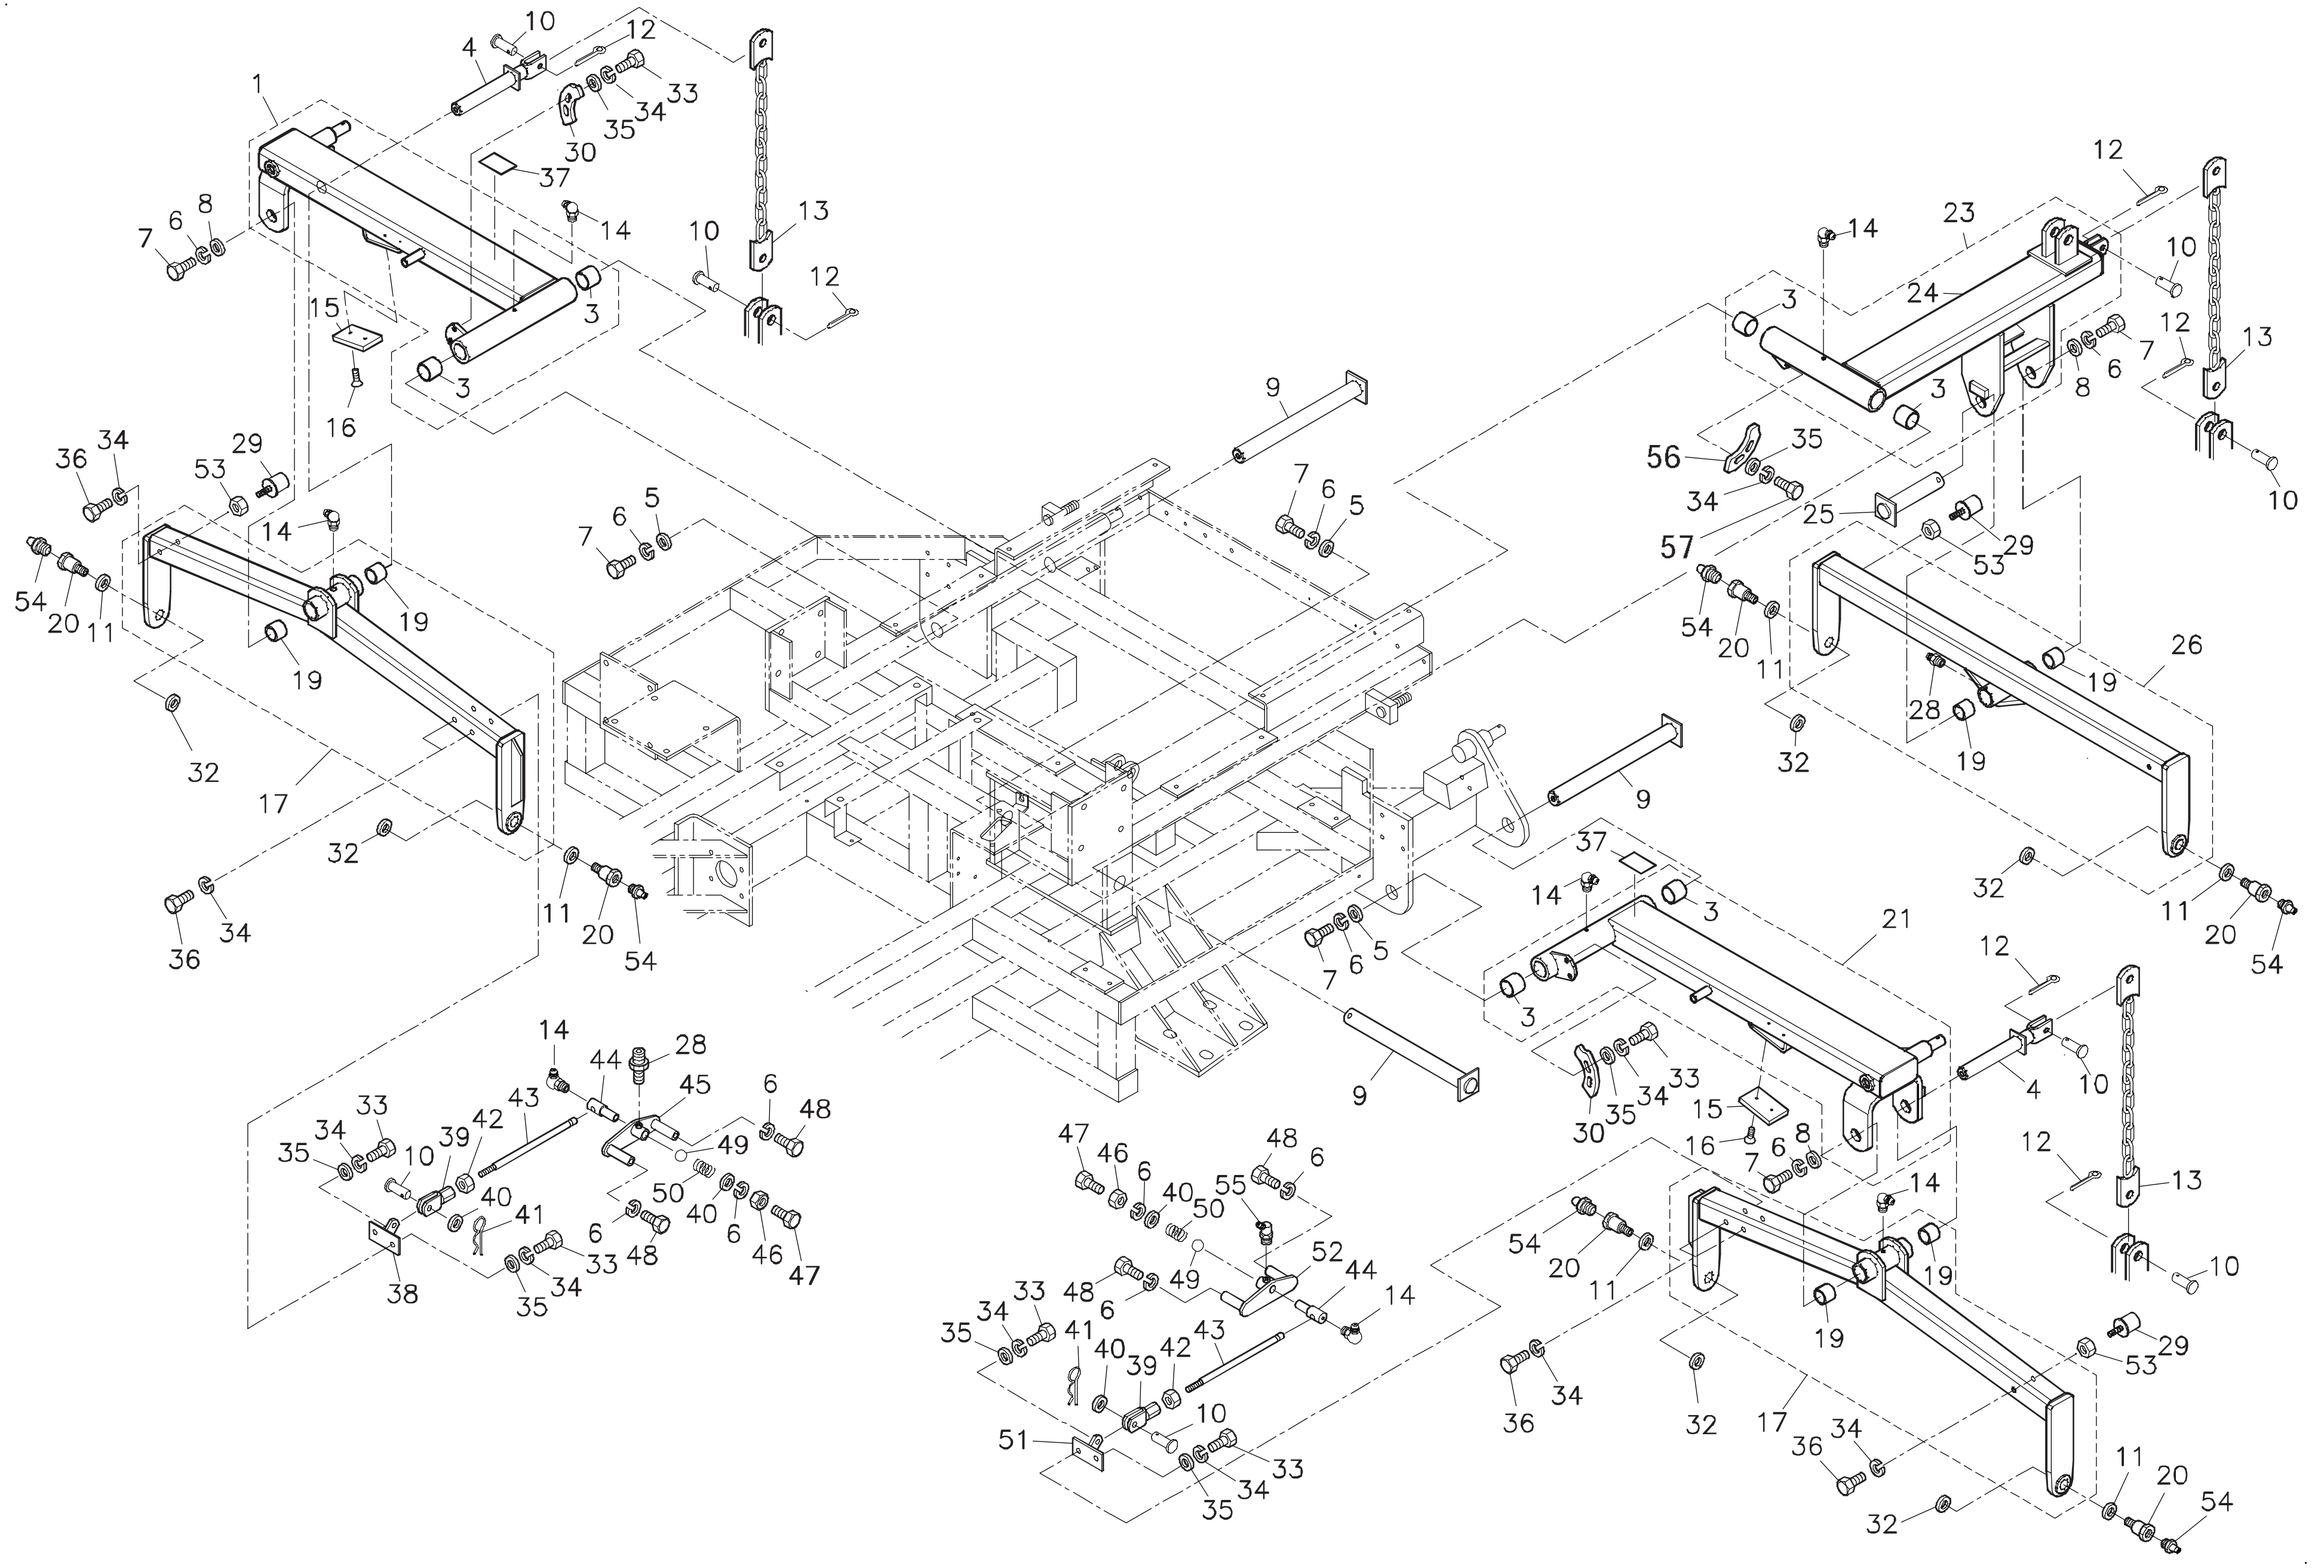

10 12 4 33 1 35 34 30 37 14 13 10 12 7 6 8 3 3 15 16
12 14 23 10 24 3 7 6 8 12 13 3 10 56 35 34 57 25 29 53
36 34 53 29 14 54 20 11 19 19 32 17 32 36 34 11 20 54
9 7 6 5 7 6 5 9 9 7 6 5
54 20 11 26 28 19 19 32 32 11 20 54
37 14 3 21 3 12 30 35 34 33 15 16 7 6 8 4 10 12 13 10
14 44 28 45 43 33 34 35 10 39 42 40 41 38 6 48 49 50 40 6 46 47 6 48 33 34 35
47 46 6 40 48 6 50 55 49 52 44 14 48 6 33 34 35 41 40 39 42 43 10 51 33 34 35
54 20 11 14 19 19 29 53 36 34 32 17 36 34 32 11 20 54

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
10- 1	ＬＭ５３５Ｅ－０２２８Ｂ０	＃4モアアームCOMP	1	1	
10- 2					
10- 3	Ｋ６０００００００８０	30ブッシュ3630	6	6	
10- 4	ＬＭ５３５Ｅ－０２１２Ｚ２	アームピン大	2	2	
10- 5	Ｋ５０７３２１０４２２	3.2SPHC座金1042	3	3	
10- 6	Ｋ０２００１０００２	10Sワッシャー	12	12	
10- 7	Ｋ００００１００２０２	10ボルト20	6	6	
10- 8	Ｋ５０７３２１０３５２	3.2SPHC座金1035	3	3	
10- 9	ＬＭ５３５Ｅ－０２１０Ｚ２	旋回アーム取付軸	3	3	
10-10	Ｋ６０３２０００５２	10平頭ピン32	8	8	
10-11	Ｋ５０５１０２０３２０	1C5191P座金2032	6	6	
10-12	Ｋ０３０００３２２５２	3.2割ピン25	6	6	
10-13	ＬＭ５３５Ｅ－０２２２ＺＤ	モア吊リチェン	3	3	
10-14	Ｋ１４４００００２０	C形グリスニップル	7	7	
10-15	Ｋ４０３３０００４６０	ストッパーゴム	2	2	
10-16	Ｋ００４１０６０２０２	6＋さら小ねじ20	4	4	
10-17	ＬＭ５３５Ｅ－０２３３Ｚ０	モアアームDCOMP	2	2	
10-18					
10-19	Ｋ６０００００３４０	25ブッシュ3225	6	6	
10-20	ＬＭ５３５Ｅ－０２２１Ａ９	モア取付ピン	6	6	
10-21	ＬＭ５３５Ｅ－０２２９Ｂ０	＃5モアアームCOMP	1	1	
10-22					
10-23	ＬＭ５３５Ｅ－０２２５Ｚ０	＃1モアアームCOMP	1	1	
10-24					
10-25	ＬＭ５３５Ｅ－０２１１Ｚ２	アームピン	1	1	
10-26	ＬＭ５３５Ｅ－０２３０Ｚ０	モアアームACOMP	1	1	
10-27					
10-28	Ｋ１４４００００１０	グリスニップル	2	2	
10-29	Ｋ４０４９０３００００	ゴムストッパーKI-30	3	3	
10-30	ＬＭ５３５Ｅ－０２１６Ｚ２	カム	2	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
10-31					
10-32	Ｋ０２１２１６０００２	16さらばね座金1L	6	6	
10-33	Ｋ００００８０２０２	8ボルト20	8	8	
10-34	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	16	16	
10-35	Ｋ５０００８０００２	8ワッシャー	10	10	
10-36	Ｋ００００８０１２２	8 ボルト12	6	6	
10-37	Ｋ４２０９０００３９０	グリースアップ100時間マーク	2	2	
10-38	ＬＭ５３５Ｅ－０２３８ＺＤ	支点金右	1	1	
10-39	ＬＭ５３５Ｅ－０２３９Ｚ２	ロッド受金	2	2	
10-40	Ｋ５０００１０００２	10ワッシャー	4	4	
10-41	Ｋ０３３１００００８	10スナップピン	2	2	
10-42	Ｋ０１００１０００２	10ナット	2	2	
10-43	ＬＭ５３５Ｅ－０２４０Ｚ８	チェックロッド	2	2	
10-44	ＬＭ５３５Ｅ－０２３５Ｚ２	支点軸	2	2	
10-45	ＬＭ５３５Ｅ－０２３６ＺＲ	支点取付金右	1	1	
10-46	Ｋ０１０５１０００２	10ナット3P1.25	2	2	
10-47	Ｋ０００１１００２５２	10ボルト25P1.25	2	2	
10-48	Ｋ００００１００２５２	10ボルト25	4	4	
10-49	Ｋ１５００８０００００	8スチールボール	2	2	
10-50	Ｋ１００００００７７８	1.8圧縮バネ7.836	2	2	
10-51	ＬＭ５３５Ｅ－０２４１ＺＤ	支点金左	1	1	
10-52	ＬＭ５３５Ｅ－０２３７ＺＲ	支点取付金左	1	1	
10-53	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	3	3	
10-54	Ｋ１４４００００１０	グリスニップル	6	6	
10-55	Ｋ１４４００００３０	B形グリスニップル	1	1	
10-56	ＬＭ５３５Ｆ－０２１７Ｚ２	カム	1	1	
10-57	Ｋ００００８０２５２	8ボルト25	2	2	

11. モアアーム 3

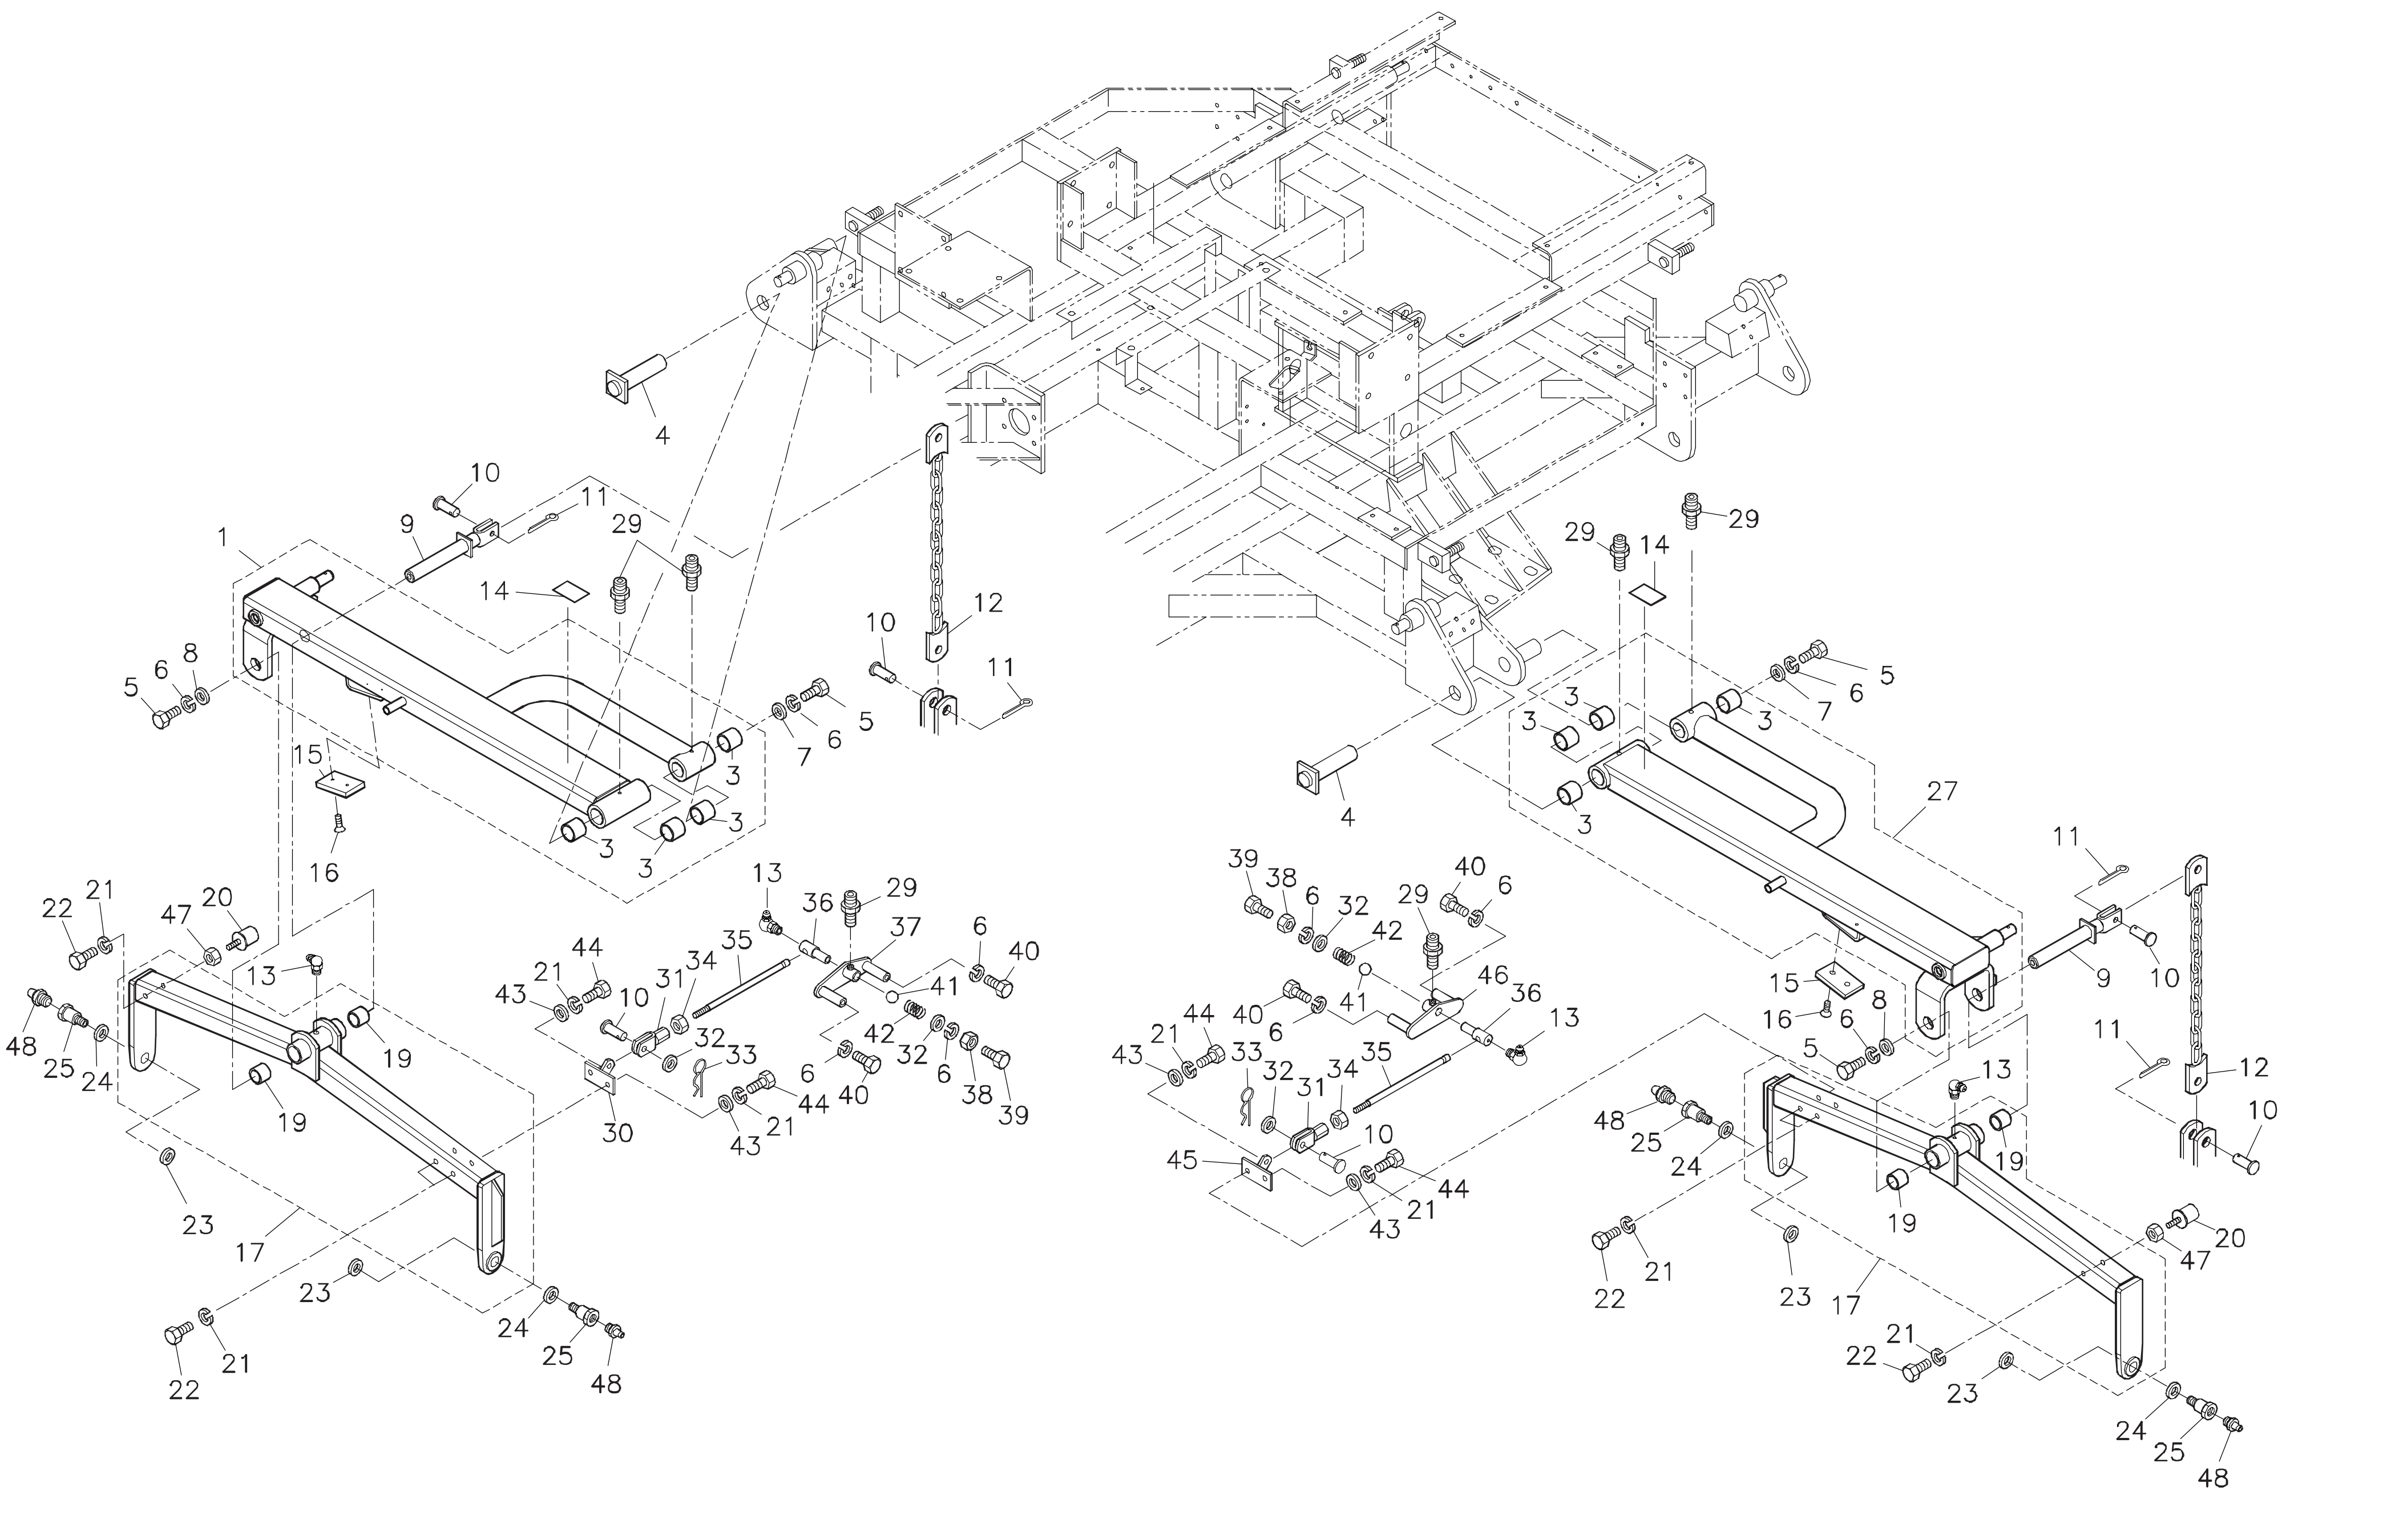
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
11- 1	LM745E－0205A0	＃6モアアームCOMP	1	
11- 2				
11- 3	K6000000080	30ブッシュ3630	8	
11- 4	LM535E－0210Z2	旋回アーム取付軸	2	
11- 5	K0000100202	10ボルト20	4	
11- 6	K0200100002	10Sワッシャー	10	
11- 7	K5073210422	3.2SPHC座金1042	2	
11- 8	K5073210352	3.2SPHC座金1035	2	
11- 9	LM535E－0212Z2	アームピン大	2	
11-10	K6032000052	10平頭ピン32	6	
11-11	K0300032252	3.2割ピン25	4	
11-12	LM535E－0222ZD	モア吊リチェン	2	
11-13	K1440000020	C形グリスニップル	4	
11-14	K4209000390	グリースアップ100時間マーク	2	
11-15	K4033000460	ストッパーゴム	2	
11-16	K0041060202	6＋さら小ねじ20	4	
11-17	LM535E－0233Z0	モアアームDCOMP	2	
11-18	LM535E－0220ZD	モアアームD	2	
11-19	K6000000340	25ブッシュ3225	4	
11-20	K4049030000	ゴムストッパーKI-30	2	
11-21	K0200080002	8Sワッシャー	10	
11-22	K0000080122	8ボルト12	6	
11-23	K0212160002	16さらばね座金1L	4	
11-24	K5051020320	1C5191P座金2032	4	
11-25	LM535E－0221A9	モア取付ピン	4	
11-26				
11-27	LM745E－0206A0	＃7モアアームCOMP	1	
11-28				
11-29	K1440000010	グリスニップル	6	
11-30	LM535E－0238ZD	支点金右	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
11-31	LM535E－0239Z2	ロッド受金	2	
11-32	K5000100002	10ワッシャー	4	
11-33	K0331000008	10スナップピン	2	
11-34	K0100100002	10ナット	2	
11-35	LM535E－0240Z8	チェックロッド	2	
11-36	LM535E－0235Z2	支点軸	2	
11-37	LM535E－0236ZR	支点取付金右	1	
11-38	K0105100002	10ナット3P1.25	2	
11-39	K0001100252	10ボルト25P1.25	2	
11-40	K0000100252	10ボルト25	4	
11-41	K1500800000	8スチールボール	2	
11-42	K1000000772	1.8圧縮バネ7.836	2	
11-43	K5000080002	8ワッシャー	4	
11-44	K0000080202	8 ボルト20	4	
11-45	LM535E－0241ZD	支点金左	1	
11-46	LM535E－0237ZR	支点取付金左	1	
11-47	K0100080002	8ナット	2	
11-48	K1440000010	グリスニップル	4	

12. フレーム 1

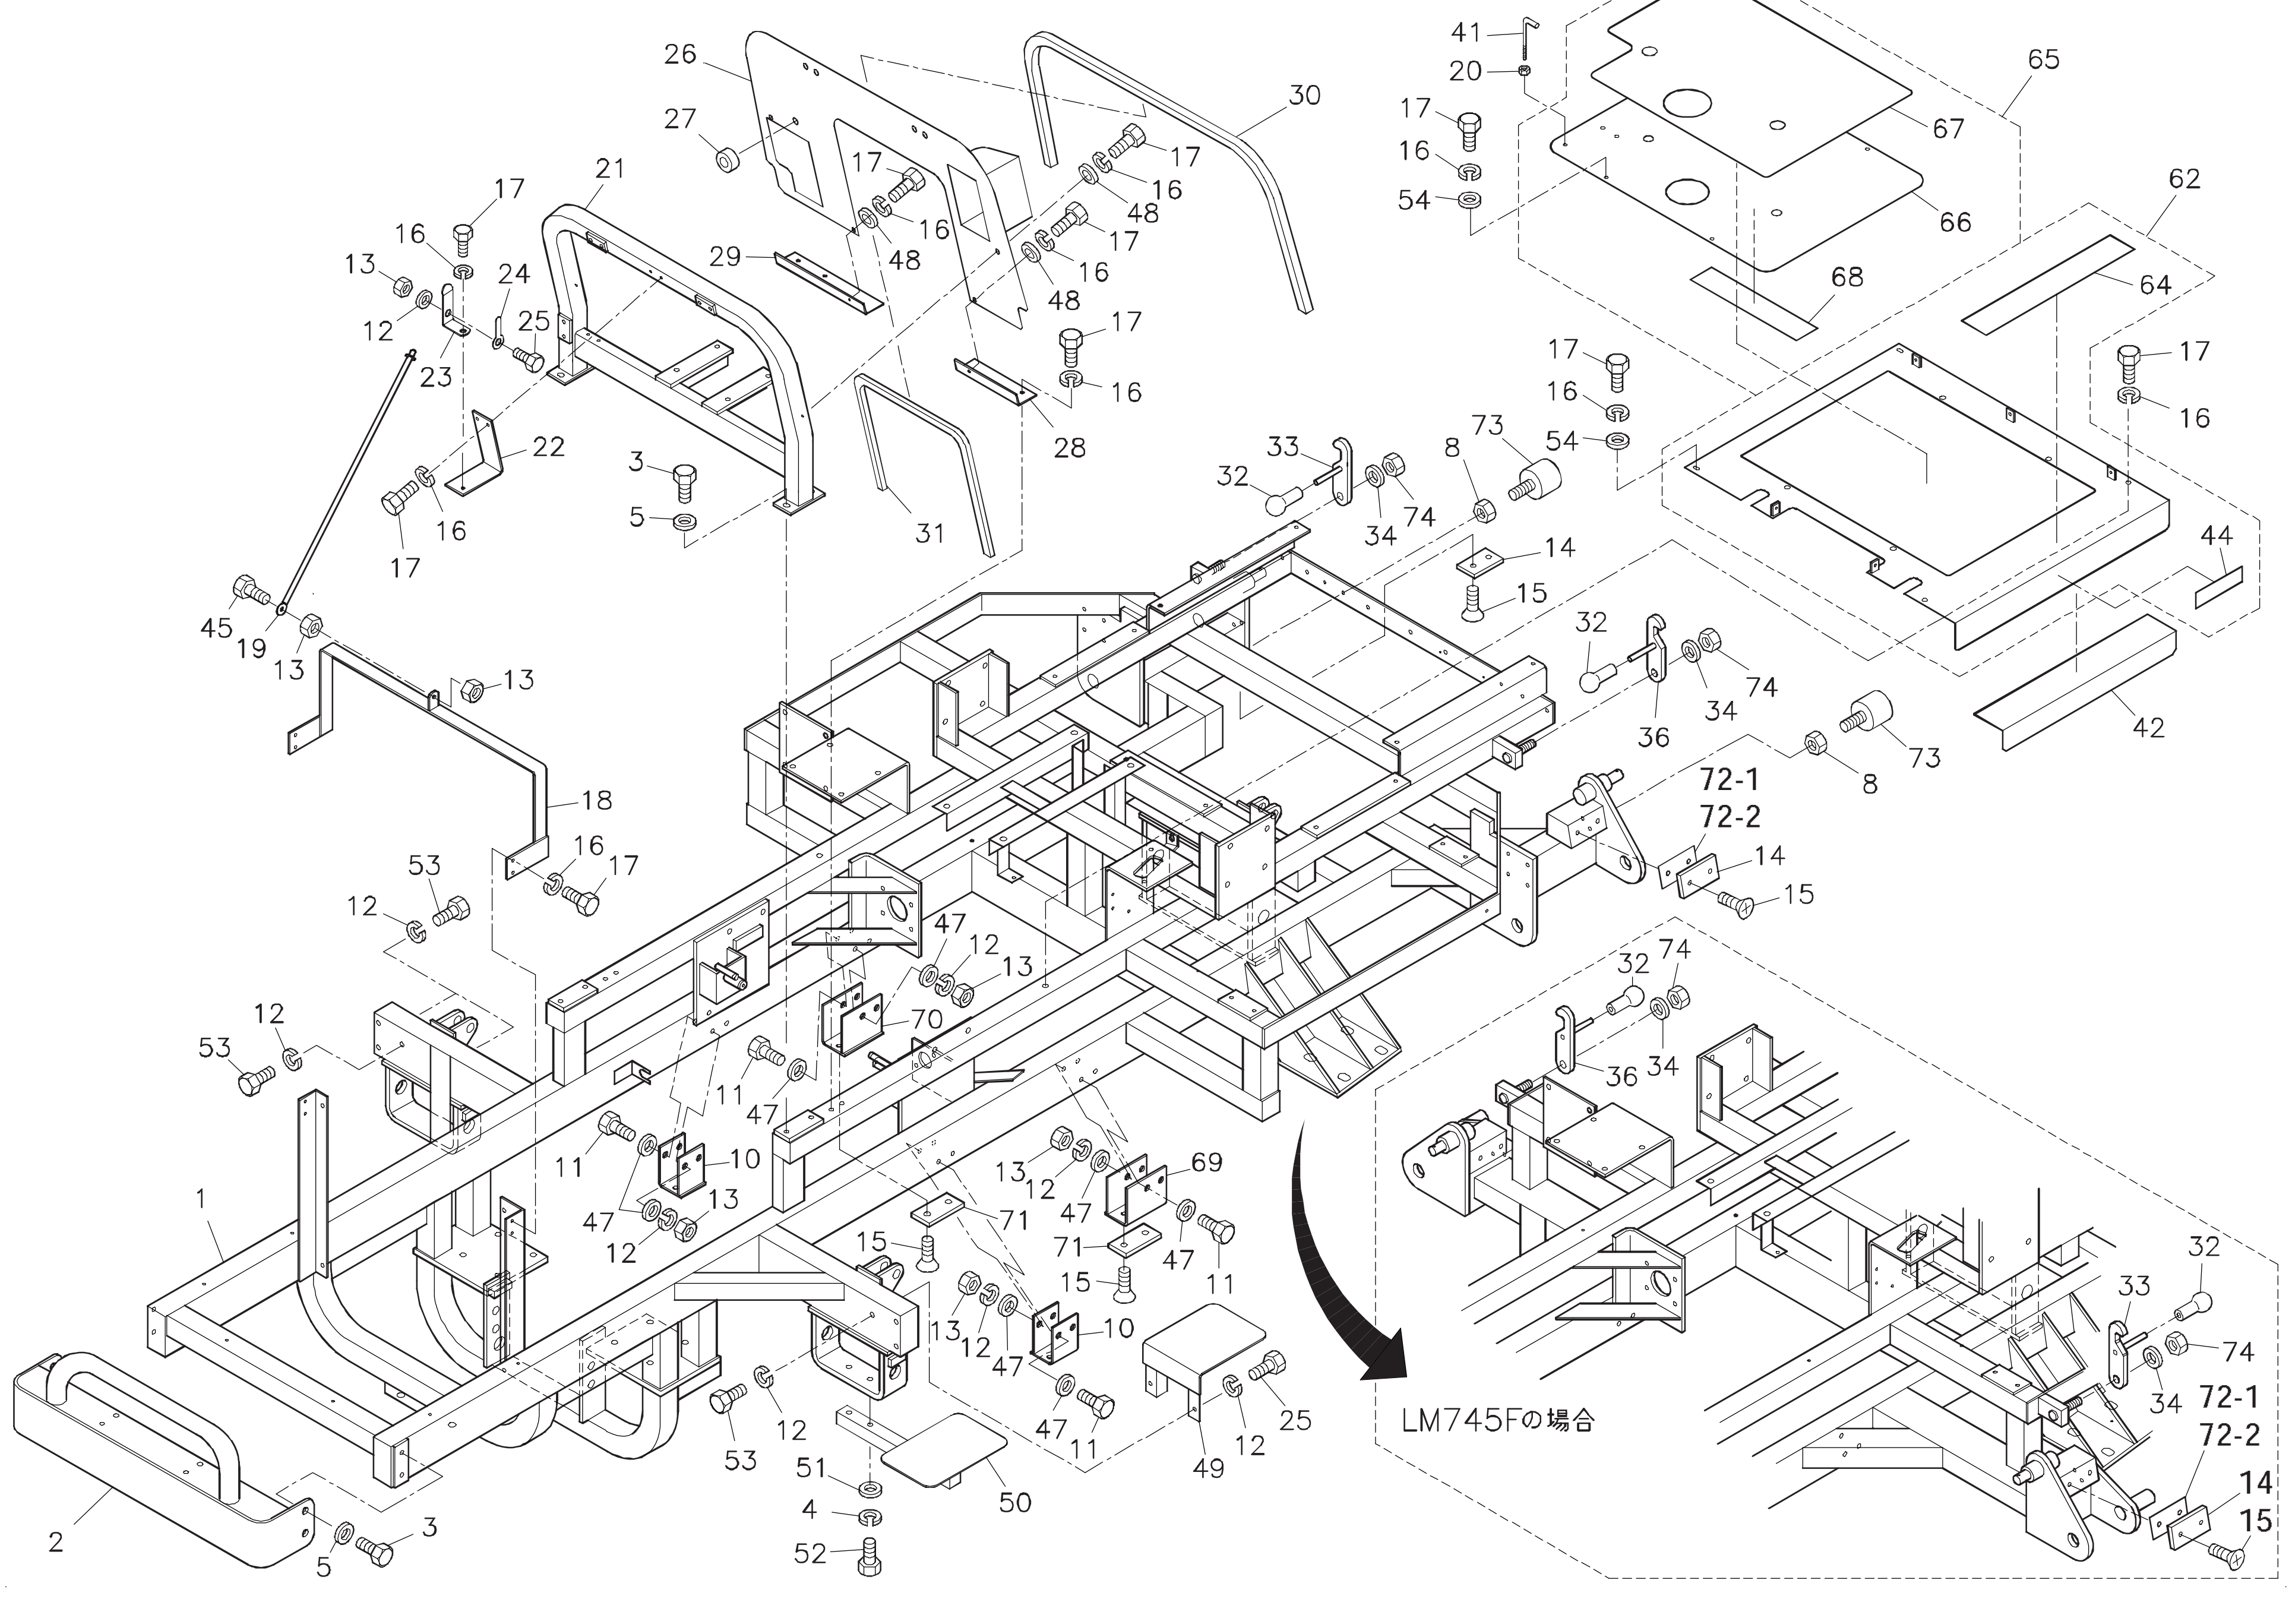
1
2
3
4
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
41
42
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72-1
72-2
73
74
LM745Fの場合

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
12-1-1	ＬＭ５３５Ｆ－０１０１ＢＤ	フレーム	1	0	
12-1-2	ＬＭ７４５Ｆ－０１０１ＢＤ	フレーム	0	1	
12- 2	ＬＭ５３５Ｅ－０１１１ＺＤ	バンパー	1	1	
12- 3	Ｋ０００６１００２０２	10ボルト20S	8	8	
12- 4	Ｋ０２００１０００２	10Sワッシャー	2	2	
12- 5	Ｋ５０００１０００２	10ワッシャー	8	8	
12- 8	Ｋ０１００１０００２	10ナット	6	6	
12-10	ＬＭ５３５Ｅ－０１３３ＺＤ	モアストッパー	2	2	
12-11	Ｋ０００３０８０７５２	8ボルト75	8	8	
12-12	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	15	15	
12-13	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	11	11	
12-14	Ｋ４０３３０００４６０	ストッパーゴム	6	8	
12-15	Ｋ００４１０６０２０２	6+さら小ねじ20	16	20	
12-16	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	20	20	
12-17	Ｋ００００６０１５２	6ボルト15	20	20	
12-18	ＬＭ５３５Ｅ－０１３４ＺＤ	ボンネット支エ取付金	1	1	
12-19	ＬＭ５３５Ｅ－０１３６Ｚ２	ボンネット支エ	1	1	
12-20	Ｋ０１０００６０００２	6ナット	1	1	
12-21	ＬＭ５３５Ｅ－０１０２ＺＤ	ボンネット取付フレーム	1	1	
12-22	ＬＭ５３５Ｅ－０１３５ＺＤ	ボンネット支エ受金	1	1	
12-23	Ｋ５２７０００１０６２	ボンネット受金支エ	1	1	
12-24	Ｋ５１３００００１６２	止メ金	1	1	
12-25	Ｋ００００８０１５２	8ボルト15	3	3	
12-26	ＬＭ５３５Ｅ－０１０７ＺＤ	熱風ガード板	1	1	
12-27	Ｋ０９００３００１６０	膜付グロメットC30SG16A	1	1	
12-28	ＬＭ５３５Ｅ－０１０５ＺＤ	補助ステップ左	1	1	
12-29	ＬＭ５３５Ｅ－０１０６ＺＤ	補助ステップ右	1	1	
12-30	Ｋ３１９８１１４０００	黒トリムシール6100-16C-1400	1	1	
12-31	Ｋ３１９８１０８８００	黒トリムシール6100-16C-880	1	1	
12-32	Ｋ１３００００１１０	9握り黄22	2	4	
12-33	ＬＭ５３５Ｅ－０１１４ＺＤ	ロックレバー右	1	2	
12-34	Ｋ０２１２１６０００２	16さらばね座金1L	2	4	
12-35					
12-36	ＬＭ５３５Ｅ－０１１３ＺＤ	ロックレバー左	1	2	
12-41	ＬＭ５３５Ｅ－０１３７ＺＤ	アクセルペタルストッパー	1	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
12-42	ＬＭ５３５Ｅ－０１４４Ｚ０	断熱材A	1	1	
12-43					
12-44	Ｋ４２０５０００５６０	マフラー注意マーク	1	1	
12-45	Ｋ００００８０２５２	8ボルト25	1	1	
12-46					
12-47	Ｋ５０００８０００２	8ワッシャー	16	16	
12-48	Ｋ５０１１００６１８２	1SPCC座金618	3	3	
12-49	ＬＭ５３５Ｅ－０１４６ＺＤ	セカンドステップ	1	1	
12-50	ＬＭ５３５Ｅ－０１４９ＺＤ	ステップ左	1	1	
12-51	Ｋ５０７３２１０３５２	3.2SPHC座金1035	2	2	
12-52	Ｋ０００３１００５０２	10ボルト50	2	2	
12-53	Ｋ００００８０１２２	8ボルト12	4	4	
12-54	Ｋ５０００６０００２	6ワッシャー	6	6	
12-55					
12-56					
12-57					
12-58					
12-59					
12-60					
12-61					
12-62	ＬＭ５３５Ｅ－０１５０Ｚ０	メインステップCOMP	1	1	
12-63					
12-64	ＬＭ５３５Ｅ－０１５２Ｚ０	ステップシート	1	1	
12-65	ＬＭ５３５Ｅ－０１５３Ｚ０	フロアステップCOMP	1	1	
12-66	ＬＭ５３５Ｅ－０１５４ＺＤ	フロアステップ	1	1	
12-67	ＬＭ５３５Ｅ－０１５５Ｚ０	フロアシート	1	1	
12-68	ＬＭ５３５Ｅ－０１５６Ｚ０	4板ゴム60300	1	1	
12-69	ＬＭ５３５Ｅ－０１５７ＺＤ	モアストッパー左	1	1	
12-70	ＬＭ５３５Ｅ－０１５８ＺＤ	モアストッパー右	1	1	
12-71	ＬＭ５３５Ｅ－０２４２Ｚ０	ストッパーゴム	2	2	
12-72-1	ＬＭ５３５Ｅ－０２４３ＺＤ	3.2スペーサー5080	AR	AR	
12-72-2	ＬＭ５３５Ｅ－０２４４ＺＤ	4.5スペーサー5080	AR	AR	
12-73	Ｋ４０４９０５００００	ゴムストッパーKI-50	2	2	
12-74	Ｋ０１４４１６０００２	16Uナット	2	4	

AR:選択調整部品

13. フレーム 2

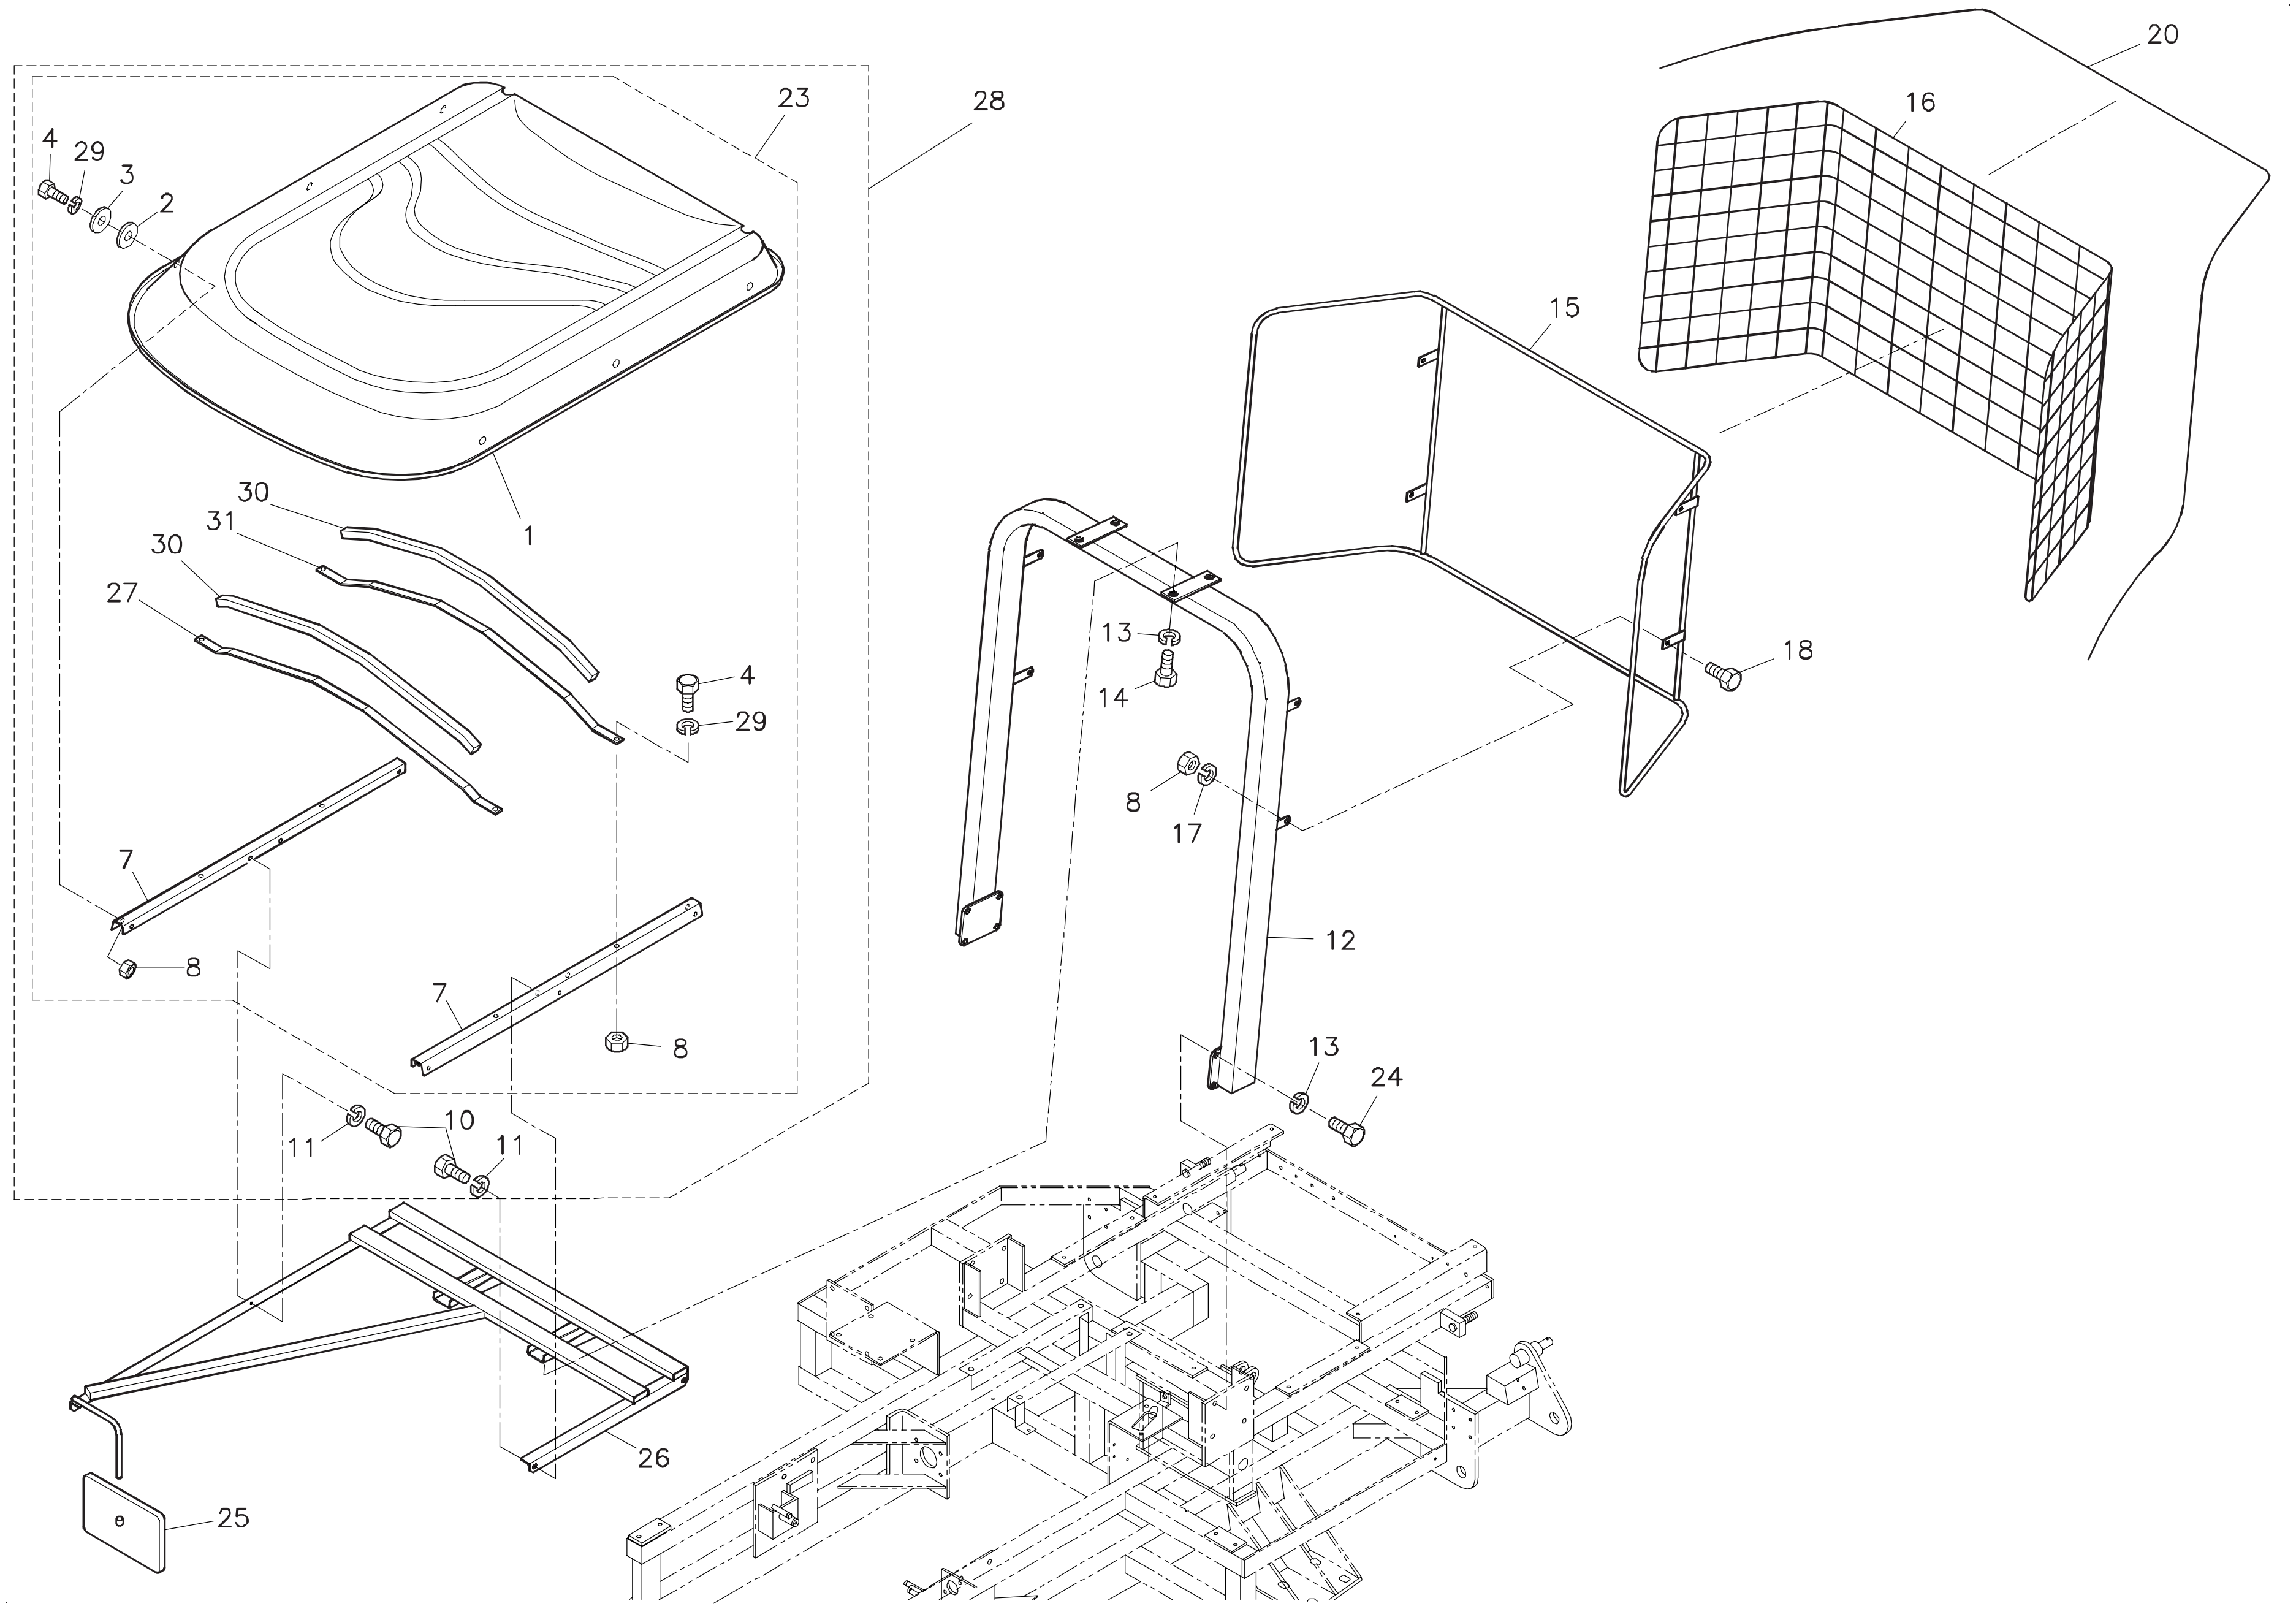

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
13- 1	K1900000080	ルーフ	1	1	
13- 2	K1900000130	ルーフ用ゴム	6	6	
13- 3	K5012308322	2.3SPCC座金832	6	6	
13- 4	K0000080152	8ボルト15	10	10	
13- 5					
13- 6					
13- 7	K190000011D	フードサポート	2	2	
13- 8	K0100080002	8ナット	14	14	
13-10	K0000100202	10ボルト20	5	5	
13-11	K0200100002	10Sワッシャー	5	5	
13-12	LM535E−0141ZD	ルーフ取付バー	1	1	
13-13	K0200120002	12Sワッシャー	12	12	
13-14	K0000120252	12ボルト25	4	4	
13-15	LM535E−0142ZD	防球ネット取付パイプ	1	1	
13-16	LM535E−0143Z0	防球ネット	1	1	
13-17	K0200080002	8Sワッシャー	4	4	
13-18	K0000080202	8ボルト20	4	4	
13-19					
13-20	LM535E−0145Z0	φ2ロープ8500	2	2	
13-21					
13-22					
13-23	K1900000140	ルーフAssy	1	1	
13-24	K0000120202	12ボルト20	8	8	
13-25	K1910000020	バックミラー80Yダイナ	1	1	
13-26	LM535F−0147AD	日除ケ枠	1	1	
13-27	K190000010D	アーチB	1	1	
13-28	K9120000030	ルーフAssy	1	1	
13-29	K0200080002	8Sワッシャー	10	10	
13-30	K1900000120	20ウレタンスポンジ20840	2	2	
13-31	K190000009D	アーチA	1	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	

14. 前輪

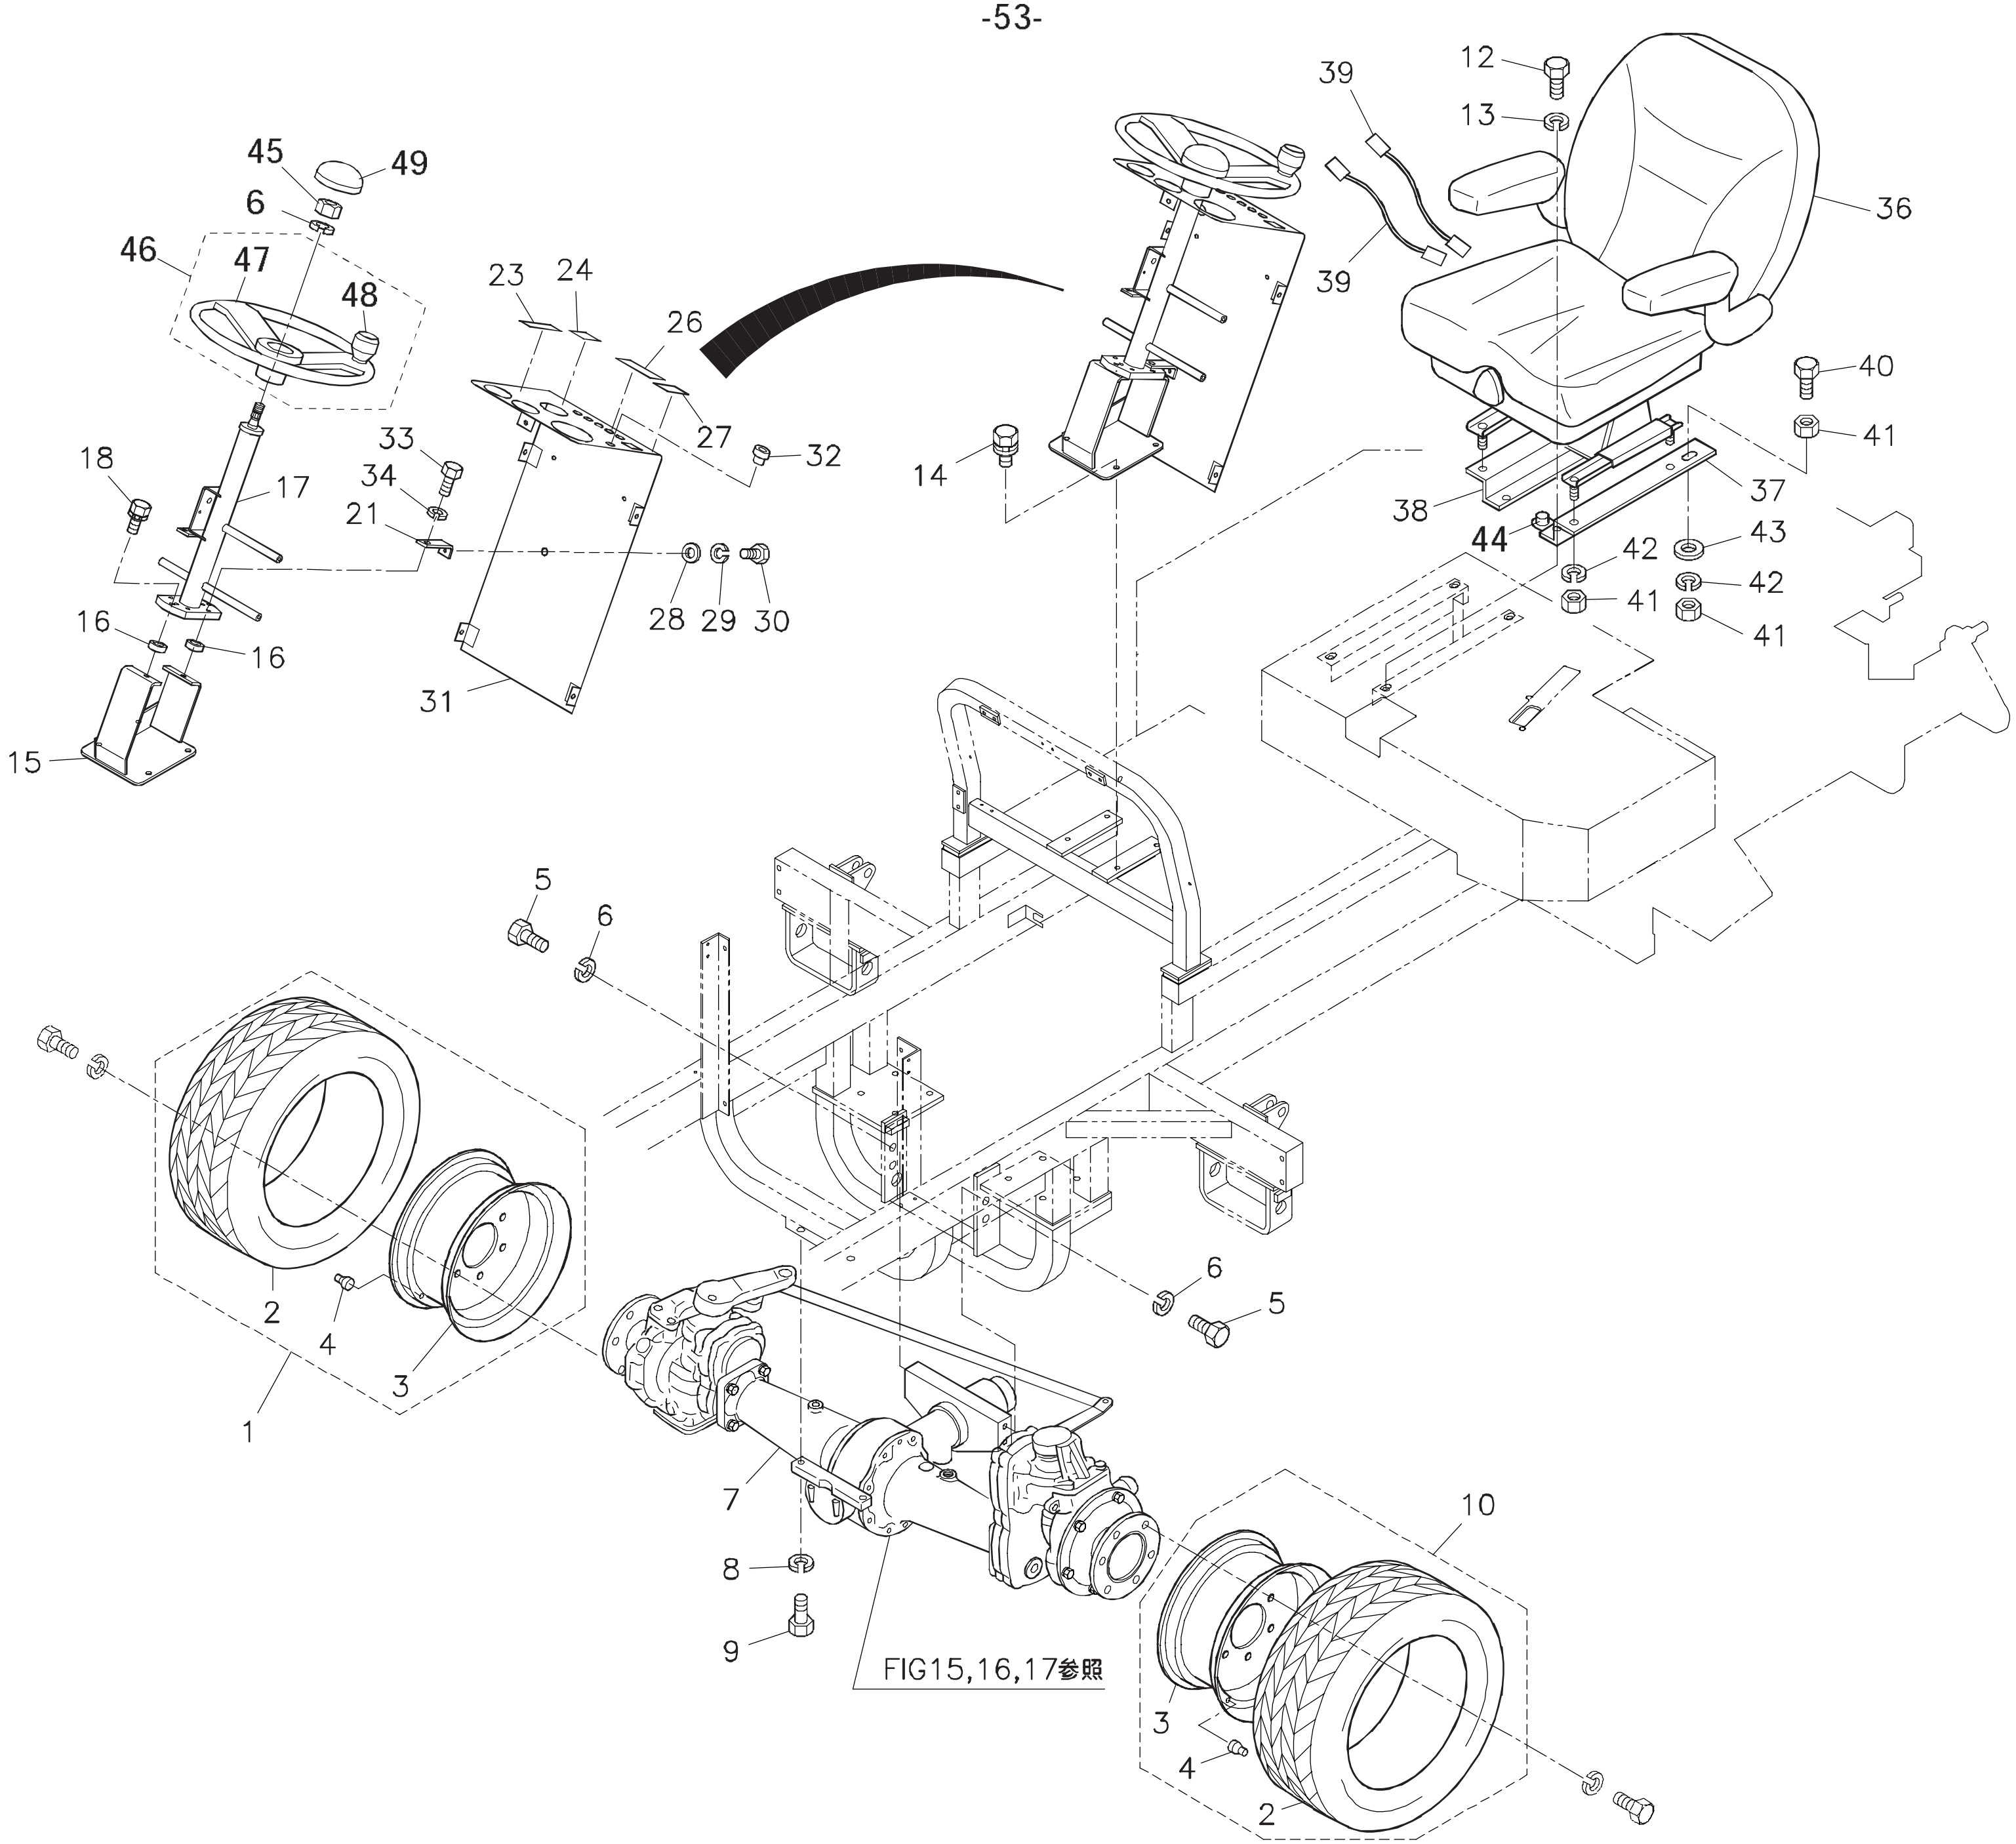
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
21
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
FIG15,16,17参照

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
14- 1	K2040000310	タイヤ27×8.50-15Assy-R	1	1	
14- 2	K2041000170	タイヤ27×8.50-15PD1	2	2	
14- 3	K209000060L	ホイール7JA×15	2	2	
14- 4	K2097000010	リムバルブTR413	2	2	
14- 5	K0011140352	14調質ボルト35P1.5	4	4	
14- 6	K0200140002	14Sワッシャー	5	5	
14- 7	LM535E−0311Z0	フロントアクスル30028	1	1	
14- 8	K0200160002	16Sワッシャー	2	2	
14- 9	K0013160502	16調質ボルト50	2	2	
14-10	K2040000320	タイヤ27×8.50-15Assy-L	1	1	
14-11					
14-12	K0000120202	12ボルト20	4	4	
14-13	K0200120002	12Sワッシャー	4	4	
14-14	K0006100202	10ボルト20S	4	4	
14-15	LM535E−0310ZD	ステアリングユニット取付台	1	1	
14-16	K6210000272	12.2カラー256	AR	AR	
14-17	LM535E−0301ZB	ステアリングコラム	1	1	
14-18	K0006100252	10ボルト25S	1	1	
14-19					
14-20					
14-21	LM535E−0110ZD	止め板	1	1	
14-23	LM535E−0605Z0	スロットルマーク	1	1	
14-24	LM535E−0610Z0	シフトマーク	1	1	
14-26	LM535E−0603Z0	ランプマーク	1	1	
14-27	LM535E−0604Z0	4WDマーク	1	1	
14-28	K5000060002	6ワッシャー	1	1	
14-29	K0200060002	6Sワッシャー	1	1	
14-30	K0000060152	6ボルト15	1	1	
14-31	LM535E−0148AD	メーター取付金	1	1	
14-32	K0900300120	膜付グロメットC30SG12A	1	1	

AR:選択調整部品

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
14-33	K0000100302	10ボルト30	1	1	
14-34	K0200100002	10Sワッシャー	1	1	
14-35					
14-36	K1700000160	サドルCR-100	1	1	
14-37	LM535F−0313ZD	サドルブラケット左	1	1	
14-38	LM535F−0312ZD	サドルブラケット右	1	1	
14-39	LM535F−0314Z0	シートスイッチ配線	2	2	
14-40	K0000080402	8ボルト40	2	2	
14-41	K0100080002	8ナット	8	8	
14-42	K0200080002	8Sワッシャー	6	6	
14-43	K5000080002	8ワッシャー	2	2	
14-44	K1701000060	シートスイッチ	1	1	
14-45	K0103140002	14ナットP1.5	1	1	
14-46	K1710000070	ステアリングノブ付V027200-0000	1	1	
14-47	K1710000080	ステアリングV02722-0101	1	1	
14-48	K1710000090	ノブAssyV027220-0200	1	1	
14-49	K1310000130	ゴムキャップ	1	1	

15. 前軸受、ジョイント

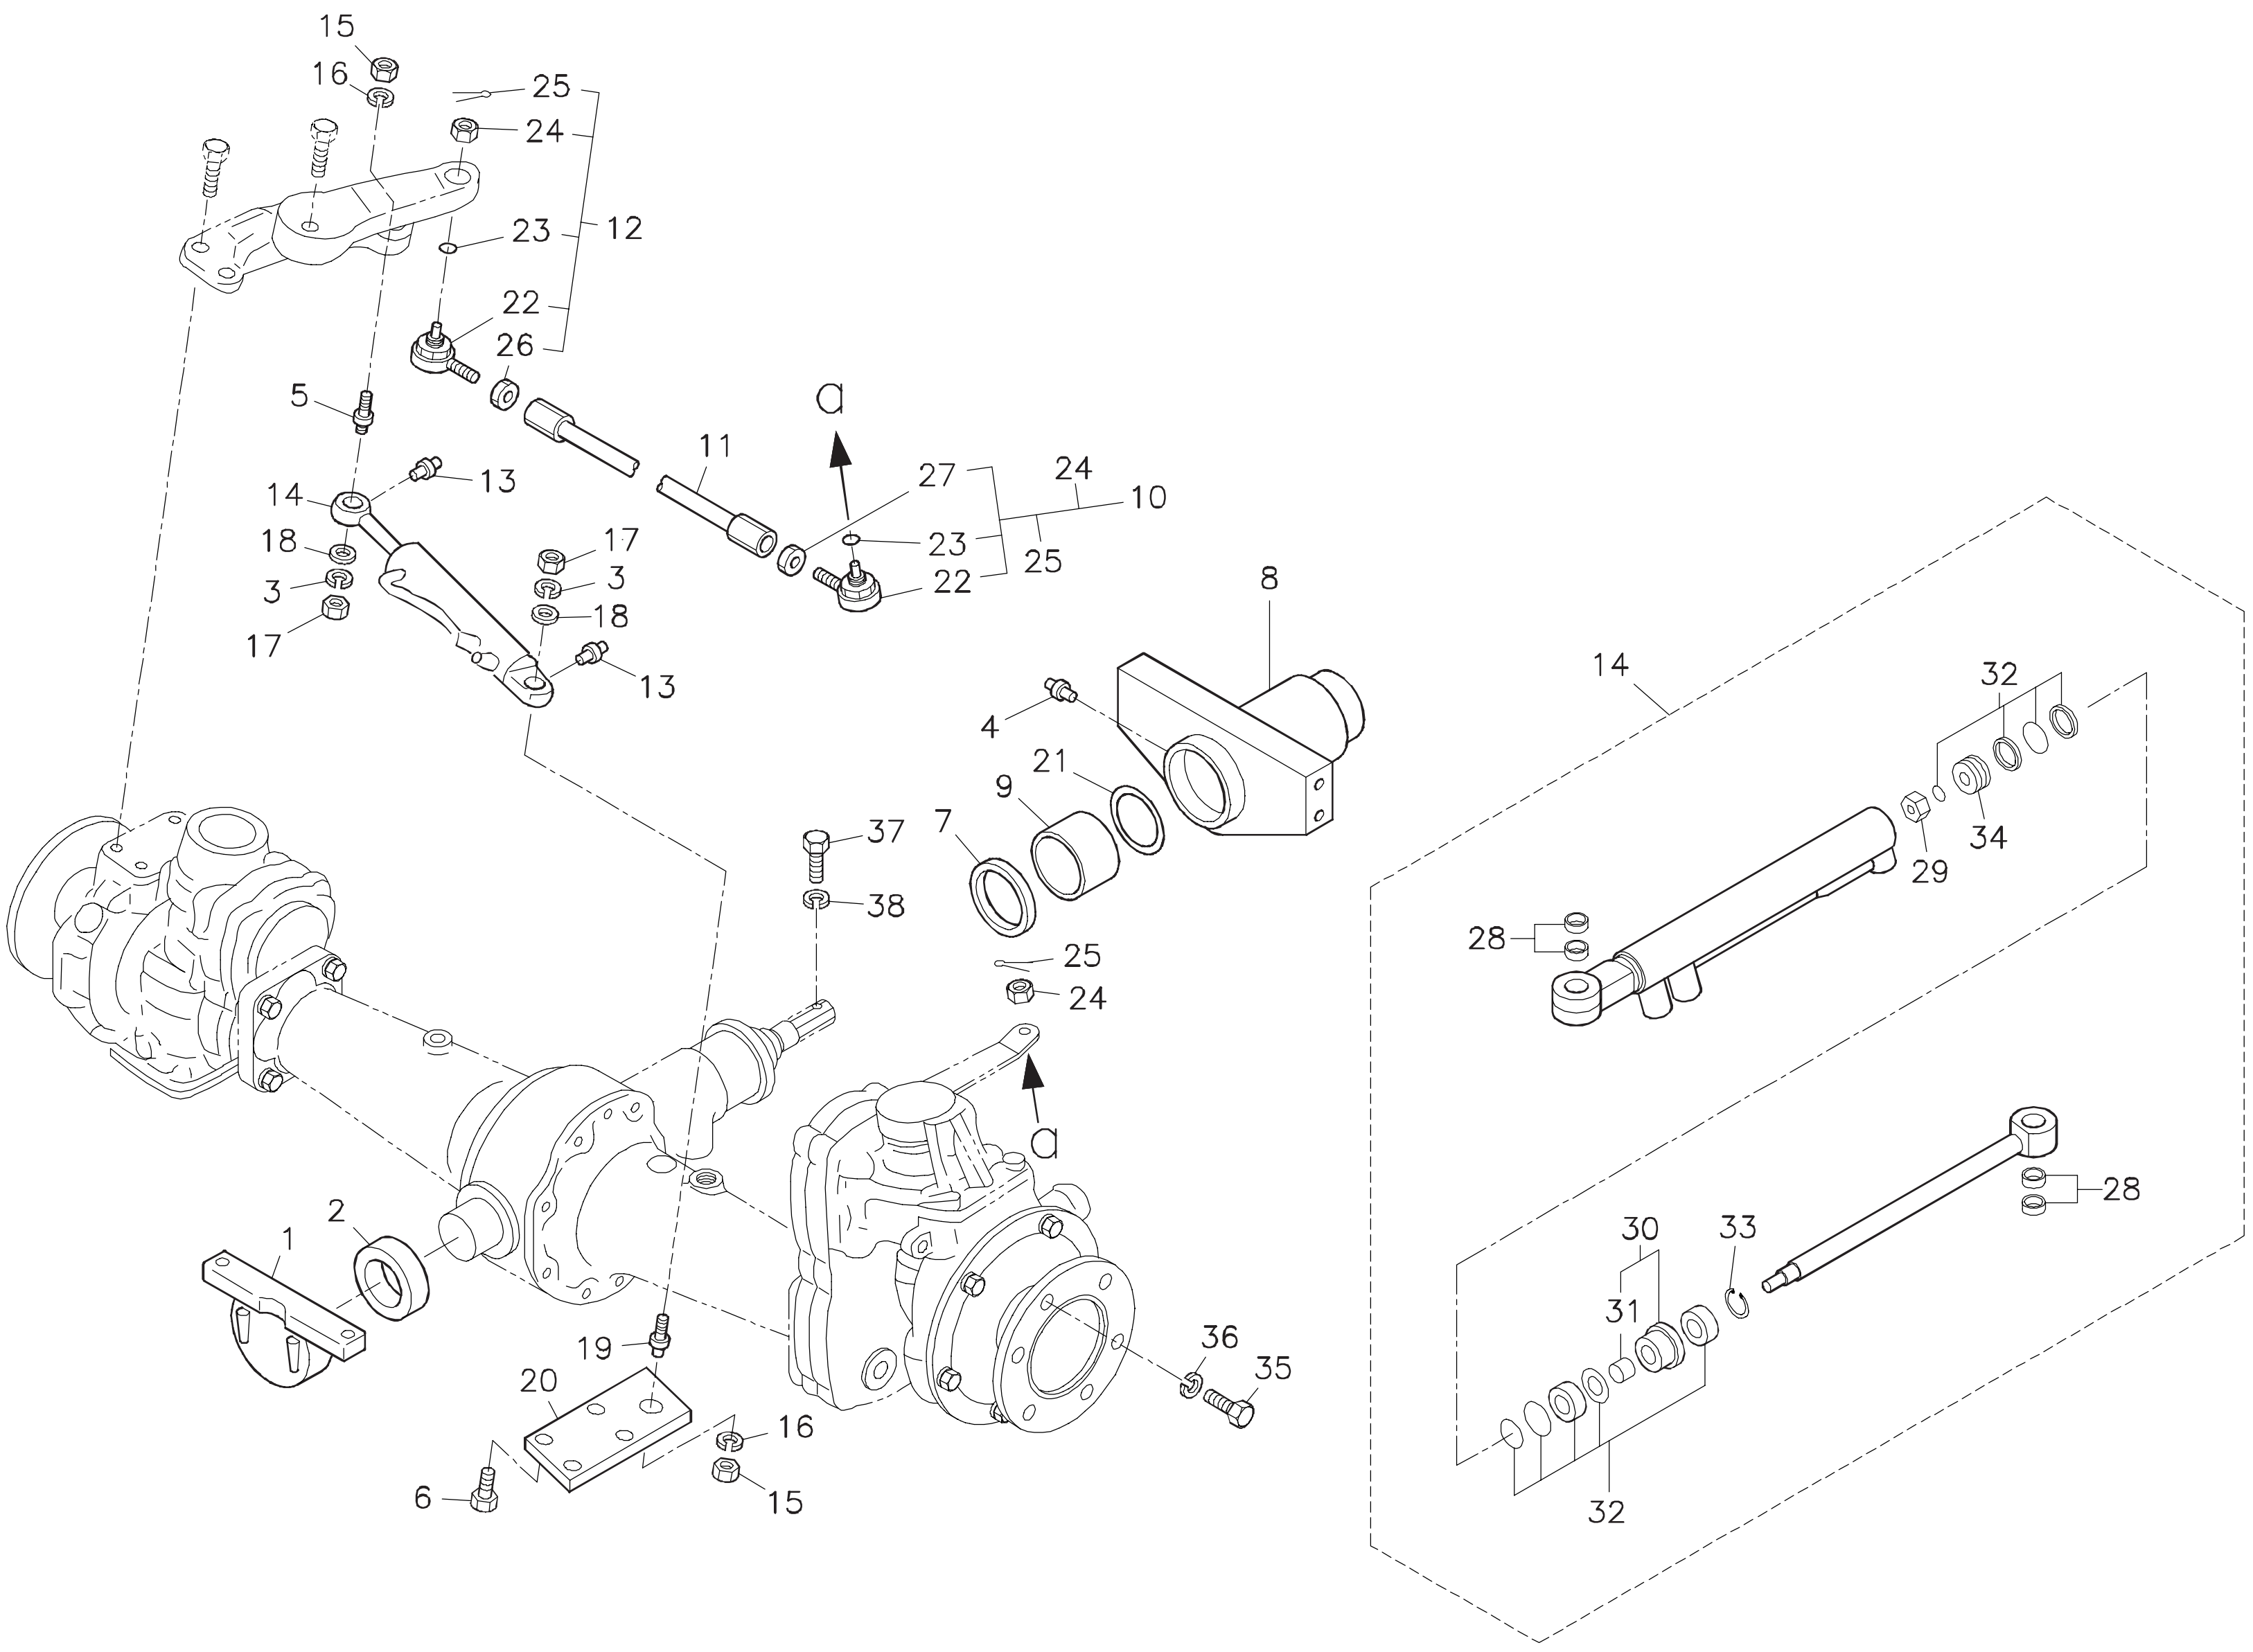
15
16
25
24
23
12
22
26
5
a
11
27
24
10
14
13
23
18
17
25
3
22
3
18
17
13
8
14
32
4
21
9
7
37
38
29
34
28
25
24
a
28
1
2
30
33
31
19
36
20
35
16
6
15
32

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
15- 1	S322261560	ベアリングホルダ;前	1	1	
15- 2	S040116208	ボールベアリング	1	1	
15- 3	S027100016	スプリングワッシャー	2	2	
15- 4	S060620000	グリスニップル	1	1	
15- 5	S399611620	ピン	1	1	
15- 6	S011311240	ボルト	4	4	
15- 7	S050309056	オイルシール	1	1	
15- 8	S322261211	ベアリングホルダ;後	1	1	
15- 9	S398511660	ブッシュ	1	1	
15-10	S334800690	タイロッドエンド;L	1	1	
15-11	S334703790	リンク;ロッド	1	1	
15-12	S334800710	タイロッドエンド;R	1	1	
15-13	S060630000	グリスニップル	2	2	
15-14	S344951490	シリンダ;PS	1	1	
15-15	S020200020	ナット	2	2	
15-16	S027100020	スプリングワッシャー	2	2	
15-17	S020210016	ナット	2	2	
15-18	S399210710	スペーサ	2	2	
15-19	S399611360	ピン	1	1	
15-20	S334660620	ブラケット;PS	1	1	
15-21	S399261580	スラストワッシャー	1	1	
15-22	S334810010	ゴム	2	2	
15-23	S334810201	ブーツバンド	2	2	
15-24	S334810080	ナット	2	2	
15-25	S030103025	スプリットピン	2	2	
15-26	S334810100	ナット;R	1	1	
15-27	S334810110	ナット;L	1	1	
15-28	S398511580	ブッシュ	4	4	
15-29	S020610012	ナット	1	1	
15-30	S344960346	ヘッドAssy	1	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
15-31	S344960217	ブッシュ	4	4	
15-32	S344960206	シールKIT	1	1	
15-33	S344960201	スナップリング	1	1	
15-34	S344960202	ピストン	1	1	
15-35	S010211630	ボルト	12	12	
15-36	S027100016	スプリングワッシャー	12	12	
15-37	S010109265	ボルト	1	1	
15-38	S027100008	スプリングワッシャー	1	1	

16. フロントデフ

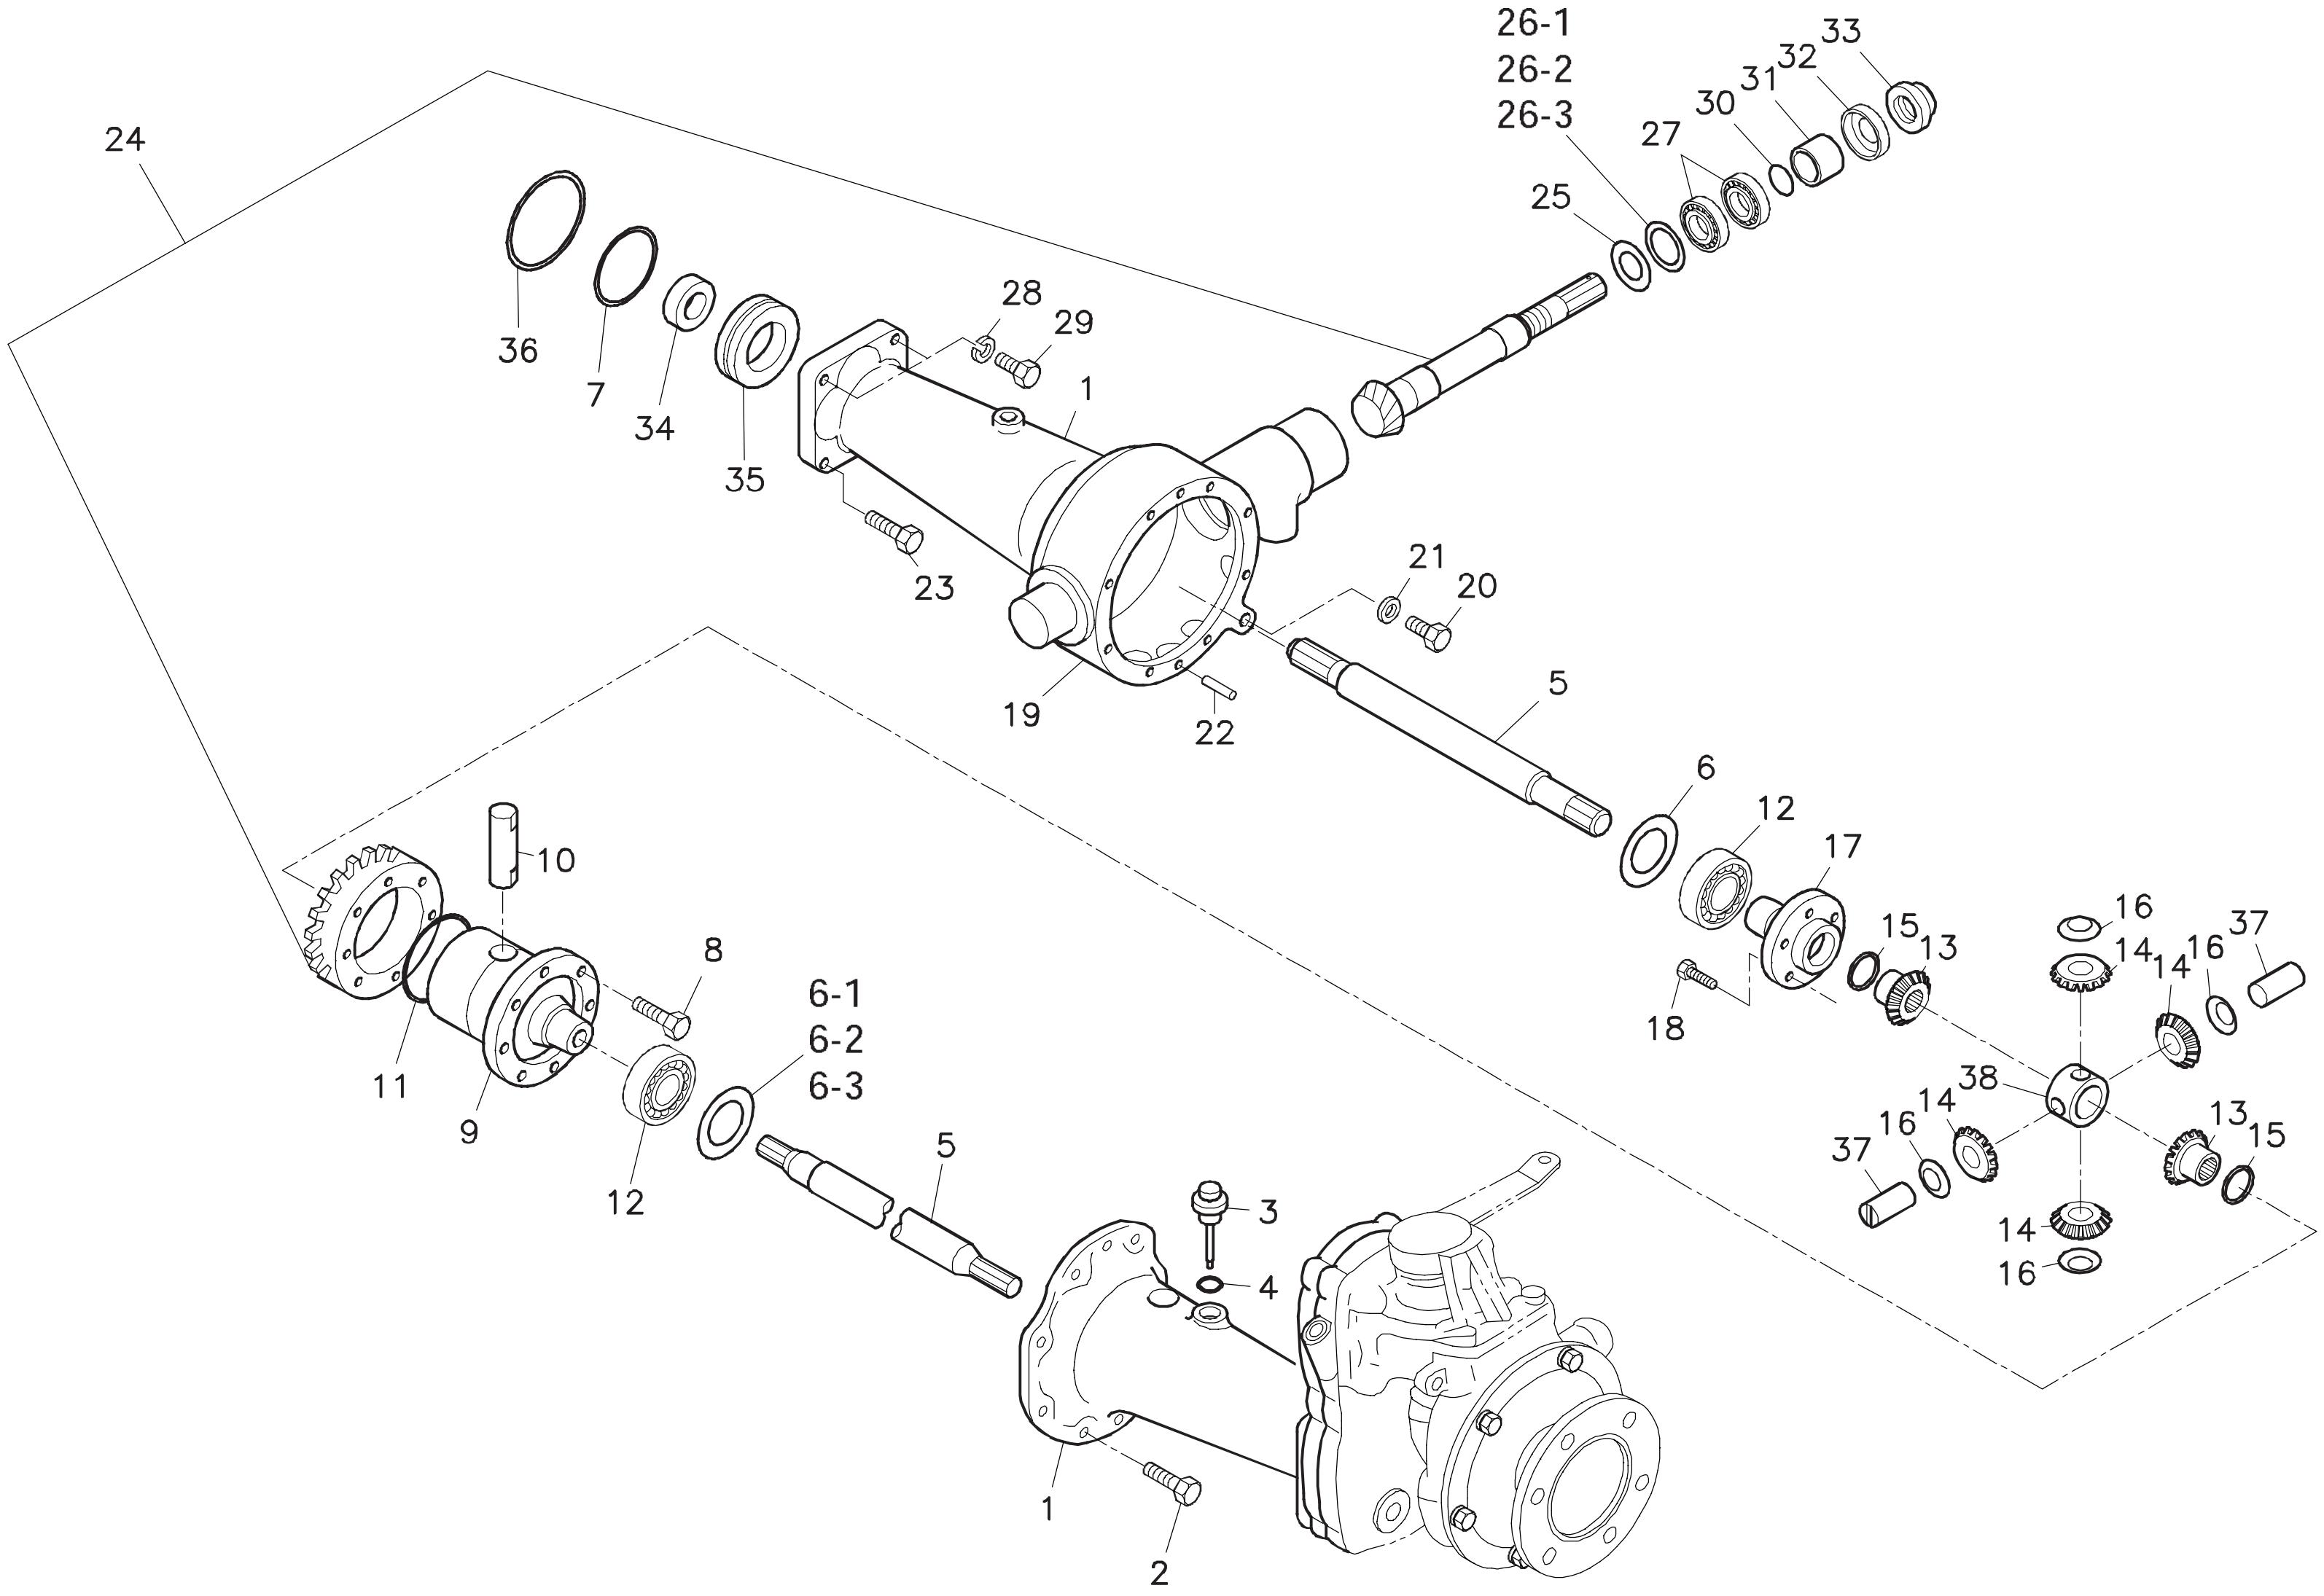

26-1
26-2
26-3
33
32
31
30
27
25
24
36
7
34
35
28
29
1
23
21
20
19
22
5
6
12
17
10
15
13
16
14
16
37
8
18
6-1
6-2
6-3
11
9
38
12
5
3
4
37
16
14
13
15
14
16
1
2

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
16- 1	S326342880	ホイールシャフトケース	2	2	
16- 2	S011311030	ボルト	16	16	
16- 3	S398400150	ゲージ	2	2	
16- 4	S398990050	ガスケット	2	2	
16- 5	S326211270	デフシャフト	2	2	
16-6-1	S199280750	シム(t=0.1)	AR	AR	
16-6-2	S199280760	シム(t=0.2)	AR	AR	
16-6-3	S199280770	シム(t=0.3)	AR	AR	
16- 7	S052300700	Oリング(G70)	2	2	
16- 8	S010109358	ボルト	8	8	
16- 9	S326110810	デフゲージ;本体	1	1	
16-10	S326130400	ピニオンシャフト;長	1	1	
16-11	S398340360	クリップ	1	1	
16-12	S040106208	ボールベアリング	2	2	
16-13	S326140110	デフギヤ	2	2	
16-14	S326160060	デフピニオン	4	4	
16-15	S399261730	スラストワッシャー	2	2	
16-16	S399261070	スラストワッシャー	4	4	
16-17	S326110820	デフゲージ;フタ	1	1	
16-18	S011310820	ボルト	8	8	
16-19	S322115000	ミッションケース;デフ	1	1	
16-20	S010401212	ボルト	1	1	
16-21	S025100012	シールワッシャー	1	1	
16-22	S030501025	ノックピン	4	4	
16-23	S010311265	ボルト	4	4	
16-24	S322050740	ドライブピニオンAss y	1	1	
16-25	S199260030	スラストワッシャー	1	1	
16-26-1	S199281240	シム(t=0.1)	AR	AR	
16-26-2	S199281250	シム(t=0.2)	AR	AR	
16-26-3	S199280430	シム(t=0.5)	AR	AR	

AR:選択調整部品

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
16-27	S042532205	テーパローラベアリング	2	2	
16-28	S027100012	スプリングワッシャー	4	4	
16-29	S010111285	ボルト	4	4	
16-30	S052100210	OリングP21	1	1	
16-31	S399232470	カラー	1	1	
16-32	S050202332	オイルシール	1	1	
16-33	S020109079	ナット	1	1	
16-34	S050102335	オイルシール	2	2	
16-35	S320190360	ホルダ	2	2	
16-36	S052300850	Oリング(G85)	2	2	
16-37	S326130390	ピニオンシャフト;短	2	2	
16-38	S326170080	ピニオンシャフトコマ	1	1	

17. フロントファイナル

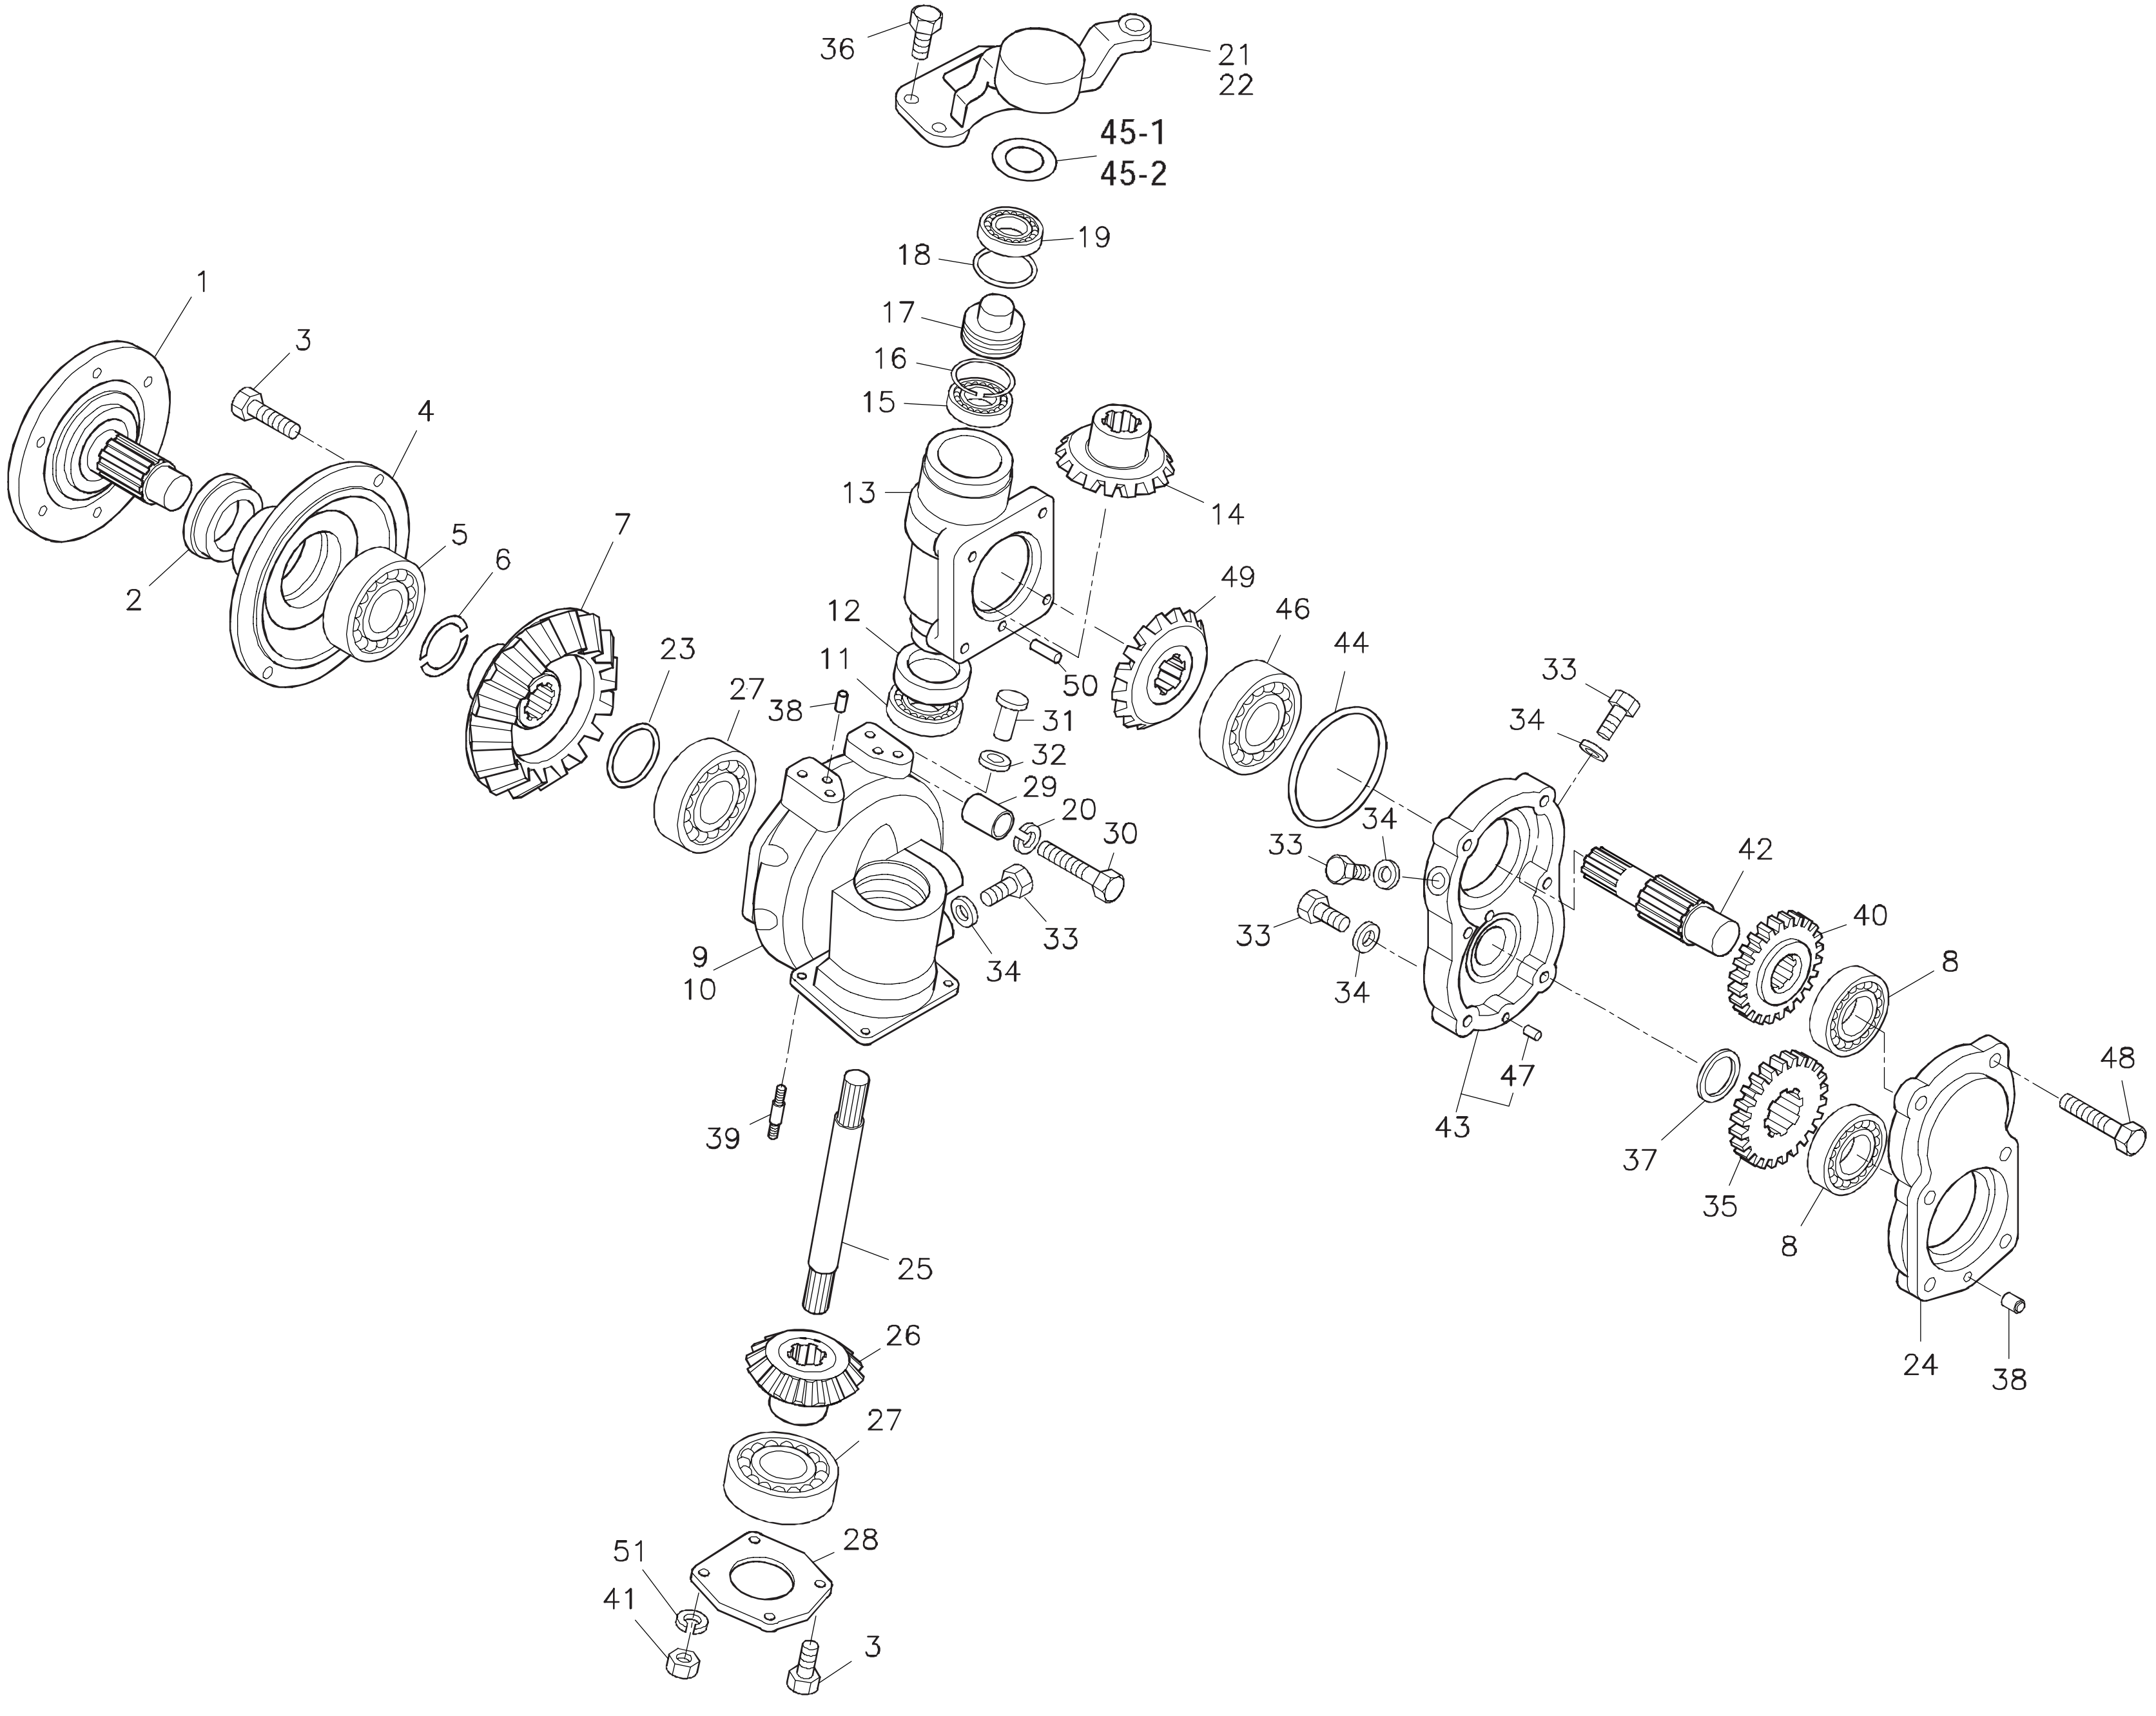

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
17-1	S326311660	ホイールシャフト	2	2	
17-2	S399030070	オイルシール	2	2	
17-3	S011310825	ボルト	20	20	
17-4	S322212561	ケースカバー;ファイナル	2	2	
17-5	S040106209	ボールベアリング	2	2	
17-6	S398340300	クリップ	4	4	
17 7	S326370650	ファイナルギヤ;ベベル	2	2	
17-8	S040106306	ボールベアリング	4	4	
17-9	S322111372	ミッションケース;Lファイナル	1	1	
17-10	S322111382	ミッションケース;Rファイナル	1	1	
17-11	S042532007	テーパローラーベアリング	2	2	
17-12	S399030040	オイルシール	2	2	
17-13	S322112560	ミッションケース;アイドラ	2	2	
17-14	S326240440	ファイナルピニオン;アイドラ	2	2	
17-15	S040109034	ボールベアリング	2	2	
17-16	S036500065	スナップリング	2	2	
17-17	S330311370	キングピン	2	2	
17-18	S052300600	Oリング;G60	2	2	
17-19	S040116206	ボールベアリング	2	2	
17-20	S026100010	ワッシャー	2	2	
17-21	S334524280	アーム;Lナックル	1	1	
17-22	S334524300	アーム;Rナックル	1	1	
17-23	S399260090	スラストワッシャー	2	2	
17-24	S322112060	ミッションケース	2	2	
17-25	S322512591	ドライブシャフト;アイドラ	2	2	
17-26	S326240450	ファイナルピニオン;ベベル	2	2	
17-27	S040106207	ボールベアリング	4	4	
17-28	S322212040	ケースカバー;フタ	2	2	
17-29	S399233000	カラー	2	2	
17-30	S010111045	ボルト	2	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
17-31	S064600016	プラグ	2	2	
17-32	S025100016	シールワッシャー	2	2	
17-33	S010401212	ボルト	8	8	
17-34	S025100012	シールワッシャー	8	8	
17-35	S322325380	コテイギヤA	2	2	
17-36	S011311040	ボルト	8	8	
17-37	S399261300	スラストワッシャー	2	2	
17-38	S030501025	ノックピン	6	6	
17-39	S012110820	スタッドボルト	4	4	
17-40	S322325370	コテイギヤA19	2	2	
17-41	S020100008	ナット	4	4	
17-42	S322512120	ドライブシャフト	2	2	
17-43	S322016012	ケーシングAss y	2	2	
17-44	S052300850	Oリング;G85	2	2	
17-45-1	S199280640	シム(t=0.2)	AR	AR	
17-45-2	S199280650	シム(t=0.5)	AR	AR	
17-46	S042100306	ローラベアリング	2	2	
17-47	S030500620	ノックピン	4	4	
17-48	S011311260	ボルト	4	4	
17-49	S326240380	ファイナルピニオン;ベベル	2	2	
17-50	S030501020	ノックピン	2	2	
17-51	S027100008	スプリングワッシャー	4	4	

AR:選択調整部品

18. エンジン及びトランスミッション（全体）

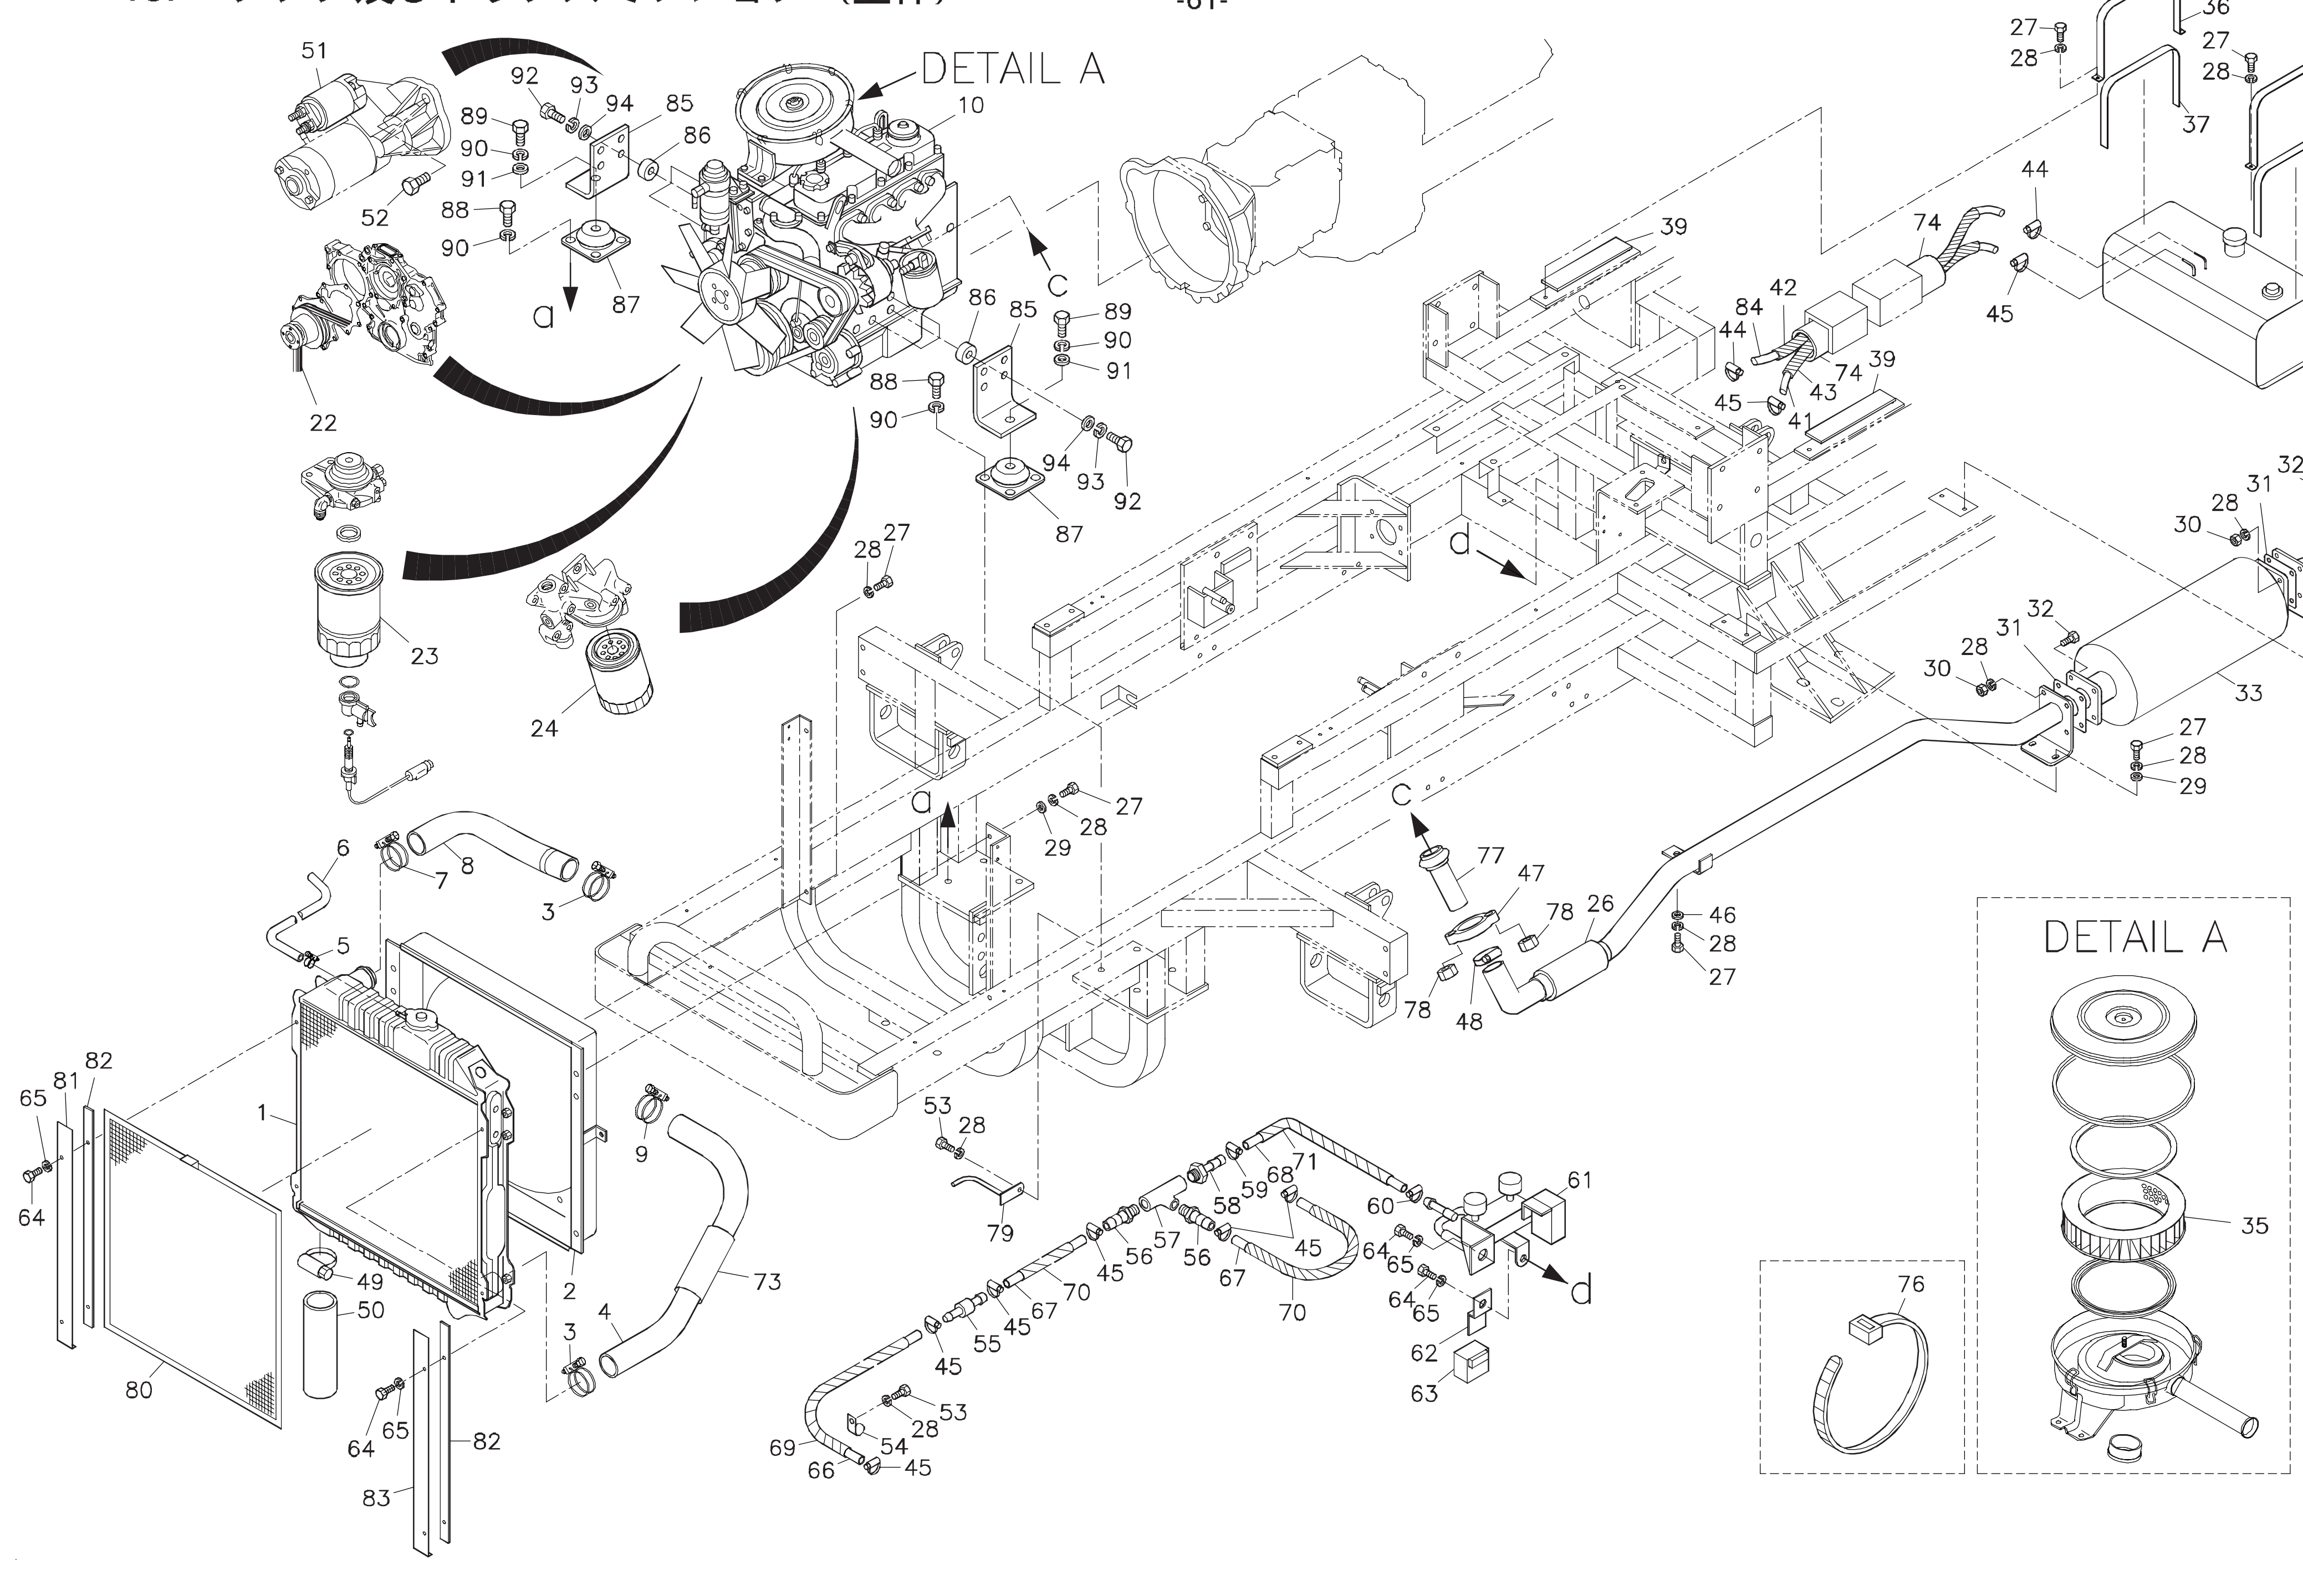

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
18- 1	N21400−90362	ラジエタ	1	1	
18- 2	N21477−90066	ファンシュラウド	1	1	
18- 3	N21383−90013	クランプ	2	2	
18- 4	N21503−90272	ロアーホース	1	1	
18- 5	N01558−00044	ホースクランプ	1	1	
18- 6	N21741−10T01	ホース	1	1	
18- 7	N21383−90012	クランプ	1	1	
18- 8	N21501−90365	アッパーホース	1	1	
18- 9	N21383−90014	クランプ	1	1	
18-10	LM535E0750A0	日産エンジン TD2704KYZ	1	1	
18-11					
18-12					
18-13					
18-14					
18-15					
18-16					
18-17					
18-18					
18-19					
18-20					
18-21					
18-22	N11720−41K03	ファンベルト	1	1	
18-23	N16410−10H00	フューエルフィルター	1	1	
18-24	NAY100−NS010	オイルフィルター	1	1	
18-26	LM535E−0731ZU	マフラーチューブ	1	1	
18-27	K0000080202	8ボルト20	13	13	
18-28	K0200080002	8Sワッシャー	23	23	
18-29	K5000080002	8ワッシャー	6	6	
18-30	K0100080002	8ナット	8	8	
18-31	N20017−Z5001	ガスケット	2	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
18-32	K0000080252	8ボルト25	8	8	
18-33	N20102Z5005	マフラー	1	1	
18-34	LM535E−0734ZU	テールパイプ	1	1	
18-35	NAY120−NS016	エアクリーナエレメント	1	1	
18-36	LM535E−0738ZD	燃料タンク6止め板	2	2	
18-37	LM535E−0739Z0	3板ゴム30700	2	2	
18-38					
18-39	K4033000320	3板ゴム30300	2	2	
18-40					
18-41	K3180033600	燃料ホースFUEL8×1B3360	1	1	
18-42	K3190028100	SP-12コイルチューブ2810	1	1	
18-43	K3190039100	SP-12コイルチューブ3910	1	1	
18-44	K4260000140	ホースクランプ11	2	2	
18-45	K4260000050	ホースクランプ16	8	8	
18-46	K5012308242	2.3SPCC座金824	1	1	
18-47	N20601−37700	フィクシングプレート	1	1	
18-48	MM317772	クランプ	1	1	
18-49	K4261006000	パーカークランプ10-22	1	1	
18-50	K3142001500	2556-8ホース150	1	1	
18-51	N23300−90069	スターターモータ	1	1	
18-52	N08121−0301E	ボルト	2	2	
18-53	K0000080122	8ボルト12	2	2	
18-54	K4270018080	18ハーネスクリップM8	1	1	
18-55	N47478−P0100	チェックバルブ	1	1	
18-56	LM535E−0764Z0	エアーホースニップル1/4×10.5	2	2	
18-57	LM535E−0762Z0	チー1/4	1	1	
18-58	LM535E−0763Z0	エアーホースニップル1/4×8	1	1	
18-59	K4260000130	ホースクランプ14	1	1	
18-60	K4260000150	ホースクランプ12	1	1	
18-61	N31940−01J02	ソレノイド	1	1	

18. エンジン及びトランスミッション（全体）

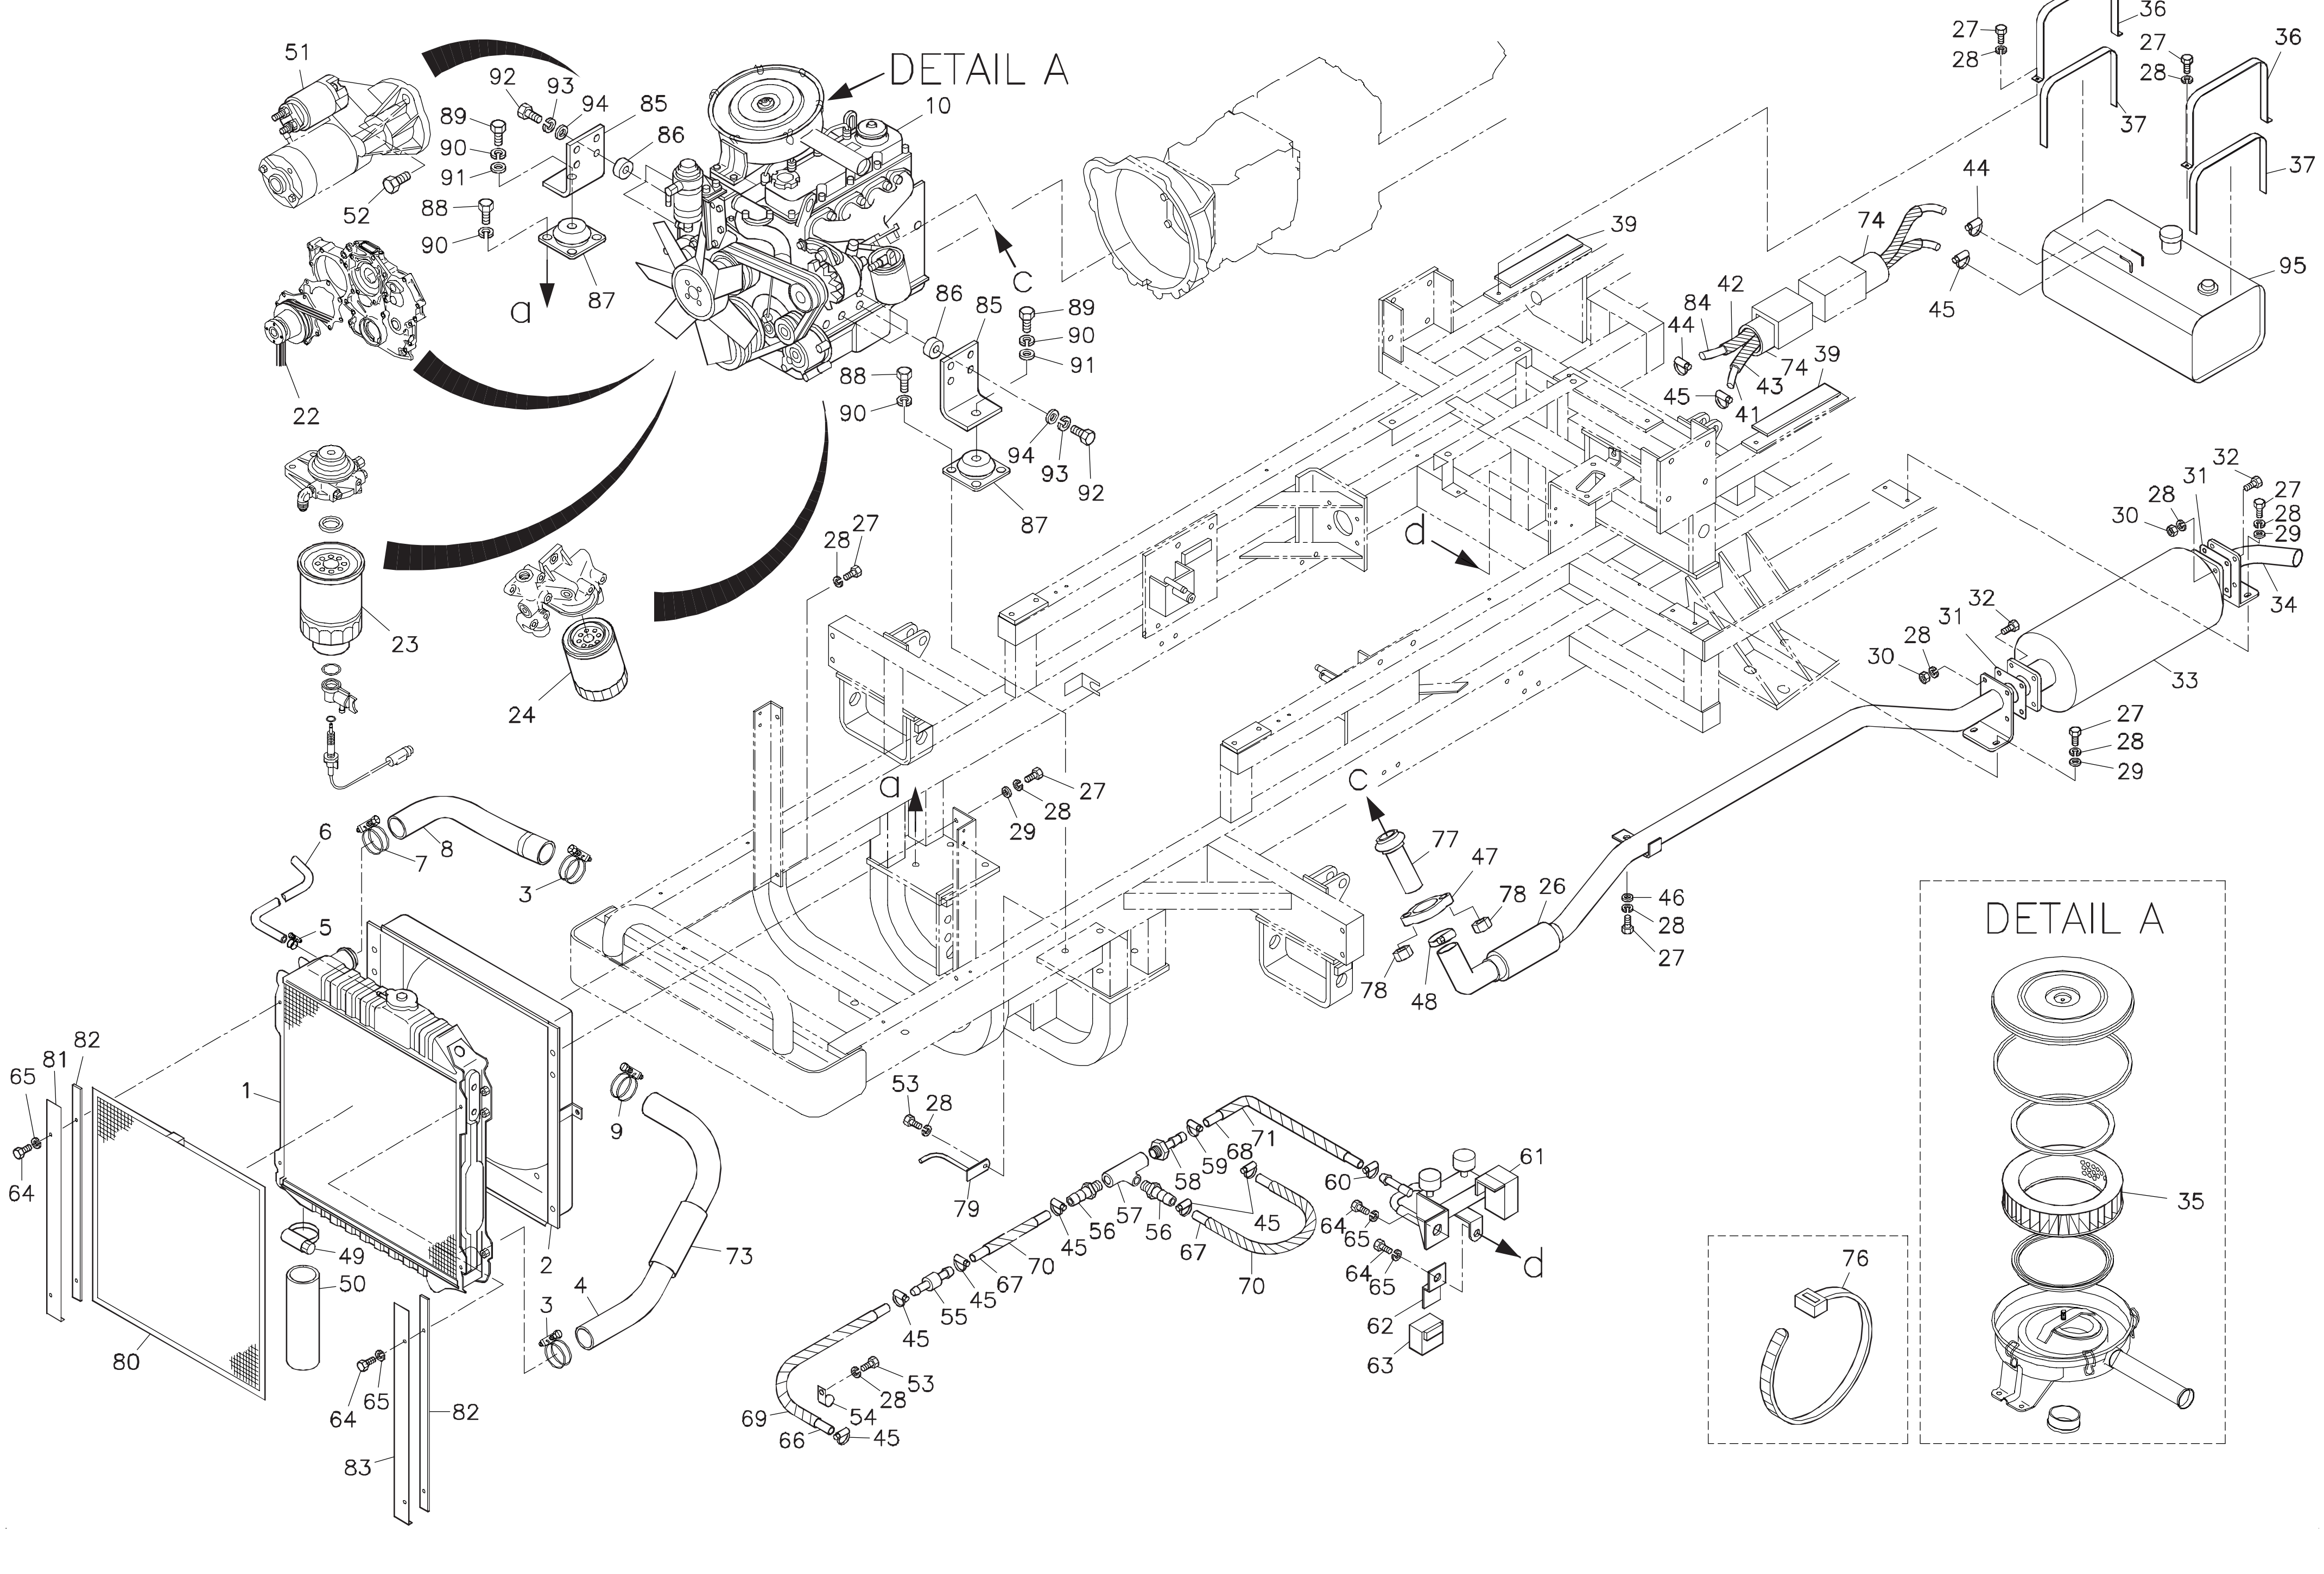

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
18-62	K3681000030	リレーブラケット	1	1	
18-63	K3681000020	パワーリレー	1	1	
18-64	K0000060152	6ボルト15	6	6	
18-65	K0200060002	6Sワッシャー	6	6	
18-66	K3141016000	2556-06ホース1600	1	1	
18-67	K3141004900	2556-06ホース490	2	2	
18-68	K3146008100	2556-04ホース810	1	1	
18-69	K3190019000	SP-12コイルチューブ1900	1	1	
18-70	K3190005700	SP-12コイルチューブ570	2	2	
18-71	K3190008000	SP-12コイルチューブ800	1	1	
18-72					
18-73	K3172602200	ビニールホース50×57-220	1	1	
18-74	K3172401000	ビニールホース32×38-100	2	2	
18-75					
18-76	K4241000040	コンベックスCV-200B	14	14	
18-77	LM535E−0774ZU	マニホールドチューブ	1	1	
18-78	N08912−8082A	ナット	2	2	
18-79	LM535E−0773ZD	ホース押エ	1	1	
18-80	LM535E−0767Z2	防塵網	1	1	
18-81	LM535E−0768ZD	ガイド右	1	1	
18-82	LM535E−0770ZD	スペーサー	2	2	
18-83	LM535E−0769ZD	ガイド左	1	1	
18-84	K3183029100	燃料ホースFUEL6×1B2910	1	1	
18-85	LM535F−0776Z2	エンジンマウントブラケット	2	2	
18-86	LM535F−0777Z2	マウントカラー	8	8	
18-87	K4042000050	カップマウントRC40	2	2	
18-88	K0000120202	12ボルト20	8	8	
18-89	K0000120302	12ボルト30	2	2	
18-90	K0200120002	12Sワッシャー	10	10	
18-91	K5000120002	12ワッシャー	2	2	
18-92	K0013100452	10調質ボルト45	8	8	
18-93	K0200100002	10Sワッシャー	8	8	
18-94	K5000100002	10ワッシャー	8	8	
18-95	LM535E−0776Z0	燃料タンク62	1	1	

19. トランスミッションケース

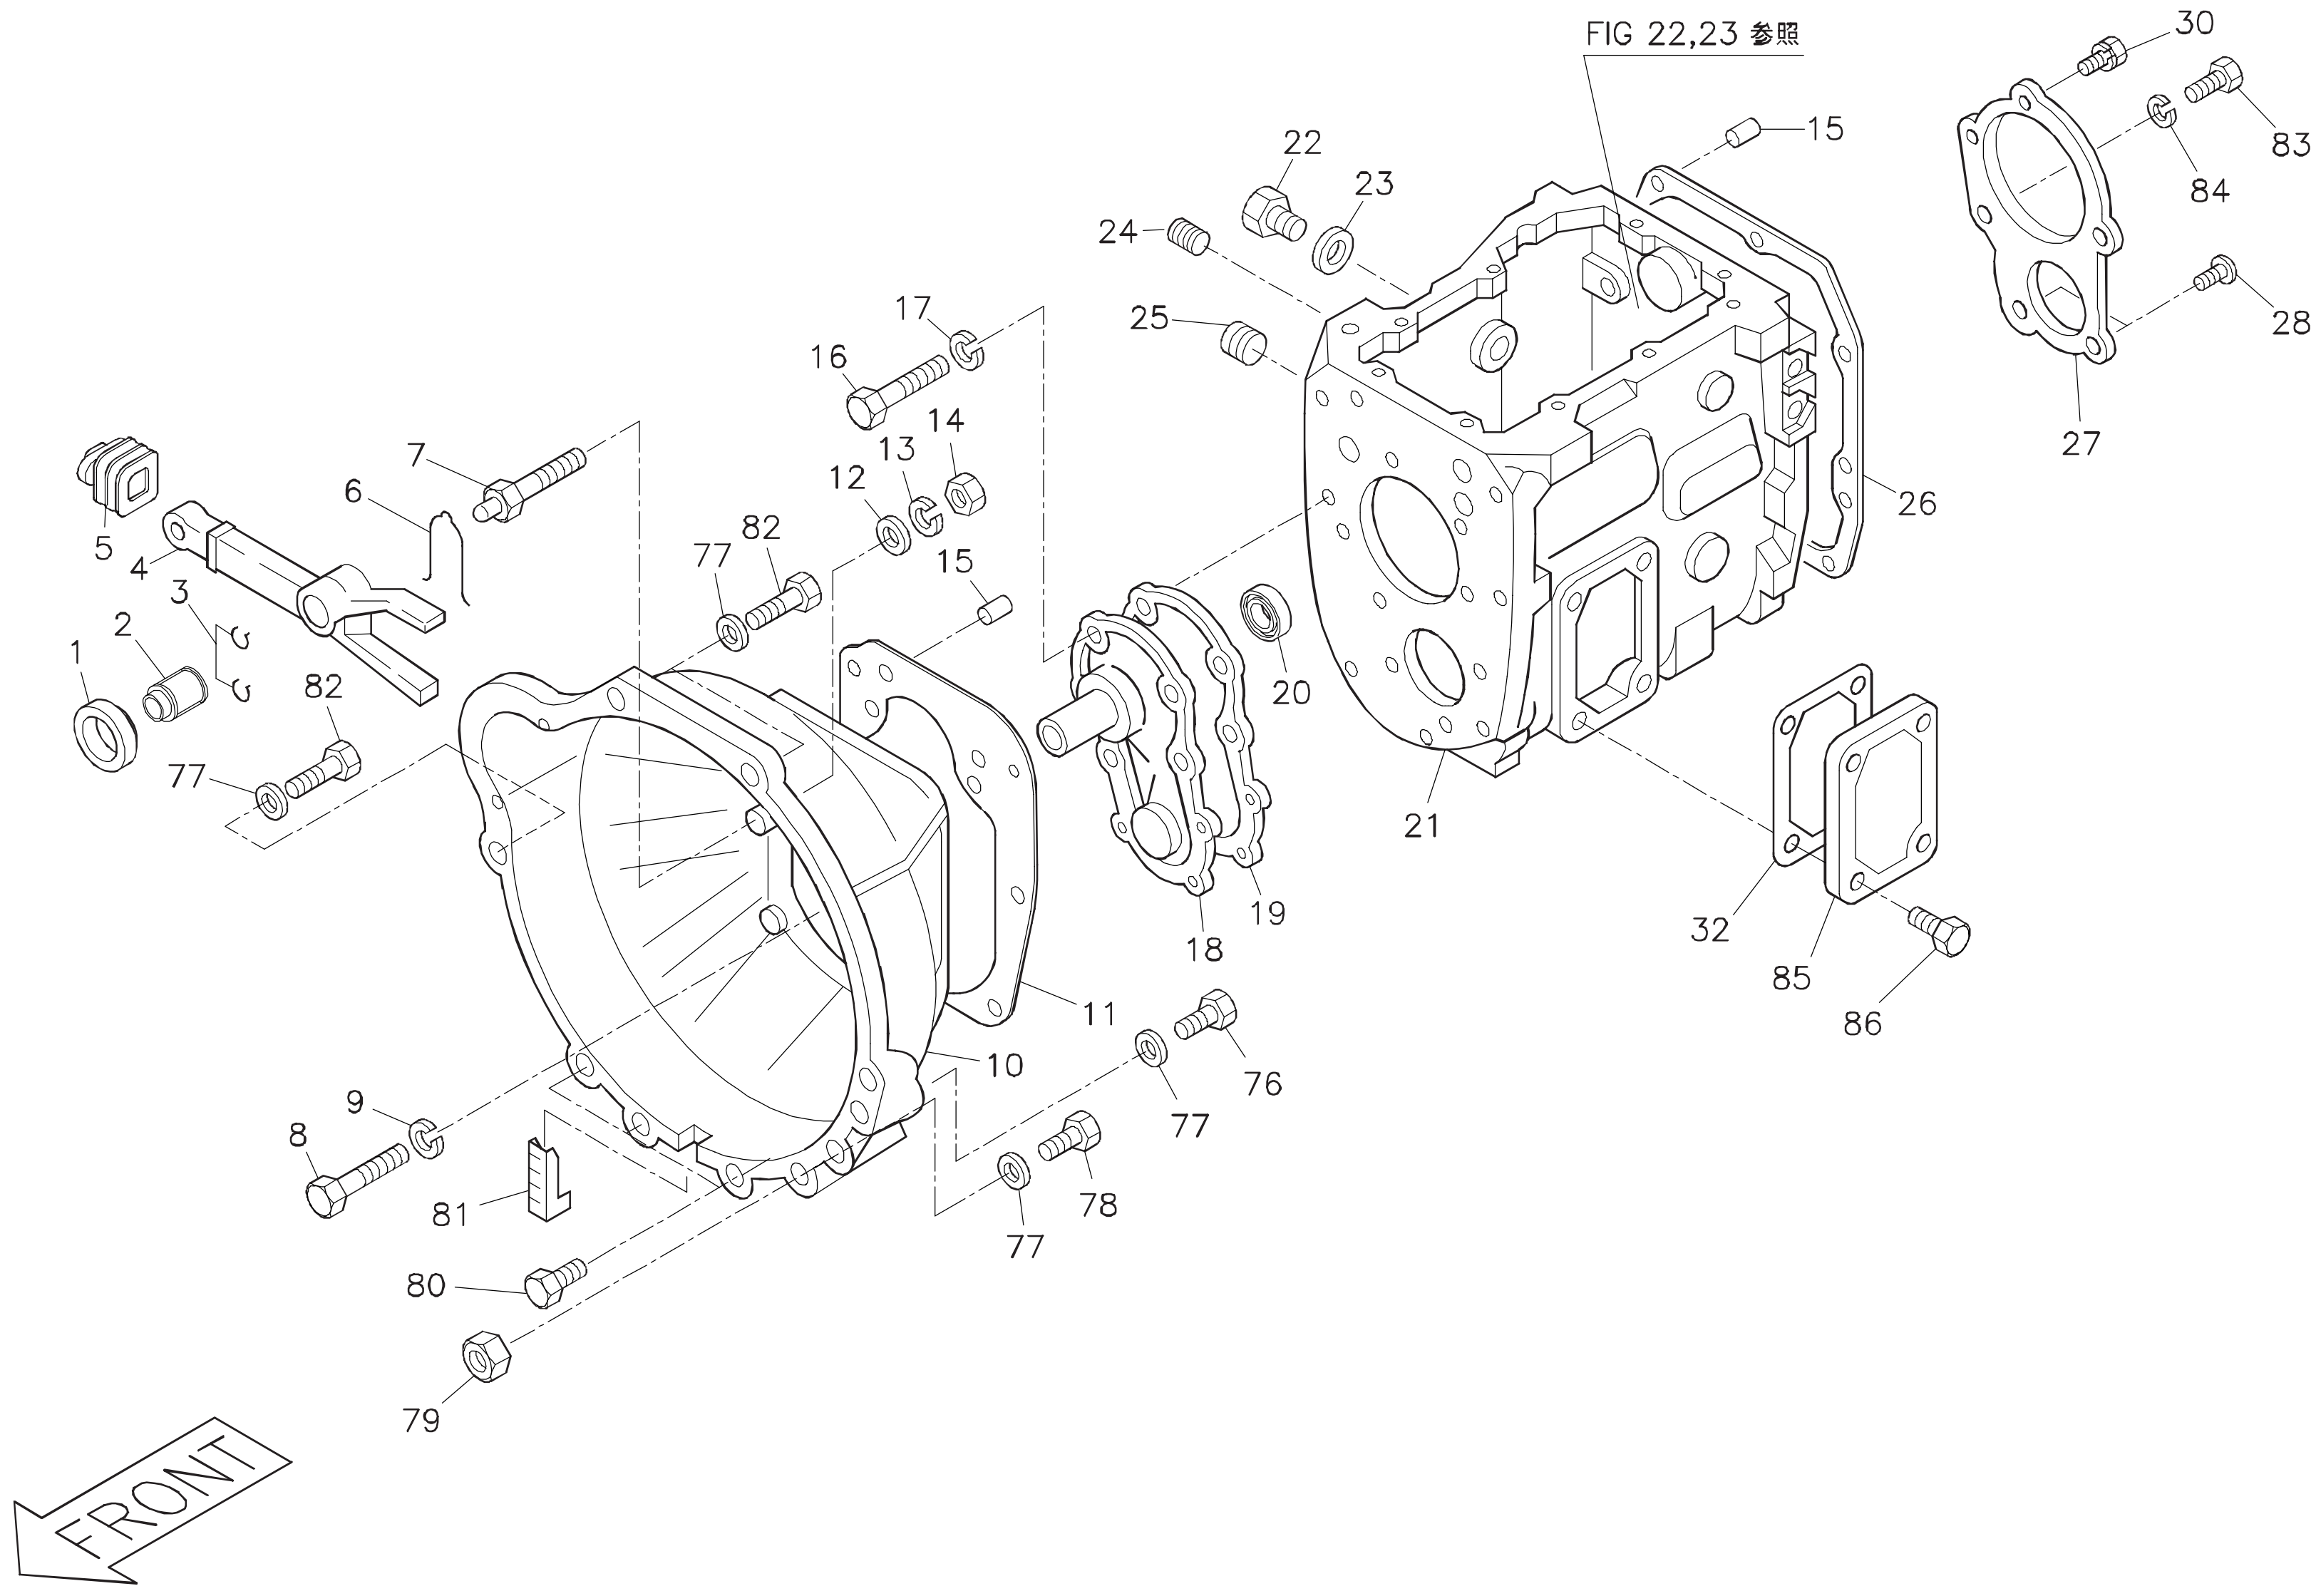

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
19-1	N30502−69F10	クラッチレリーズベアリング	1	1	
19-2	N30501−J2060	クラッチスリーブ	1	1	
19-3	N30514−66300	ホルダースプリング	2	2	
19-4	N30531−T8150	レバー	1	1	
19-5	N30542−86401	ダストカバー	1	1	
19-6	N30534−66300	リテーナースプリング	1	1	
19-7	N21120−0402P	ボールピン	1	1	
19-8	N08171−0451A	ヘキサゴンボルト	6	6	
19-9	N08915−2401A	スプリングワッシャー	6	6	
19-10	N30401−07T00	クラッチハウジング	1	1	
19-11	N32118−0T000	フロントカバーガスケット	1	1	
19-12	N08915−4381A	プレーンワッシャー	1	1	
19-13	N08915−1381A	スプリングワッシャー	1	1	
19-14	N08911−1082A	ヘキサゴンナット	1	1	
19-15	N04651−0818P	ダウエルピン	4	4	
19-16	N32140−86400	フロントカバーボルト	8	8	
19-17	N08915−2381A	スプリングワッシャー	8	8	
19-18	N32111−J2000	フロントカバーASSY	1	1	
19-19	N32112−0T000	フロントカバーガスケット	1	1	
19-20	N32113−86401	オイルシール	1	1	
19-21	N32101−C8000	トランスミッションケース	1	1	
19-22	K1410000042	14プラグP1.5	1	1	
19-23	K5051015220	1C5191P座金1522	1	1	
19-24	N00931−2121A	フィラープラグ	1	1	
19-25	N32103−U8401	ドレンプラグ	1	1	
19-26	N32134−09J00	ガスケット	1	1	
19-27	N32121−86400	ベアリング	1	1	
19-28	N01141−00021	フィクシングボルト	2	2	
19-29					
19-30	K0006080202	8ボルト20S	3	3	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
19-31					
19-32	N32129−T8000	PTOカバーパッキン	1	1	
19-33					
19-34					
19-35					
19-36					
19-37					
19-38					
19-39					
19-40					
19-41					
19-42					
19-43					
19-44					
19-45					
19-46					
19-47					
19-48					
19-49					
19-50					
19-51					
19-52					
19-53					
19-54					
19-55					
19-56					
19-57					
19-58					
19-59					
19-60					

19. トランスミッションケース

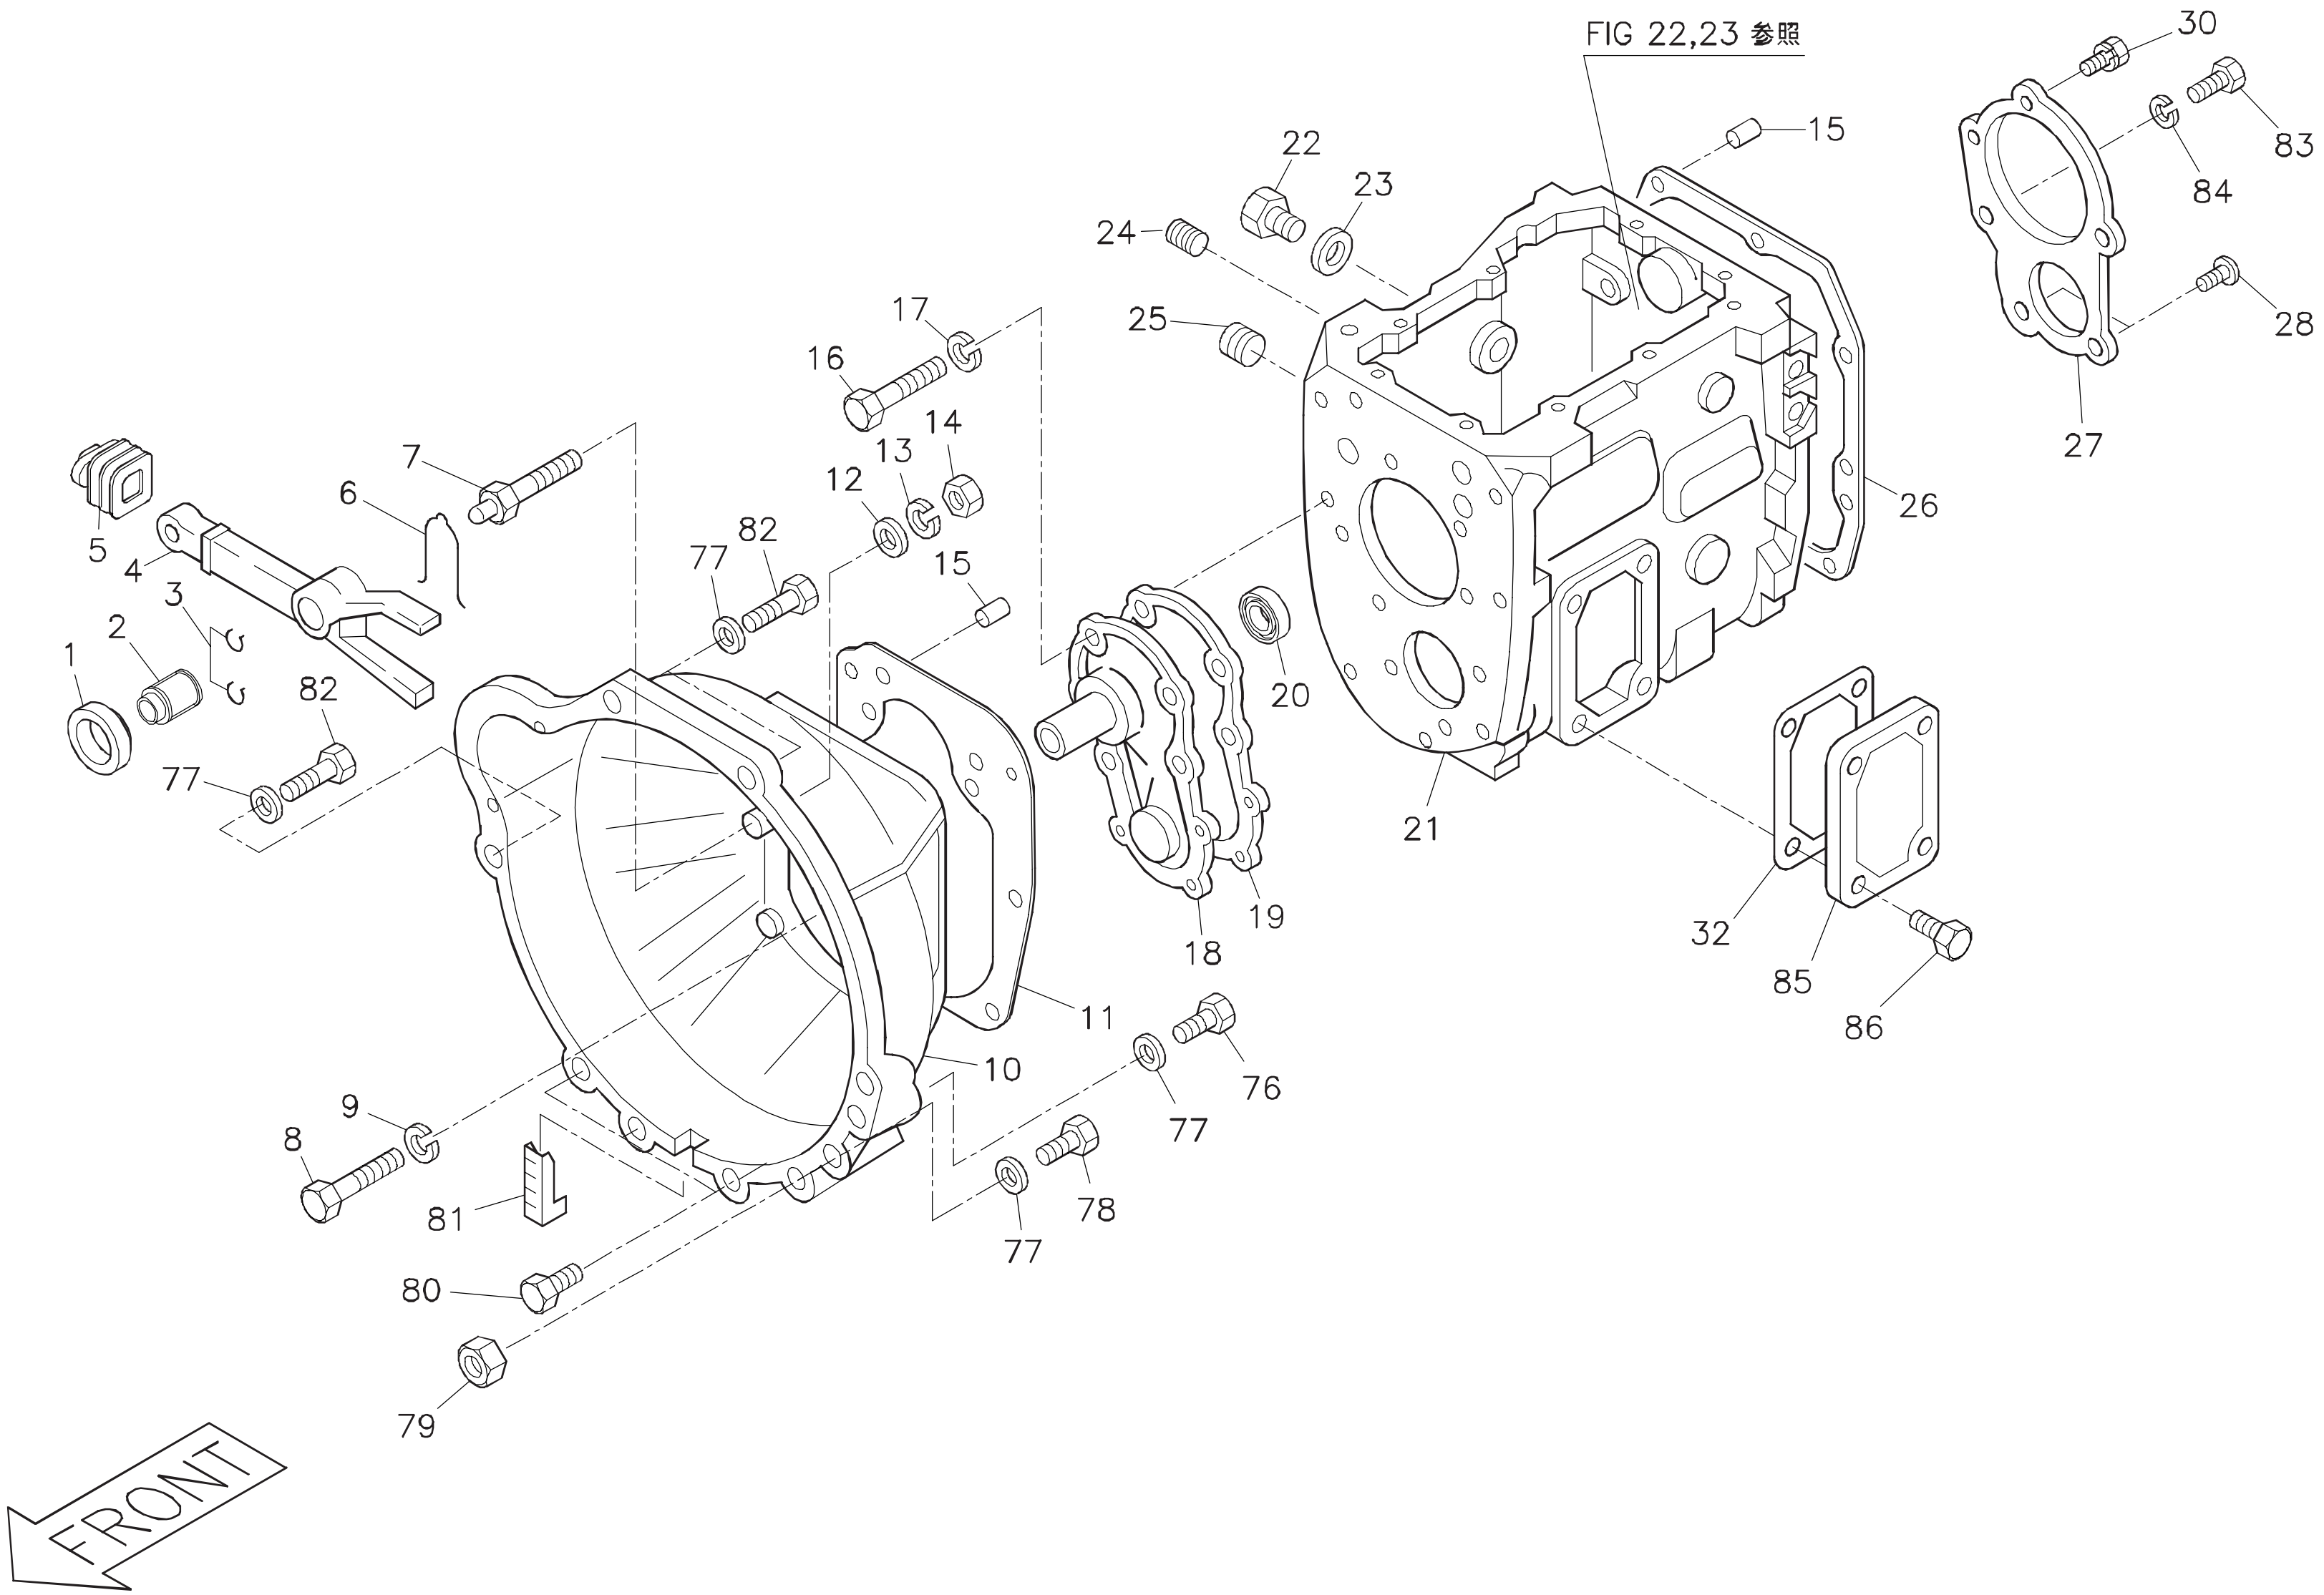

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
19-61					
19-62					
19-63					
19-64					
19-65					
19-66					
19-67					
19-68					
19-69					
19-70					
19-71					
19-72					
19-73					
19-74					
19-75					
19-76	N08171－0021A	ボルト	1	1	
19-77	N08915－2401A	ワッシャー	5	5	
19-78	N08121－0021A	ボルト	1	1	
19-79	N08911－2101A	ナット	1	1	
19-80	N08111－0201B	ボルト	3	3	
19-81	N30543－01J00	グロメット	1	1	
19-82	N08171－0601A	ボルト	3	3	
19-83	K000012025 2	12ボルト25	1	1	
19-84	K020012000 2	12Sワッシャー	1	1	
19-85	N32117－T8000	PTOカバー	1	1	
19-86	N08114－0201B	ボルト	4	4	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考

20. トランスミッションギヤシフト

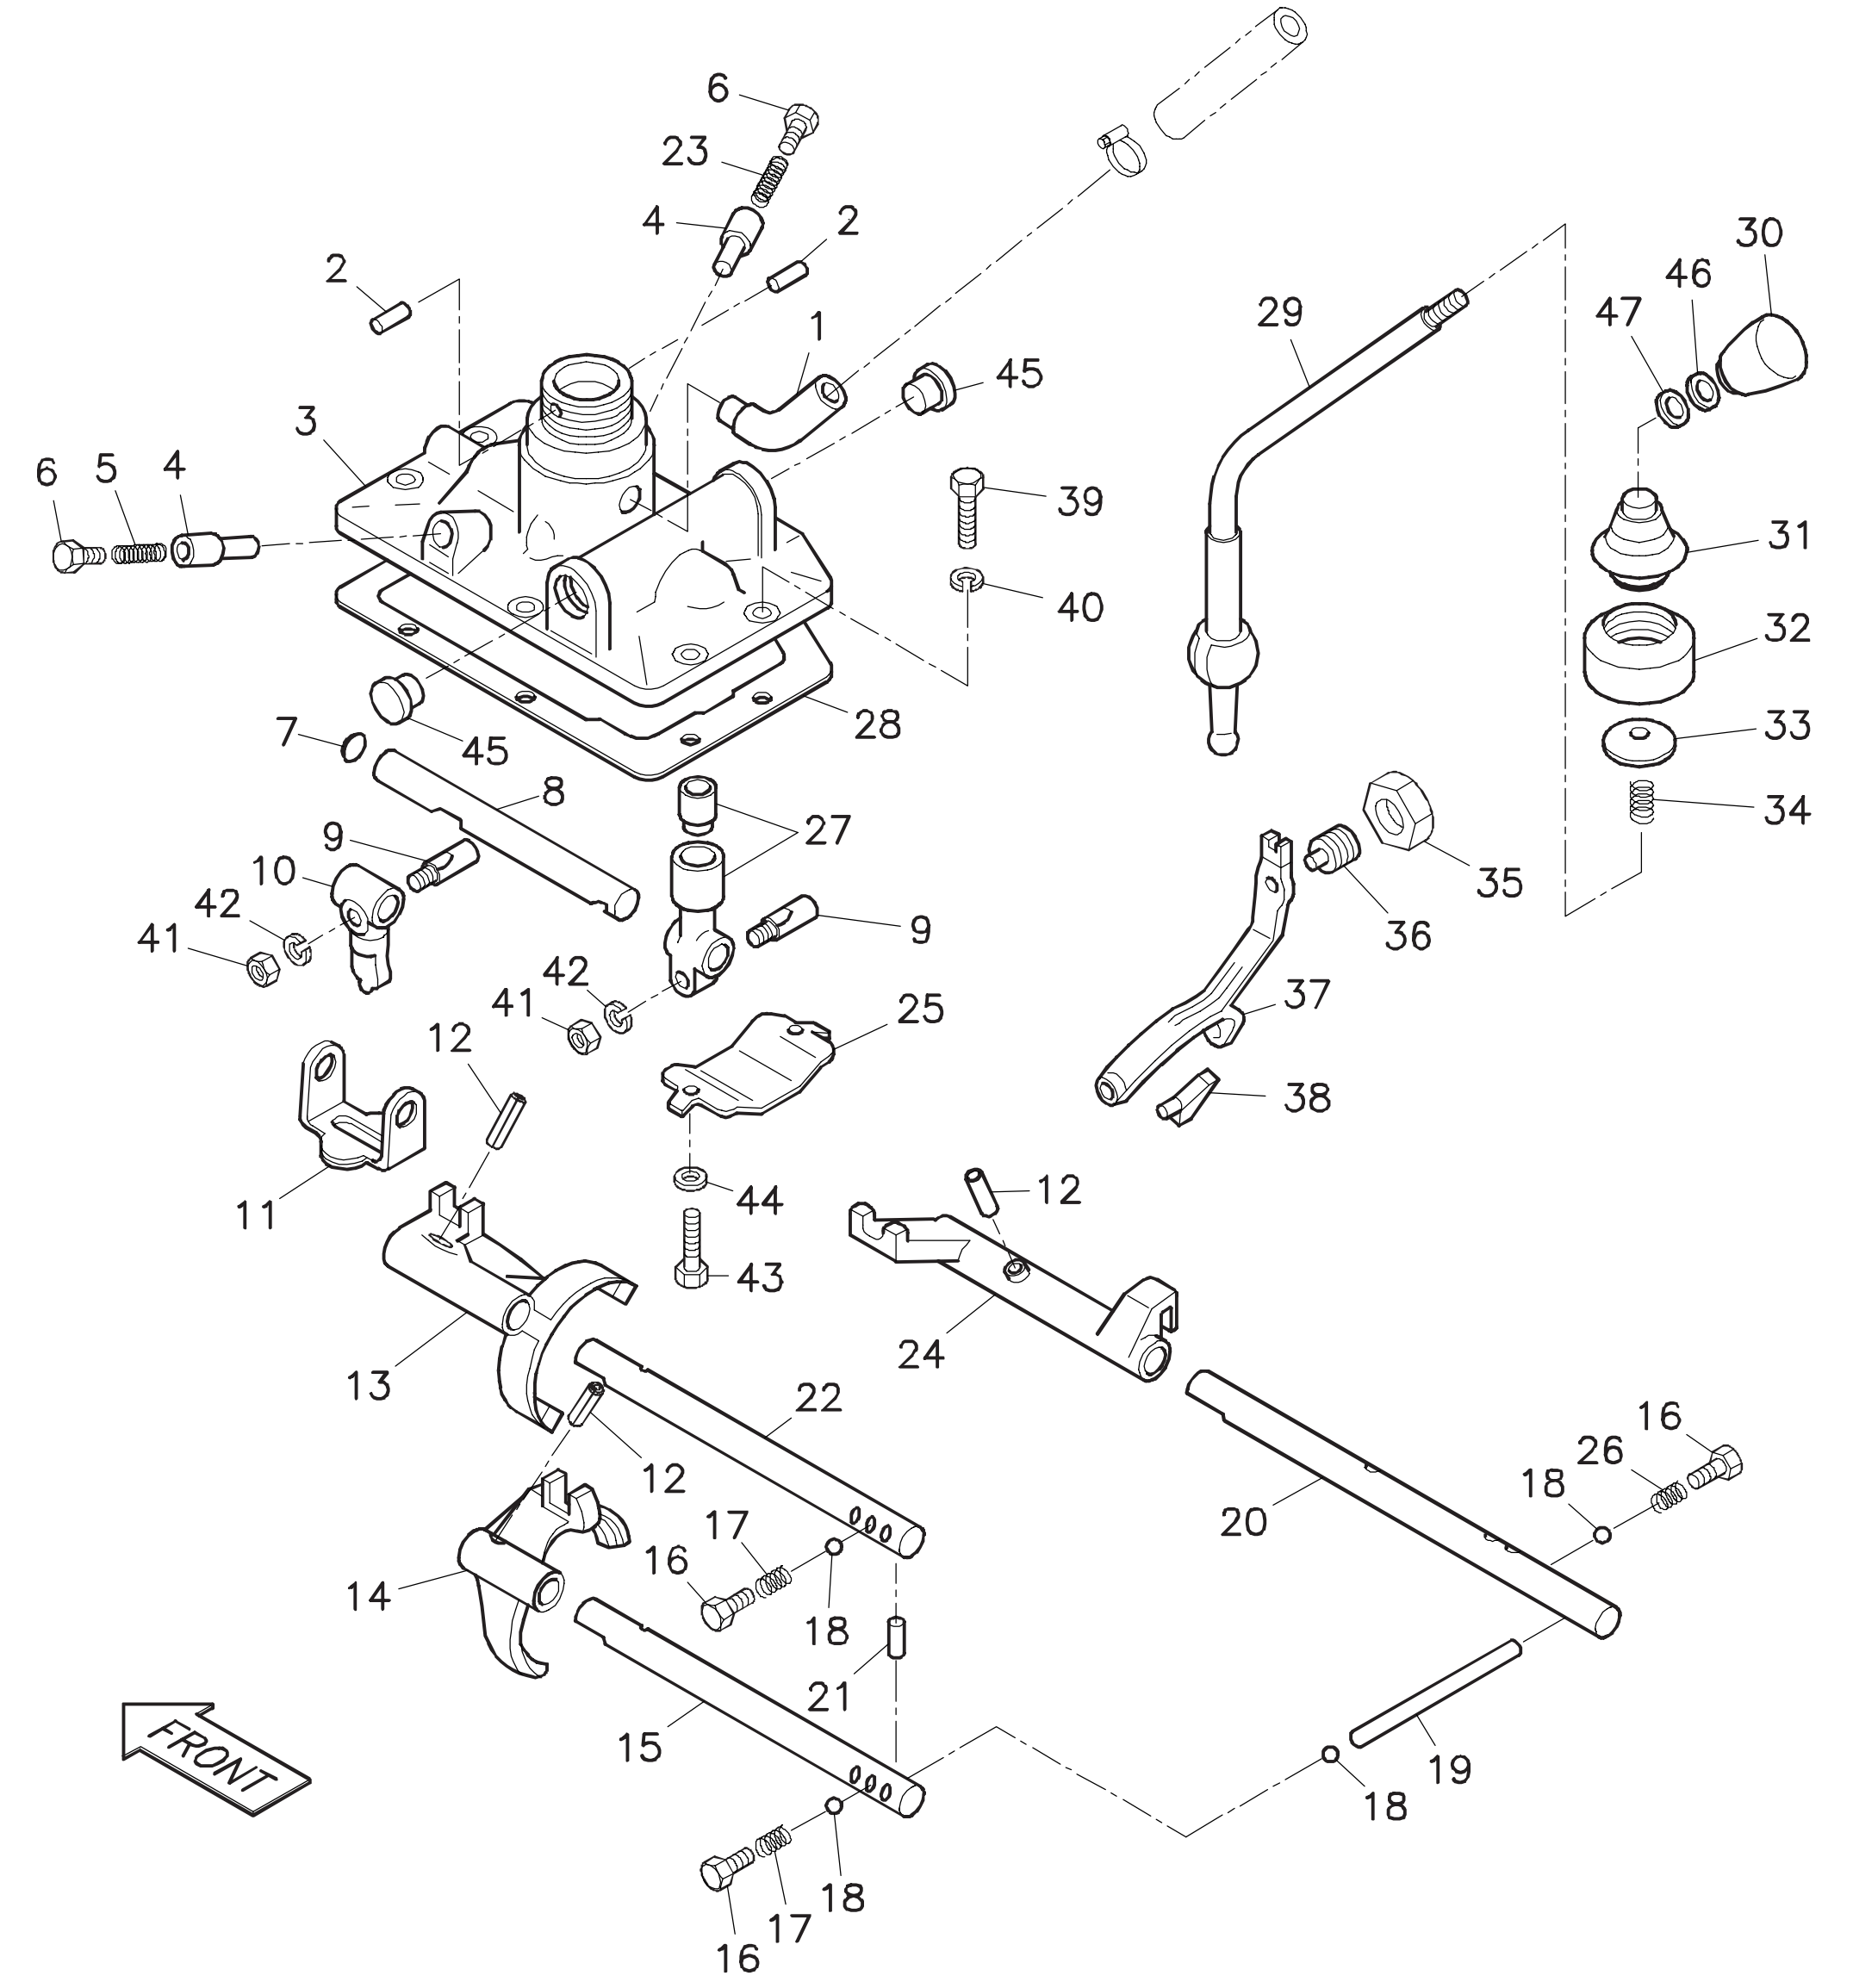

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
20-1	N40535-41400	ベンチュリープラグ	1	1	
20-2	N22312-4101P	シフトレバーピン	2	2	
20-3	N32162-C6000	ギヤーシフトハウジング	1	1	
20-4	N32861-86400	プランジャー	2	2	
20-5	N32845-C6010	チェックスプリング	1	1	
20-6	N32853-C8000	プラグ	2	2	
20-7	N00933-31810	プラグ	1	1	
20-8	N32911-C6000	ストライキングロッド	1	1	
20-9	N22183-0403P	ロックピン	2	2	
20-10	N32912-C6000	シフター	1	1	
20-11	N32882-C6000	ロッカーアーム	1	1	
20-12	N32803-C0400	スプリングピン	3	3	
20-13	N32805-C6001	シフトフォーク	1	1	
20-14	N32811-C6001	シフトフォーク	1	1	
20-15	N32809-J2004	フォークロッド	1	1	
20-16	N32835-78000	チェッキングプラグ	3	3	
20-17	N32831-86400	ロッキングスプリング	2	2	
20-18	N32829-26760	チェックボール	4	4	
20-19	N32833-86400	インターロックピン	1	1	
20-20	N32816-C6000	リバースフォークロッド	1	1	
20-21	N32815-86400	インターロックピン	1	1	
20-22	N32801-J2002	フォークロッド(1ST＆2ND)	1	1	
20-23	N32845-C6013	チェックスプリング	1	1	
20-24	N32890-C6000	リバースシフトフォーク	1	1	
20-25	N32955-C8000	バッフルプレート	1	1	
20-26	N32831-86401	ロッキングスプリング	1	1	
20-27	N32910-86401	シフターASSY	1	1	
20-27-1	N32913-86401	コントロールブッシュ	1	1	
20-28	N32162-0T000	シフトガスケット	1	1	
20-29	LM535E-0747Z0	変速レバー	1	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
20-30	N32865-J0600	コントロールレバーノブ	1	1	
20-31	N32853-T8000	レバーブーツ	1	1	
20-32	N22326-0401P	レバーキャップ	1	1	
20-33	N22320-0401P	レバーシート	1	1	
20-34	N32850-86400	レバースプリング	1	1	
20-35	N32898-86400	ロッキングナット	1	1	
20-36	N32385-86400	リバースシャフト	1	1	
20-37	N32819-J2010	シフトフォーク	1	1	
20-38	N32818-T8000	シュー	2	2	
20-39	N32136-T9000	ハウジングボルト	8	8	
20-40	N08915-2381A	スプリングワッシャー	8	8	
20-41	N08911-10810	ヘキサゴンナット	2	2	
20-42	N08915-13810	スプリングワッシャー	2	2	
20-43	N08120-61210	ヘキサゴンボルト	2	2	
20-44	N08915-13610	スプリングワッシャー	2	2	
20-45	N32857-E3200	メクラフタ	2	2	
20-46	N22330-4101P	レバーシート	1	1	
20-47	N22329-4101P	レバーシム	0～3	0～3	

21. トランスミッションギヤ

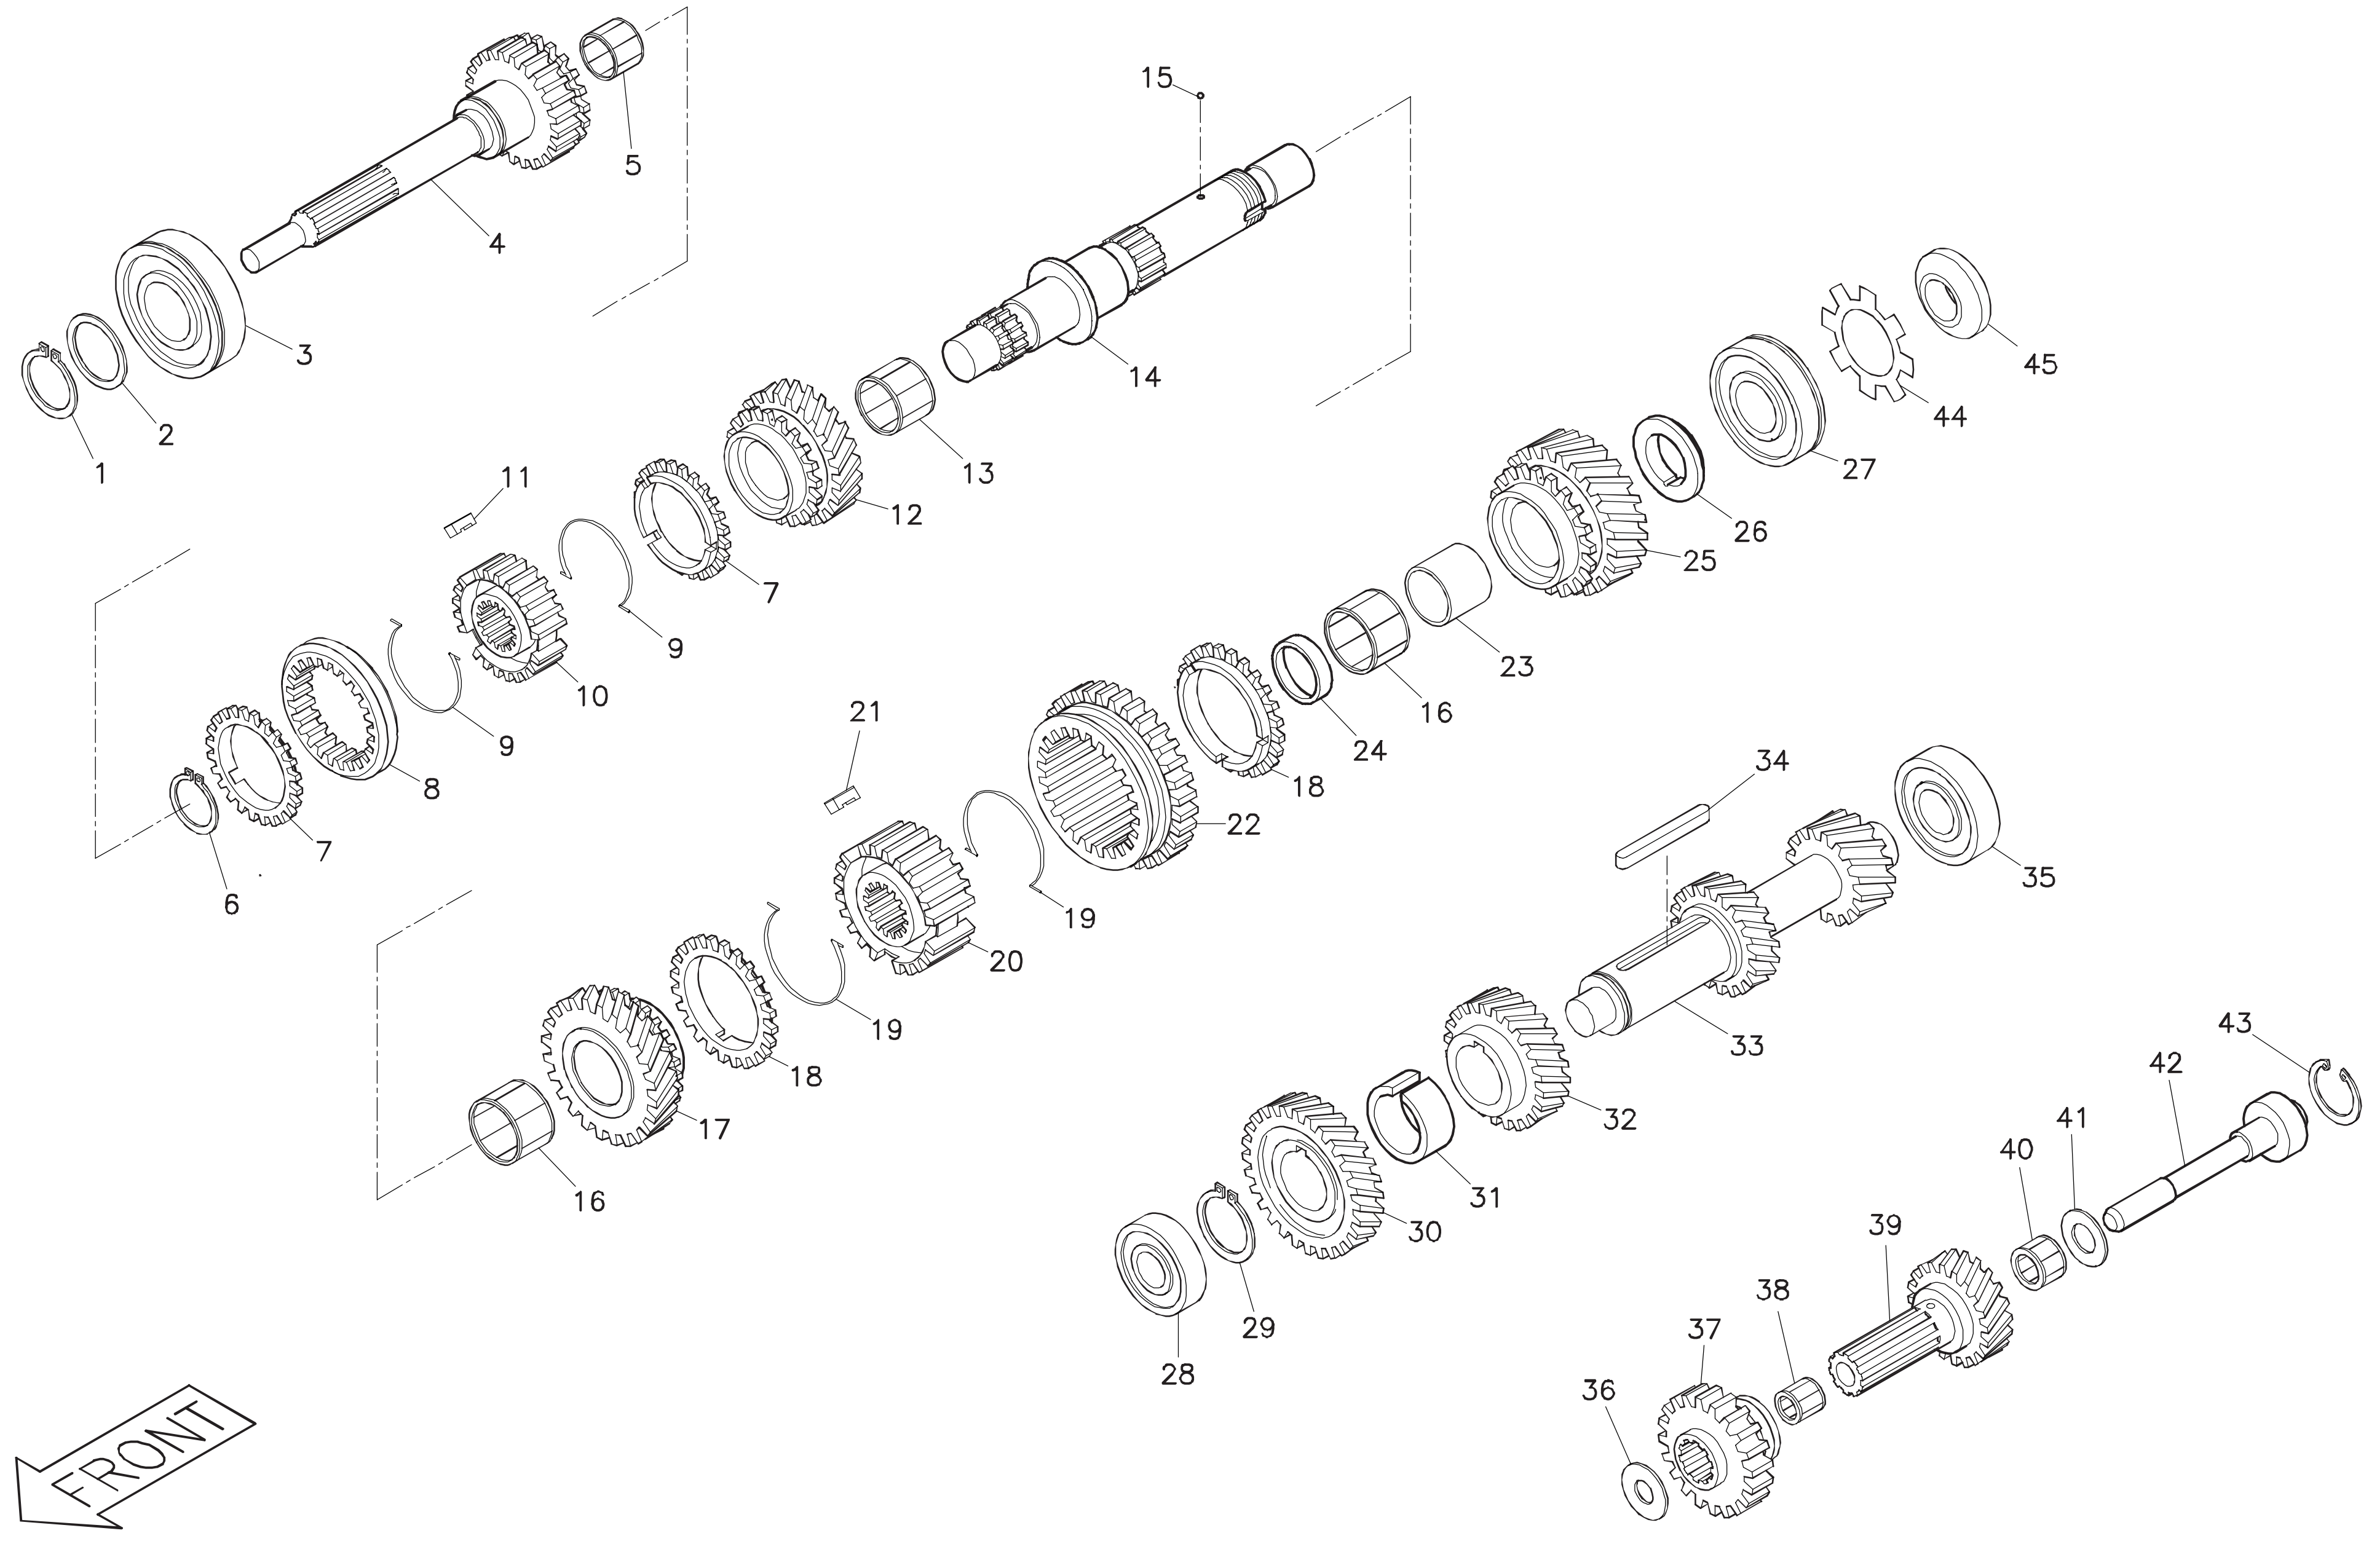

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
21-1	N00922－14000	スナップリング	1	1	
21-2-1	N32205－J2000	ベアリングスペーサー(t=1.6)	1	1	
21-2-2	N32205－J2001	ベアリングスペーサー(t=1.7)	1	1	選択部品
21-2-3	N32205－J2002	ベアリングスペーサー(t=1.8)	1	1	
21-2-4	N32205－J2003	ベアリングスペーサー(t=1.9)	1	1	
21-3	N32203－J2000	ボールベアリング	1	1	
21-4	N32201－J2000	メインドライブギヤ	1	1	
21-5	N32272－J2000	パイロットベアリング	1	1	
21-6-1	N32204－C8000	スナップリング(t=1.52)	1	1	
21-6-2	N32204－C8001	スナップリング(t=1.59)	1	1	
21-6-3	N32204－C8002	スナップリング(t=1.65)	1	1	選択部品
21-6-4	N32204－C8003	スナップリング(t=1.71)	1	1	
21-6-5	N32204－C8004	スナップリング(t=1.77)	1	1	
21-7	N32607－86402	ボークリング	2	2	
21-8	N32606－J2001	スリーブ(3RD＆4TH)	1	1	
21-9	N32603－86400	スプレッドスプリング	2	2	
21-10	N32605－J2002	シンクロハブ(3RD＆4TH)	1	1	
21-11	N32069－J2000	シフティングインサート	3	3	
21-12	N32261－T9000	ギヤー(3RD)	1	1	
21-13	N32264－86401	ニードルベアリング	1	1	
21-14	LM535E－0701Z0	メインシャフト	1	1	
21-15	N32720－14600	スチールボール	1	1	
21-16	N32263－86400	ニードルベアリング	2	2	
21-17	LM535E－0702Z0	2速メインギヤ	1	1	
21-18	N32604－T8000	ボークリング	2	2	
21-19	N32602－86400	スプレッドスプリング	2	2	
21-20	N32601－86400	シンクロハブ	1	1	
21-21	N32608－86400	シフティングインサート	3	3	
21-22	N32245－22T00	リバースギヤー	1	1	
21-23	N32252－86400	メインシャフトブッシュ	1	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
21-24	LM535E－0728Z0	メーンシャフトカラー	1	1	
21-25	LM535E－0727Z0	1速メインギヤ	1	1	
21-26	LM535E－0729Z0	メーンシャフトリヤカラー	1	1	
21-27	N32203－10600	ボールベアリング	1	1	
21-28	N32219－T9000	ローラーベアリング	1	1	
21-29	K0401040001	ストップリングS40	1	1	
21-30	LM535E－0705Z0	4速カウンターギヤ	1	1	
21-31	LM535E－0706Z0	カウンターカラー	1	1	
21-32	LM535E－0704Z0	3速カウンターギヤ	1	1	
21-33	LM535E－0703Z0	カウンターシャフト	1	1	
21-34	K0500808850	8両丸キー885	1	1	
21-35	N32273－T9000	ローラーベアリング	1	1	
21-36	N32286－86400	スラストワッシャー	1	1	
21-37	N32284－22T00	リバースギヤー	1	1	
21-38	N32283－86401	ニードルベアリング	1	1	
21-39	LM535E－0707Z0	リバースアイドラギヤ	1	1	
21-40	N32283－86400	ニードルベアリング	1	1	
21-41	N32287－86400	リテーナーワッシャー	1	1	
21-42	N32281－86400	アイドラーシャフト	1	1	
21-43-1	N32285－86401	スナップリング(t=1.55)	1	1	
21-43-2	N32285－86402	スナップリング(t=1.90)	1	1	選択部品
21-43-3	N32285－86403	スナップリング(t=1.30)	1	1	
21-44	K0226000010	ベアリングワッシャーAW07	1	1	
21-45	K0159000020	ベアリングナットAN07	1	1	

22. リヤアクスル

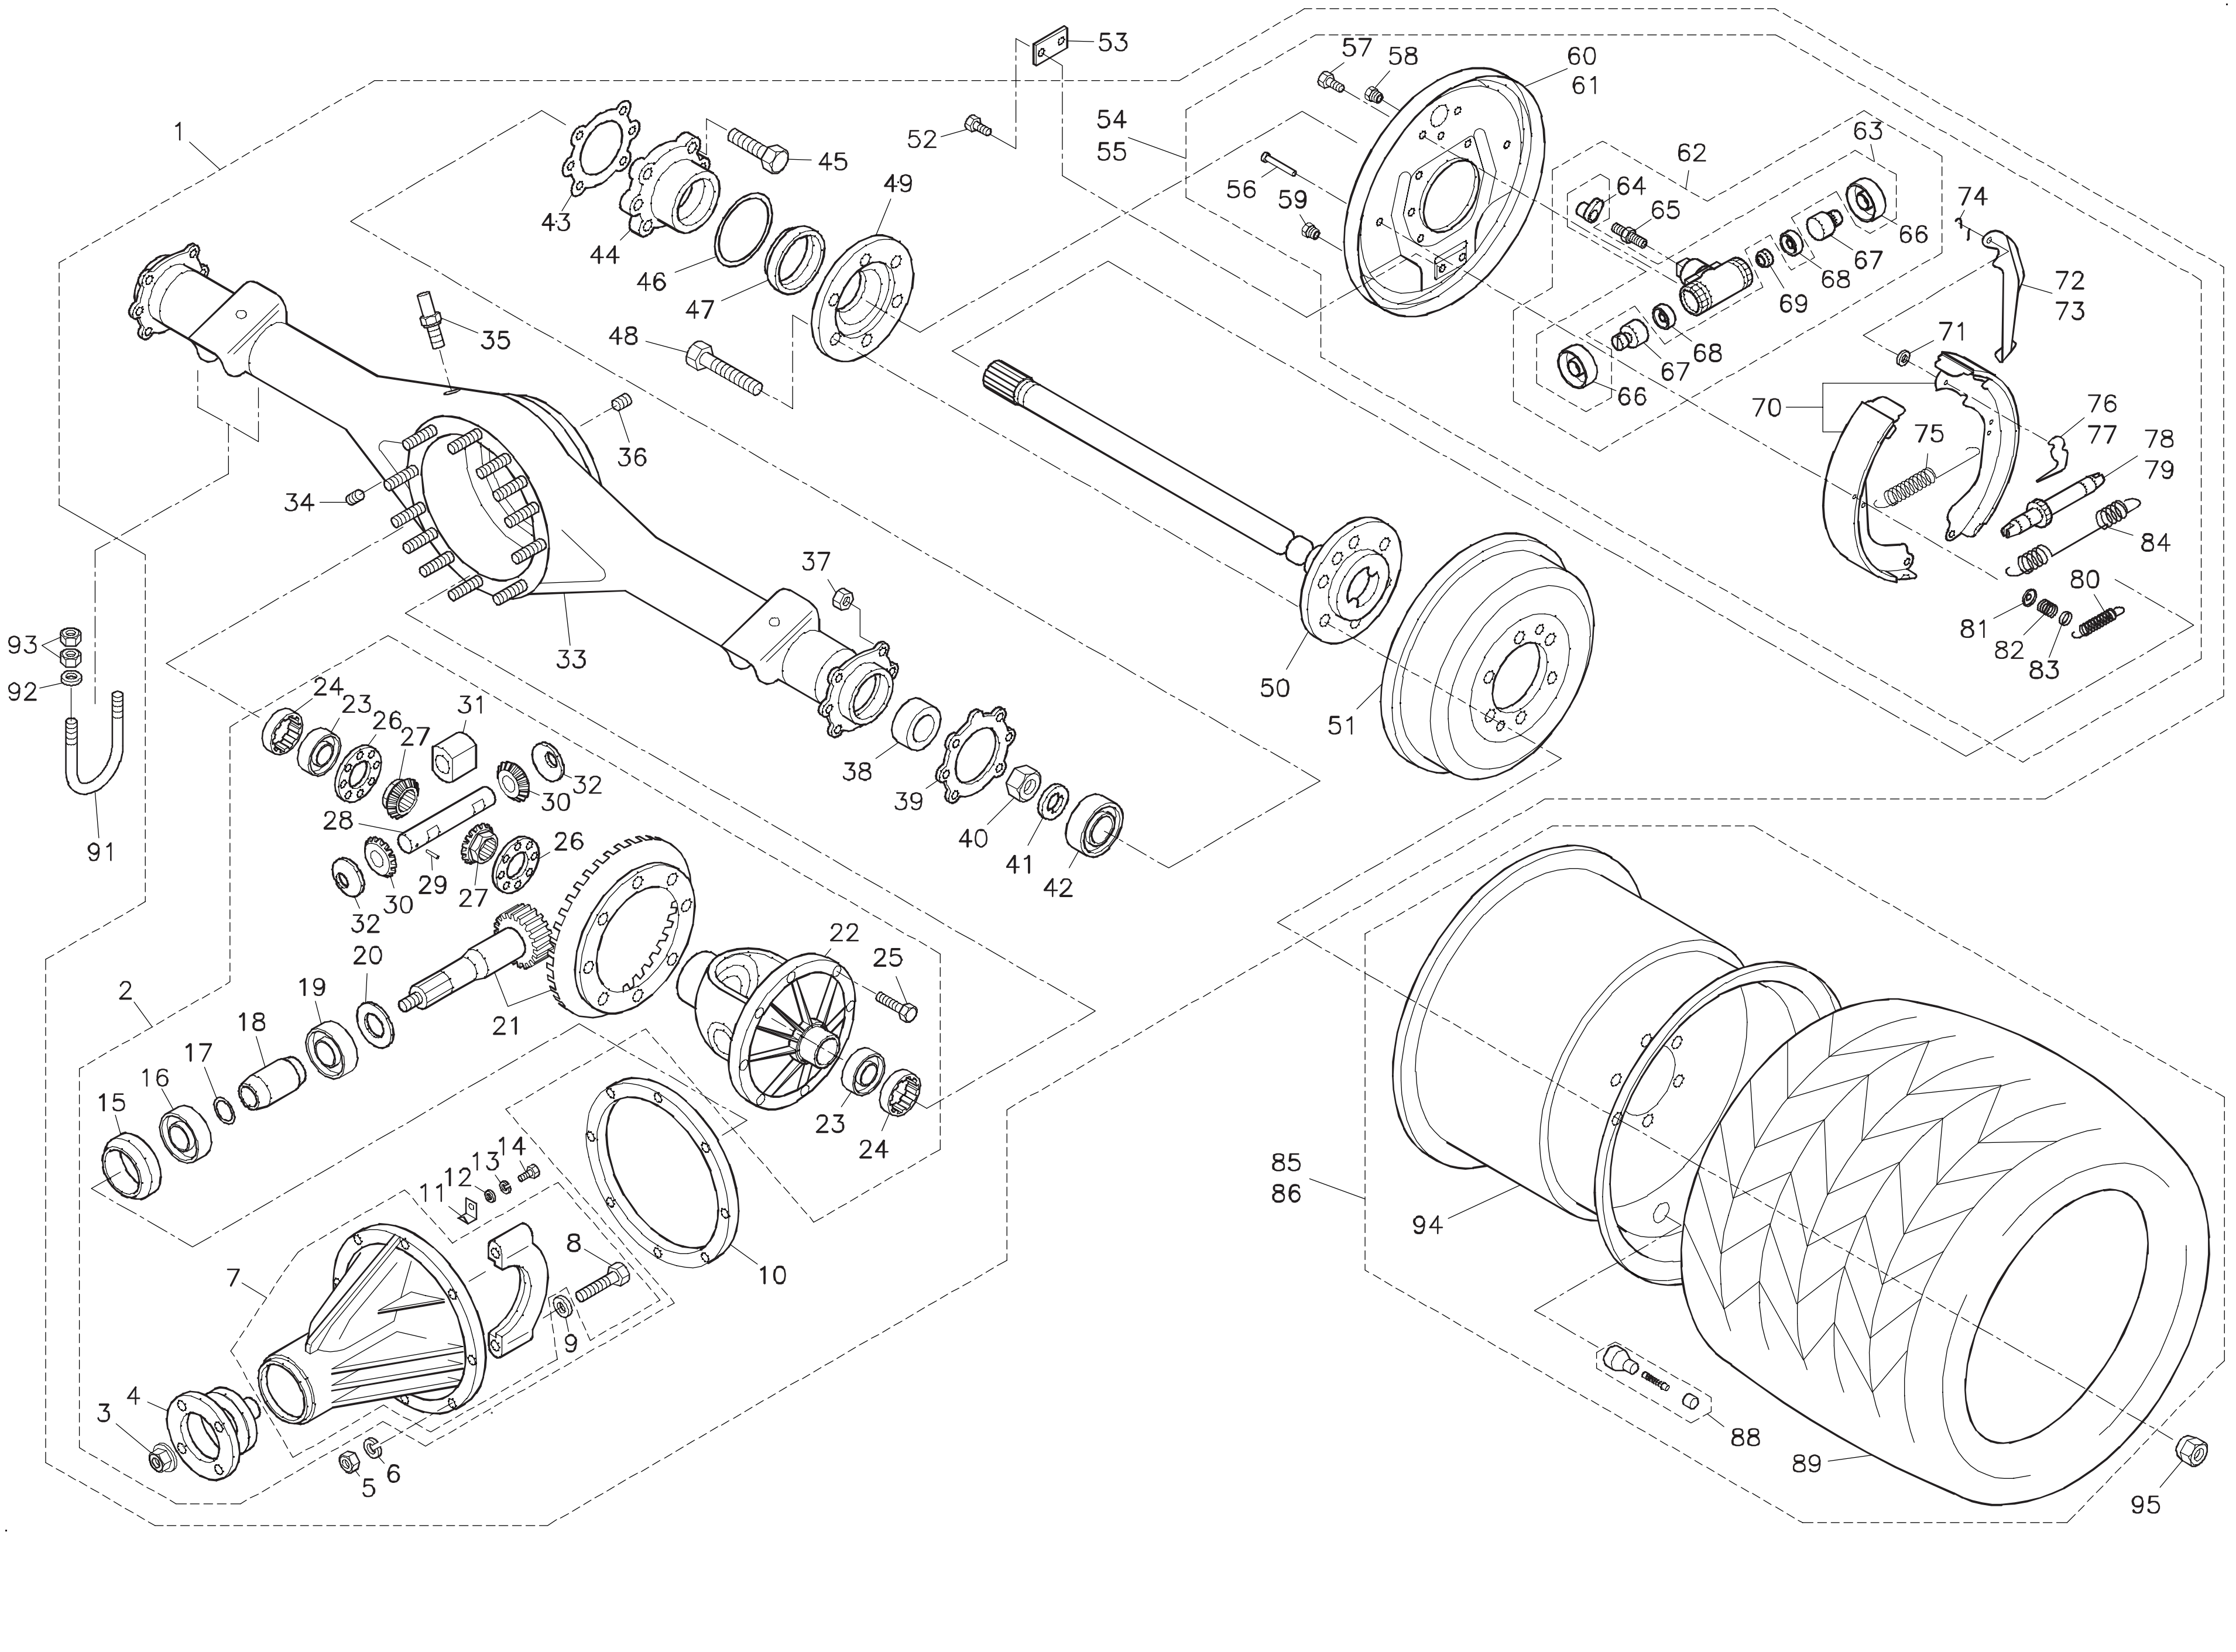
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
89
91
92
93
94
95

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
22-1	N43000−2T8A3	アクスル	1	1	
22-2	N38300−E0972	ファイナルドライブAss y	1	1	
22-3	N43262−50A02	ナットドライブピニオン	1	1	
22-4	N38210−01J04	フランジAss yコンパニオン	1	1	
22-5	N01225−00051	ナットリヤファイナルドライブ	11	11	
22-6	N08915−2401A	ワッシャ	11	11	
22-7	N38310−S6170	キャリアコンプリートギヤ	1	1	
22-8	N09113−0086P	ボルトベアリングキャップ	4	4	
22-9	N08915−1421A	ワッシャ	4	4	
22-10	N38320−T3322	ガスケットギヤキャリヤ	1	1	
22-11	N24136−6401P	フィンガーロックディファレンシャルアジャストナット	2	2	
22-12	N08915−43610	ワッシャ	2	2	
22-13	N08915−13610	ワッシャ	2	2	
22-14	N08110−61210	ボルト	2	2	
22-15	N38189−C7123	シールオイルドライブピニオン	1	1	
22-16	N38120−13201	ベアリングドライブピニオンフロント	1	1	
22-17-1	N38125−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.31)	1	1	
22-17-2	N38126−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.33)	1	1	
22-17-3	N38127−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.35)	1	1	
22-17-4	N38128−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.37)	1	1	
22-17-5	N38129−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.39)	1	1	
22-17-6	N38130−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.41)	1	1	
22-17-7	N38131−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.43)	1	1	
22-17-8	N38132−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.45)	1	1	
22-17-9	N38133−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.47)	1	1	
22-17-10	N38134−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.49)	1	1	
22-17-11	N38135−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.51)	1	1	選択部品
22-17-12	N38136−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.53)	1	1	
22-17-13	N38137−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.55)	1	1	
22-17-14	N38138−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.57)	1	1	
22-17-15	N38139−82100	ワッシャーアジャストドライブピニオンベアリング(t=2.59)	1	1	
22-18-1	N38165−76000	スペーサードライブピニオンベアリング(t=4.50)	1	1	
22-18-2	N38166−01J00	スペーサードライブピニオンベアリング(t=5.25)	1	1	
22-18-3	N38166−01J10	スペーサードライブピニオンベアリング(t=5.50)	1	1	
22-18-4	N38166−76000	スペーサードライブピニオンベアリング(t=4.75)	1	1	
22-18-5	N38167−76000	スペーサードライブピニオンベアリング(t=5.00)	1	1	
22-19	N38120−76500	ベアリングドライブピニオンリヤ	1	1	
22-20-1	N38151−01J00	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.58)	1	1	
22-20-2	N38151−01J01	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.61)	1	1	
22-20-3	N38151−01J02	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.64)	1	1	
22-20-4	N38151−01J03	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.67)	1	1	
22-20-5	N38151−01J04	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.70)	1	1	
22-20-6	N38151−01J05	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.73)	1	1	
22-20-7	N38151−01J06	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.76)	1	1	
22-20-8	N38151−01J07	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.79)	1	1	
22-20-9	N38151−01J08	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.82)	1	1	
22-20-10	N38151−01J09	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.85)	1	1	
22-20-11	N38151−01J10	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.88)	1	1	
22-20-12	N38151−01J11	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.91)	1	1	
22-20-13	N38151−01J12	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.94)	1	1	
22-20-14	N38151−01J13	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=2.97)	1	1	
22-20-15	N38151−01J14	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.00)	1	1	
22-20-16	N38151−01J15	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.03)	1	1	
22-20-17	N38151−01J16	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.06)	1	1	
22-20-18	N38151−01J17	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.09)	1	1	
22-20-19	N38151−01J18	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.12)	1	1	
22-20-20	N38151−01J19	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.15)	1	1	選択部品
22-20-21	N38151−01J60	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.18)	1	1	
22-20-22	N38151−01J61	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.21)	1	1	
22-20-23	N38151−01J62	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.24)	1	1	
22-20-24	N38151−01J63	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.27)	1	1	
22-20-25	N38151−01J64	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.30)	1	1	
22-20-26	N38151−01J65	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.33)	1	1	
22-20-27	N38151−01J66	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.36)	1	1	
22-20-28	N38151−01J67	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.39)	1	1	
22-20-29	N38151−01J68	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.42)	1	1	
22-20-30	N38151−01J69	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.45)	1	1	
22-20-31	N38151−01J70	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.48)	1	1	
22-20-32	N38151−01J71	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.51)	1	1	
22-20-33	N38151−01J72	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.54)	1	1	
22-20-34	N38151−01J73	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.57)	1	1	
22-20-35	N38151−01J74	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.60)	1	1	
22-20-36	N38151−01J75	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.63)	1	1	
22-20-37	N38151−01J76	ワッシャーアジャストドライブピニオン(t=3.66)	1	1	
22-21	N38100−09J70	ギヤセット	1	1	
22-22	N38421−S9100	ケースディファレンシャル	1	1	
22-23	N38440−60000	ベアリングディファレンシャルサイド	2	2	
22-24	N24113−6401P	ナットアジャスト	2	2	
22-25	N38102−12S00	ボルトドライブギヤ	9	9	
22-26-1	N38424−T5000	ワッシャースラストサイドギヤ(t=1.75)	2	2	

22. リヤアクスル

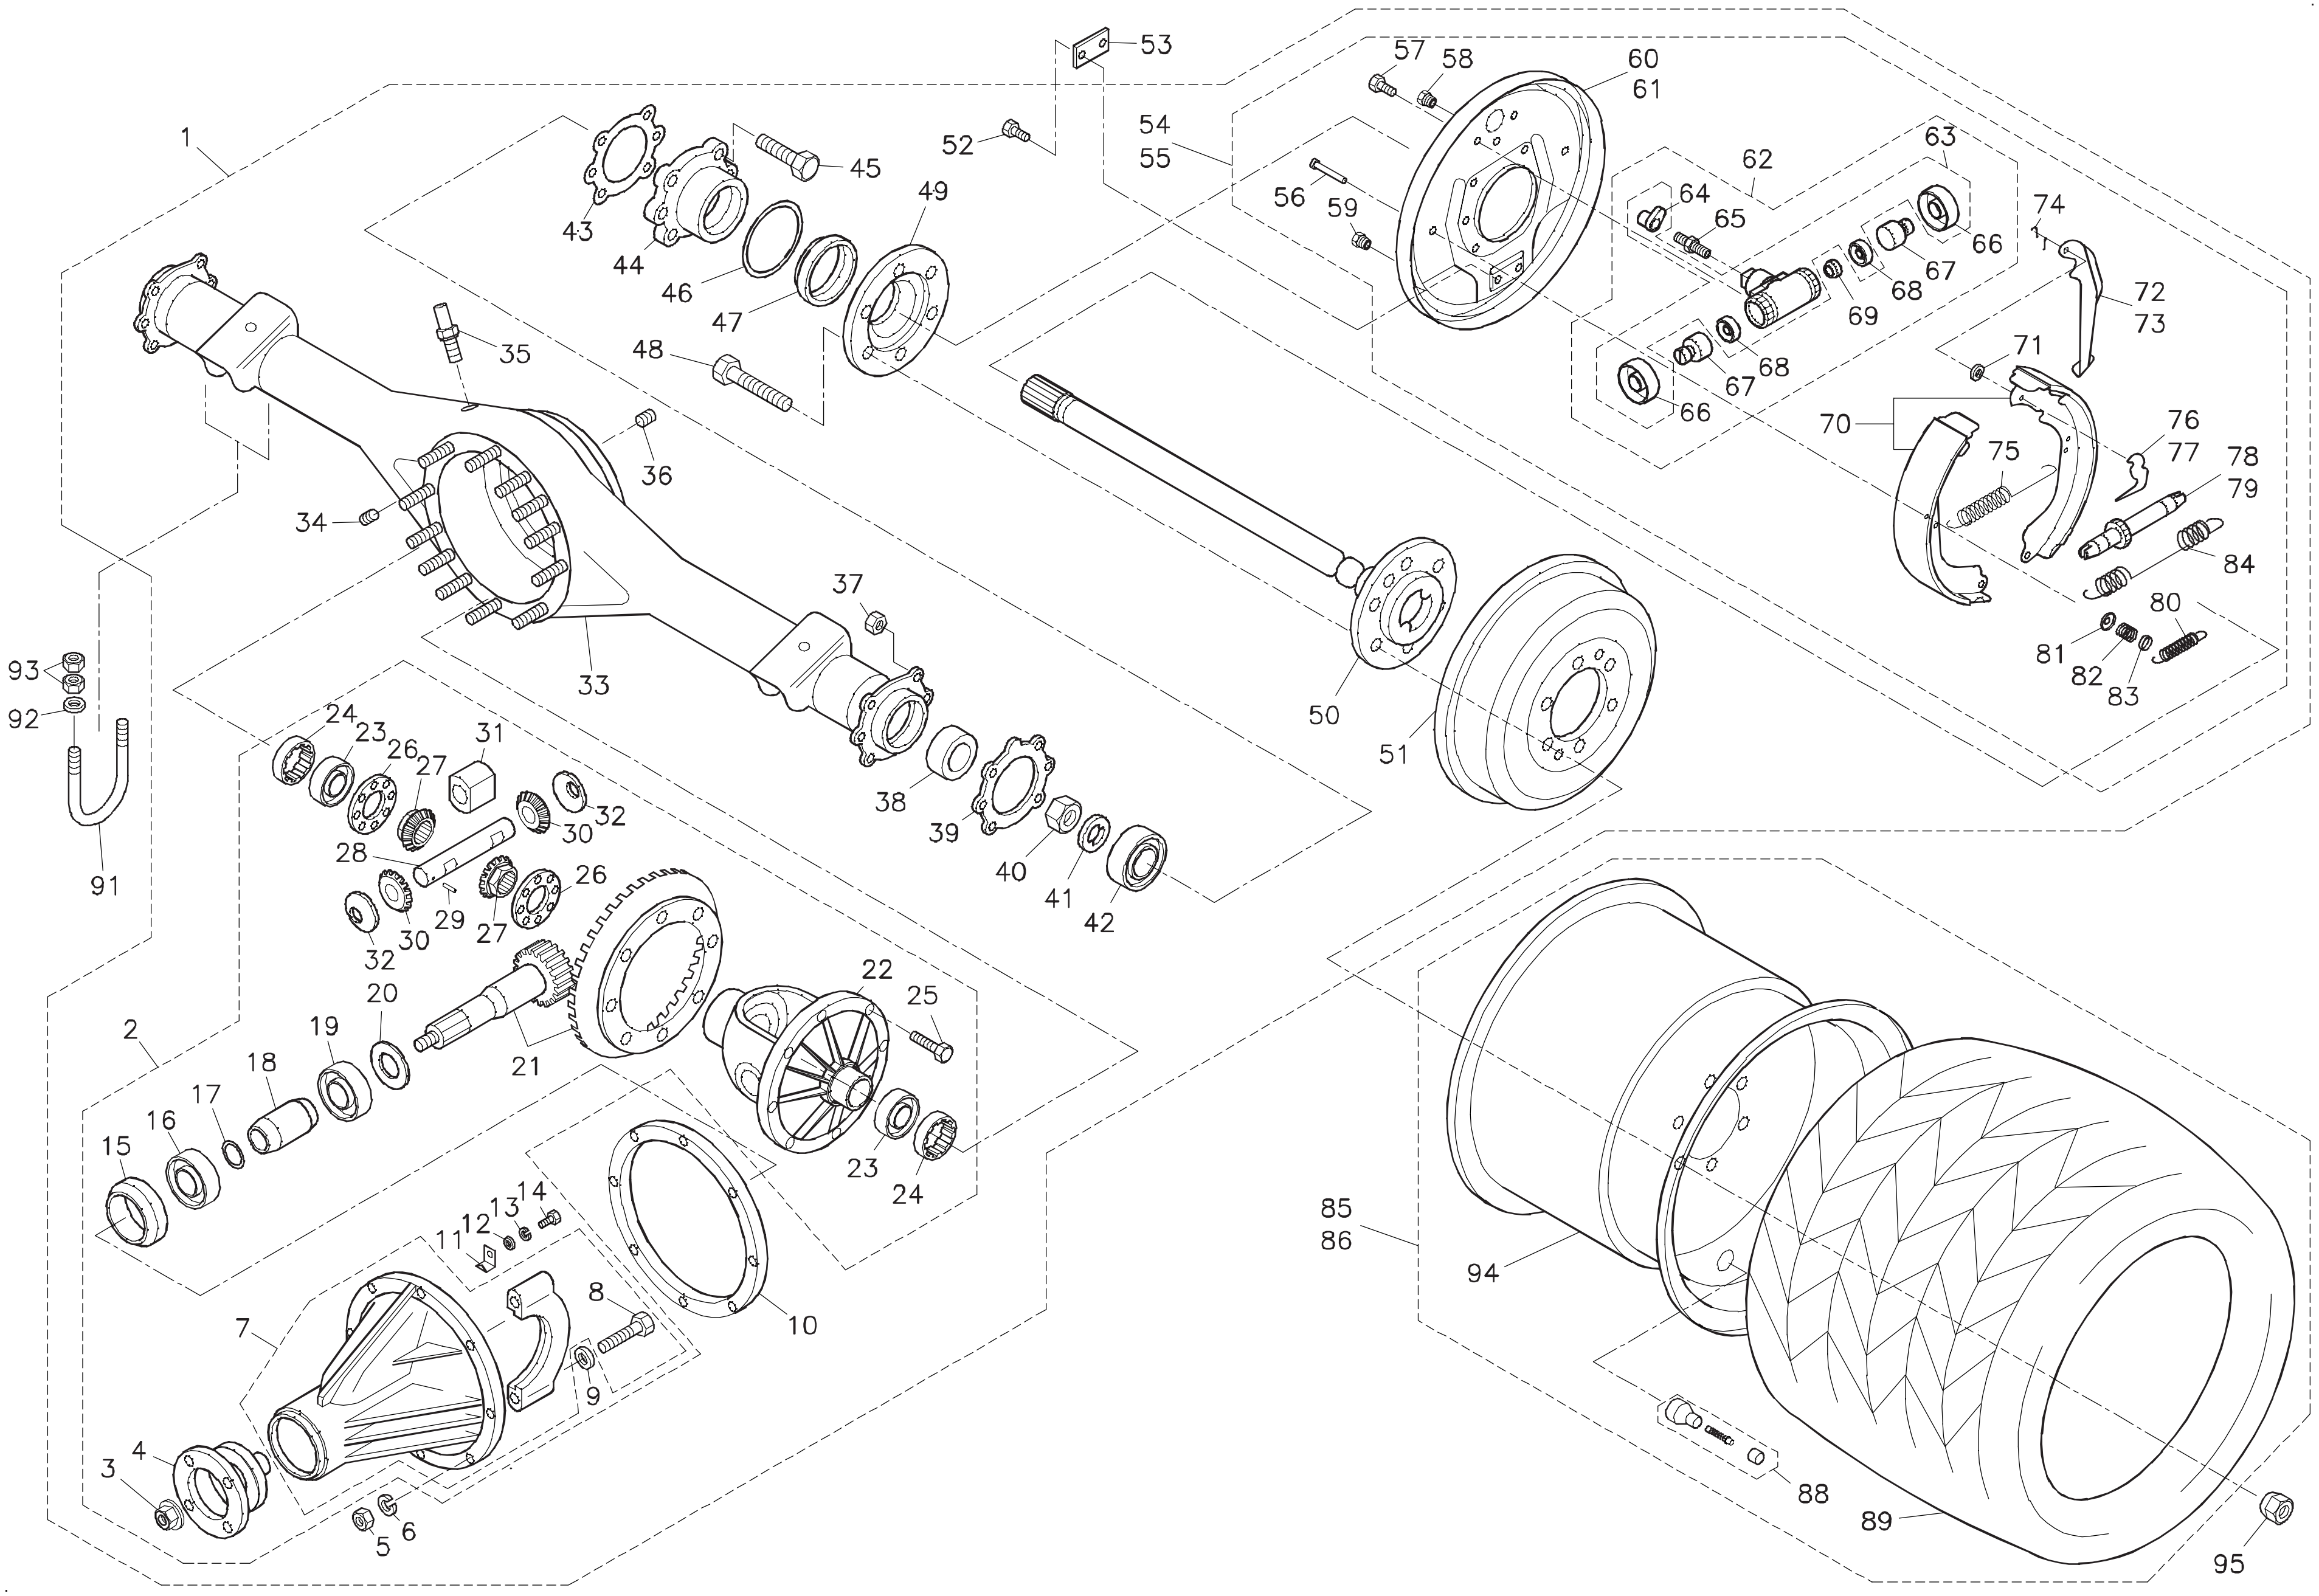
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
89
91
92
93
94
95

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
22-26-2	N38424−T5001	ワッシャースラストサイドギヤ(t=1.80)	2	2	選択部品
22-26-3	N38424−T5002	ワッシャースラストサイドギヤ(t=1.85)	2	2	
22-27	N38423−T3210	ギヤサイド	2	2	
22-28	N38427−C7501	シャフトピニオンメート	1	1	
22-29	N24156−6401P	ピンロックピニオンシャフト	1	1	
22-30	N38425−T3205	ピニオンメート	2	2	
22-31	N24116−6402P	ブロックスラスト	1	1	
22-32	N38426−T5000	ワッシャースラストピニオンメート	2	2	
22-33	N43010−2T800	ケースAssyリヤアクスル	1	1	
22-34	N32103−U8401	プラグドレーン	1	1	
22-35	N38322−41L00	ブリーザー	1	1	
22-36	N00931−2121A	プラグ	1	1	
22-37	N08912−9401A	ナット	12	12	
22-38	N43252−T3200	シールオイルリヤアクスルシャフト	2	2	
22-39-1	N43036−C8000	シムリヤアクスルケースエンド(t=0.10)	AR	AR	
22-39-2	N43086−T0400	シムリヤアクスルケースエンド(t=1.00)	AR	AR	
22-39-3	N43087−T0400	シムリヤアクスルケースエンド(t=0.07)	AR	AR	
22-39-4	N43088−T0400	シムリヤアクスルケースエンド(t=0.25)	AR	AR	
22-39-5	N43089−T0400	シムリヤアクスルケースエンド(t=0.20)	AR	AR	
22-40	N25128−6401P	ナットロック	2	2	
22-41	N25152−6401P	ワッシャーロック	2	2	
22-42	N40210−61501	ベアリングリヤアクスルインナー	2	2	
22-43	N43030−01J00	シールAssyリヤアクスルハウジング	2	2	
22-44	N43082−25T00	ケージリヤアクスルベアリング	2	2	
22-45	N43083−25W05	ボルト	12	12	
22-46	N43232−21T00	シールグリースリヤハブ	2	2	
22-47	N25123−6401P	スペーサーオイルシール	2	2	
22-48	N40222−B6000	ボルトハブ	12	12	
22-49	N25143−6401P	キャッチャーグリースリヤアクスル	2	2	
22-50	N38164−2T800	シャフトAssyリヤアクスル	2	2	
22-51	N43206−6T110	ドラムブレーキリヤ	2	2	
22-52	N01125−06204	ボルト	4	4	
22-53	LM535E−0732ZD	ブレーキプレートフタ	2	2	
22-54	N44000−3T010	ドラムブレーキAssyリヤRH	1	1	
22-55	N44010−3T010	ドラムブレーキAssyリヤLH	1	1	
22-56	N41081−J5110	ピンアンチシューラトル	4	4	
22-57	N01436−00052	ボルト	4	4	
22-58	N41098−01J10	プラグ	2	2	
22-59	N41098−08G10	プラグ	4	4	
22-60	N44020−25T10	プレートAssyバックリヤブレーキRH	1	1	

AR:選択調整部品

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
22-61	N44030−25T10	プレートAssyバックリヤブレーキLH	1	1	
22-62	N44100−3T011	シリンダーAssyリヤホイール	2	2	
22-63	ND4100−3T092	カップキットブレーキホイールシリンダーリヤ	2	2	
22-64	N41129−60R00	キャップブリーダー	2	2	
22-65	N44128−60R00	スクリューブリーダー	2	2	
22-66	N44124−01J00	カバーダスト	4	4	
22-67	N44108−3T001	ピストンシリンダー	4	4	
22-68	N44112−U4800	カップピストン	4	4	
22-69	N44125−01J00	スプリング	2	2	
22-70	N44060−3T026	シューセットリヤブレーキ	1	1	
22-71	N44085−01A00	ワッシャーロック	2	2	
22-72	N44041−37G10	レバートグルRH	1	1	
22-73	N44051−37G10	レバートグルLH	1	1	
22-74	N44222−37G10	リングリテーニング	2	2	
22-75	N44214−01J10	スプリングアジャスティングリヤブレーキ	2	2	
22-76	N44210−37G10	レバーAssyアジャスターRH	1	1	
22-77	N44211−37G10	レバーAssyアジャスターLH	1	1	
22-78	N44200−37G11	アジャスターAssyリヤブレーキRH	1	1	
22-79	N44201−37G10	アジャスターAssyリヤブレーキLH	1	1	
22-80	N44091−01J10	スプリングリターンリヤブレーキシュー	2	2	
22-81	N44082−U9200	シートスプリング	4	4	
22-82	N41083−T3260	スプリングアンチシューラトル	4	4	
22-83	N44084−U9200	リテーナスプリングアンチシューラトル	4	4	
22-84	N44090−37G10	スプリングリターンリヤブレーキシュー	2	2	
22-85	K2040000330	タイヤ31×15.5-15Assy-R	1	1	
22-86	K2040000340	タイヤ31×15.5-15Assy-L	1	1	
22-87					
22-88	K2097000010	リムバルブTR413	2	2	
22-89	K2041000180	タイヤ31×15.5-15PD1	2	2	
22-90					
22-91	LM535E−0723ZD	Rアクスルボルト	4	4	
22-92	K0213160002	16さらばね座金1H	8	8	
22-93	K0102160002	16ナット3	16	16	
22-94	K209000064L	ホイール13JJ×15WDC	2	2	
22-95	LM535E−0775Z8	ホイールナットM12×1.25	12	12	

23. トランスファ 1

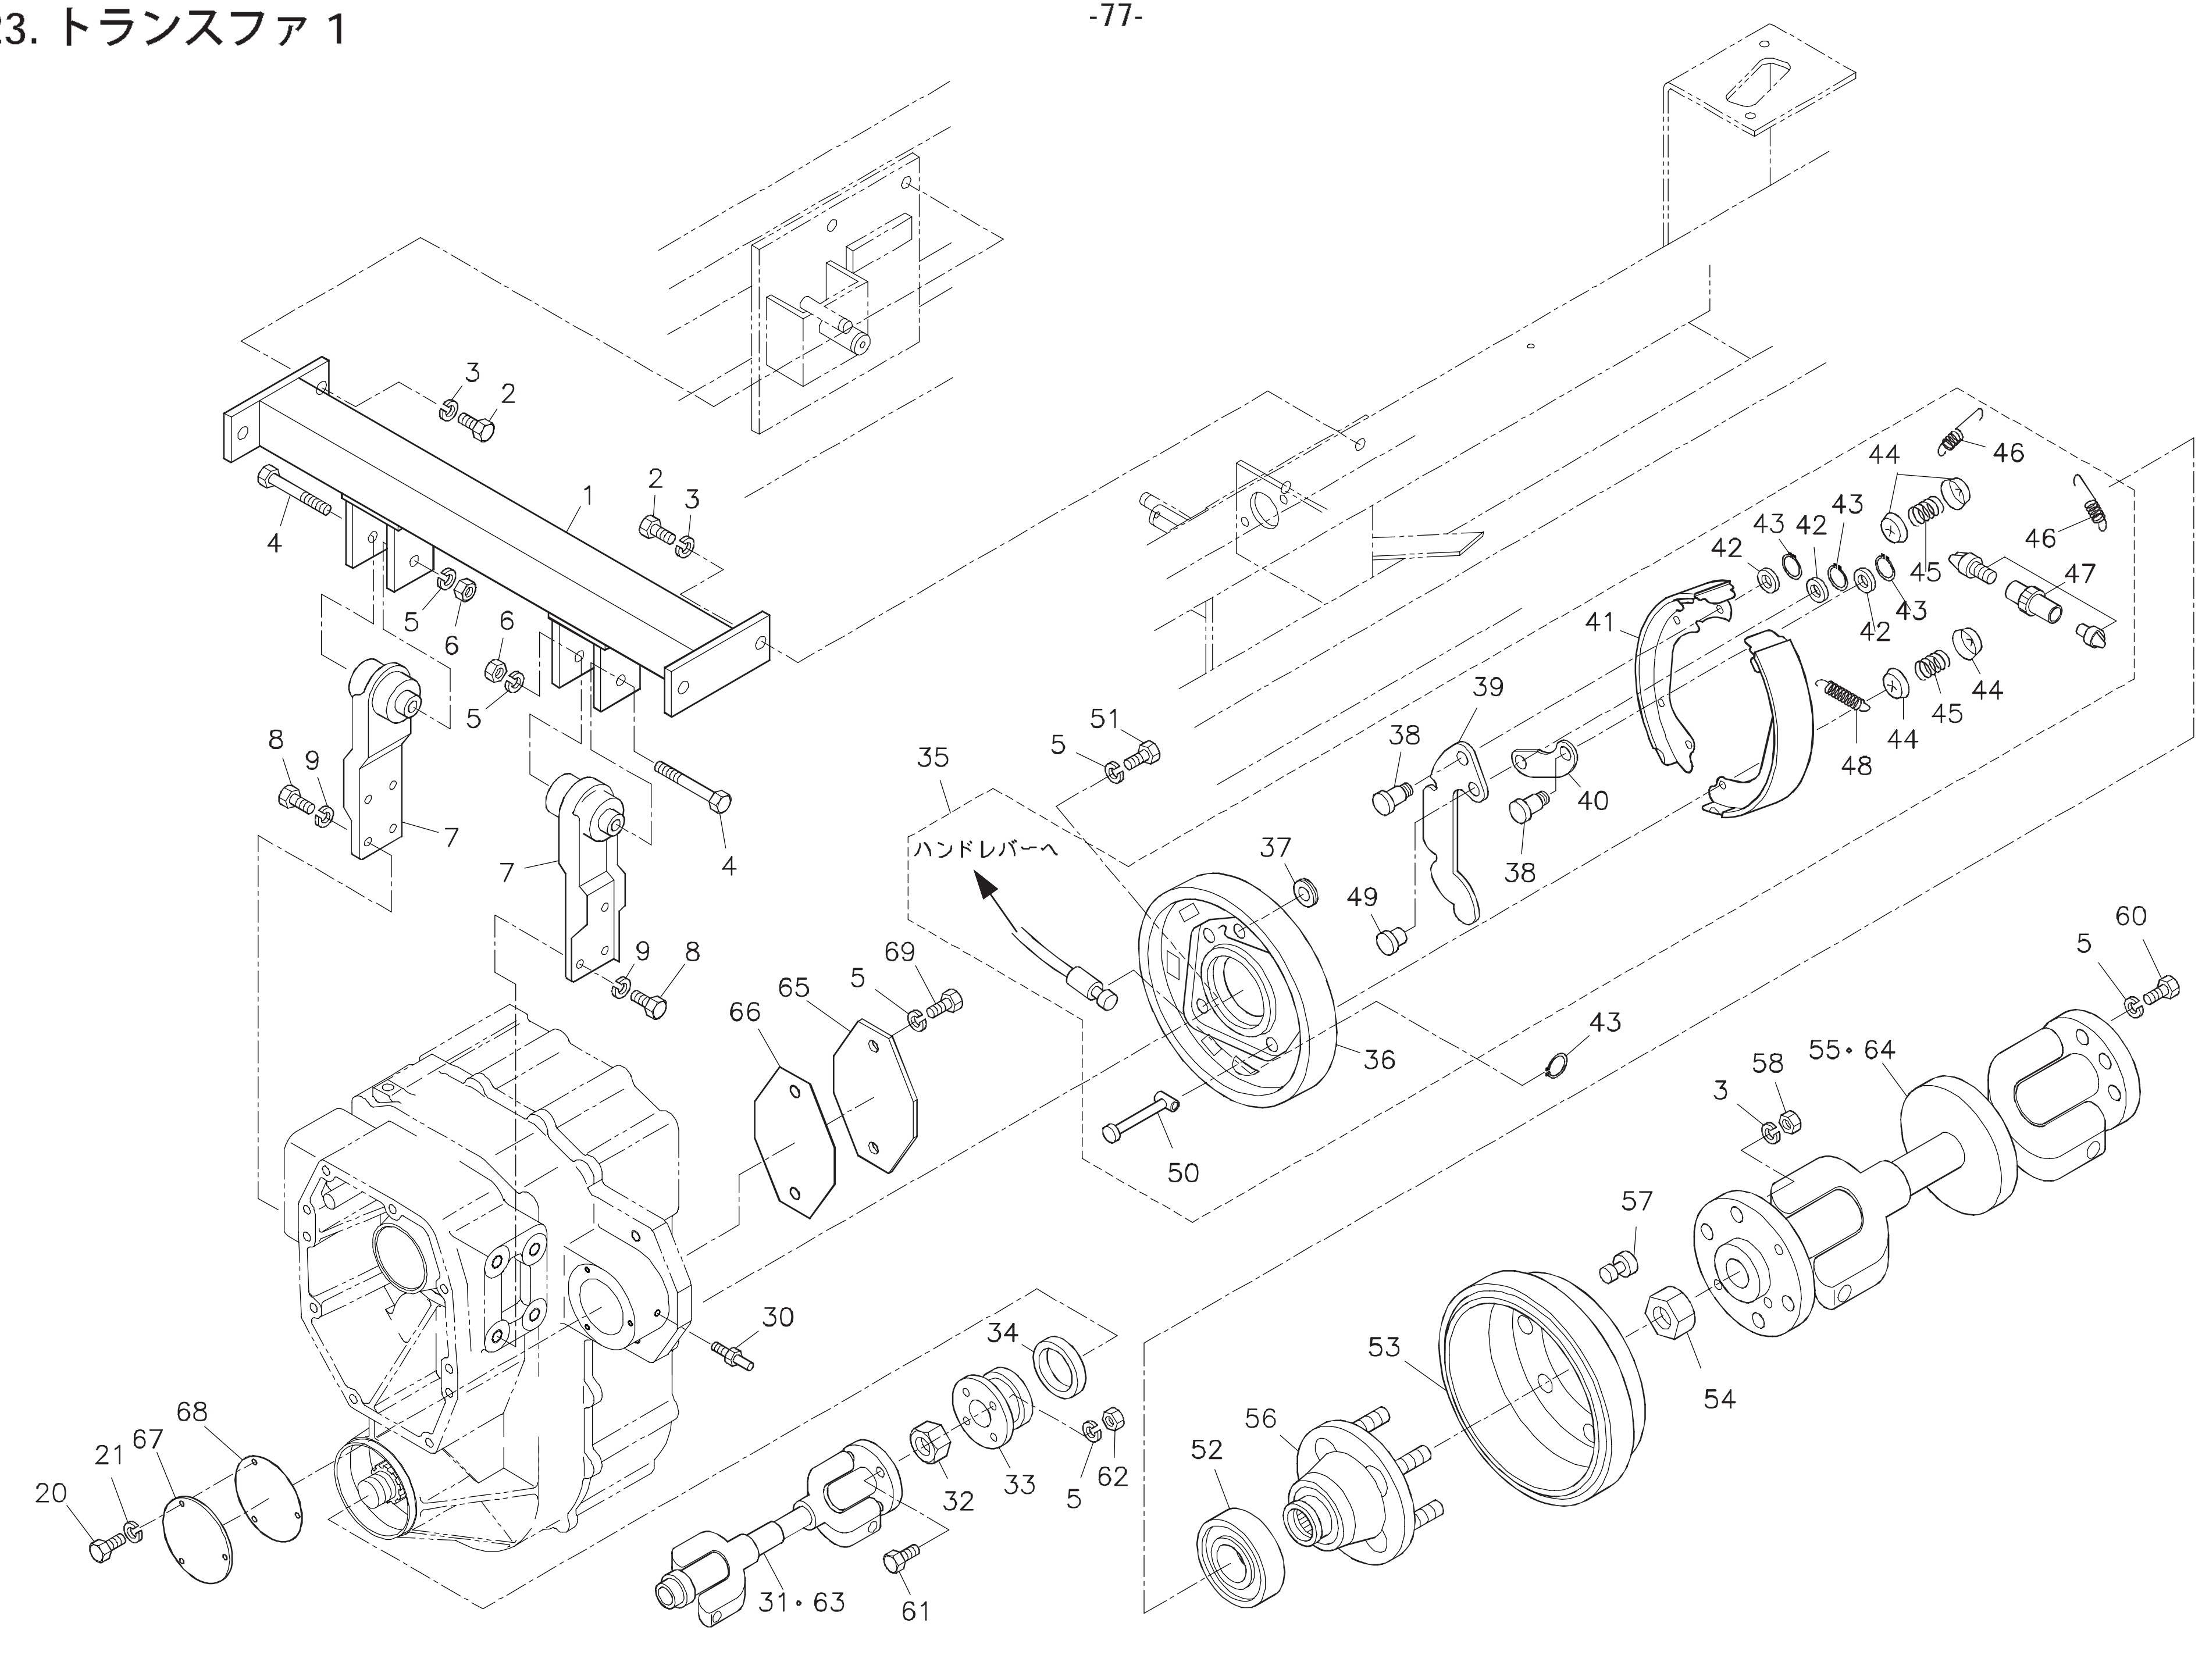

ハンドレバーへ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
21
30
31・63
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55・64
56
57
58
60
61
62
65
66
67
68
69

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
23- 1	LM535E－0924ZD	T/Fマウントブラケット	1	1	
23- 2	K0010120252	12調質ボルト25	4	4	
23- 3	K0200120002	12Sワッシャー	8	8	
23- 4	K0013100952	10調質ボルト95	2	2	
23- 5	K0200100002	10Sワッシャー	16	16	
23- 6	K0100100002	10ナット	2	2	
23- 7	N11320－01T00	ブラケット	2	2	
23- 8	N08101－2301A	ボルト	8	8	
23- 9	N08915－3421A	ワッシャー	8	8	
23-10					
23-11					
23-12					
23-13					
23-14					
23-15					
23-16					
23-17					
23-18					
23-19					
23-20	K0000050152	5ボルト15	3	3	
23-21	K0200050002	5Sワッシャー	3	3	
23-22					
23-23					
23-24					
23-25					
23-26					
23-27					
23-28					
23-29					
23-30	K1440000010	グリスニップル	1	1	
23-31	LM535E－0935Z0	プロペラシャフト126A85000	1	1	
23-32	N38216－31G00	セルフナット	1	1	
23-33	N33210－20J01	コンパニオンフランジ	1	1	
23-34	N33216－33G00	オイルシール	1	1	
23-35	N36100－20J10	センターブレーキ	1	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
23-36	N36120－05T10	バックプレート	1	1	
23-37	N36129－C6000	アンカーピンワッシャー	1	1	
23-38	N36137－C6000	シューピン	2	2	
23-39	N36135－05T10	ブレーキレバー	1	1	
23-40	N36141－05T10	クロスストラット	1	1	
23-41	N36160－C9625	ブレーキシューセット	1	1	
23-42	N36136－C6000	ワッシャー	3	3	
23-43	N36138－C6000	スナップリング	4	4	
23-44	N36193－C6000	アンチラトルピンリテーナー	4	4	
23-45	N36192－C6000	アンチラトルスプリング	2	2	
23-46	N36190－C6000	リターンスプリング	2	2	
23-47	N36170－C6000	アジャスターAssy	1	1	
23-48	N36191－C6000	アジャスティングスプリング	1	1	
23-49	N36137－C6000	シューピン	1	1	
23-50	N41081－J5110	アンチラトルピン	2	2	
23-51	K0010100302	10調質ボルト30	4	4	
23-52	N33142－01J01	ピニオンオイルシール	1	1	
23-53	N36150－C6000	ブレーキドラム	1	1	
23-54	N33143－C6200	ロッキングナット	1	1	
23-55	LM535E－0936Z0	プロペラシャフト126A86000	1	1	
23-56	N33220－20J00	コンパニオンフランジ	1	1	
23-57	N36194－05T10	プラグ・アジャストホール	2	2	
23-58	K0106120002	12ナットP1.25	4	4	
23-59					
23-60	K0017100252	10小形調質ボルト25P1.25	4	4	
23-61	K0011100302	10調質ボルト30P1.25	4	4	
23-62	K0103100002	10ナットP1.25	4	4	
23-63	YTS30P－2A	U/J Assy	2	2	
23-64	YUJ217TY	U/J Assy	2	2	
23-65	LM535F－0942ZD	メクラ蓋後	1	1	
23-66	LM535F－0943Z0	蓋パッキン	1	1	
23-67	LM535F－0944ZD	メクラ蓋前	1	1	
23-68	LM535F－0945Z0	蓋前パッキン	1	1	
23-69	K0000100252	10ボルト25	2	2	

24. トランスファ 2

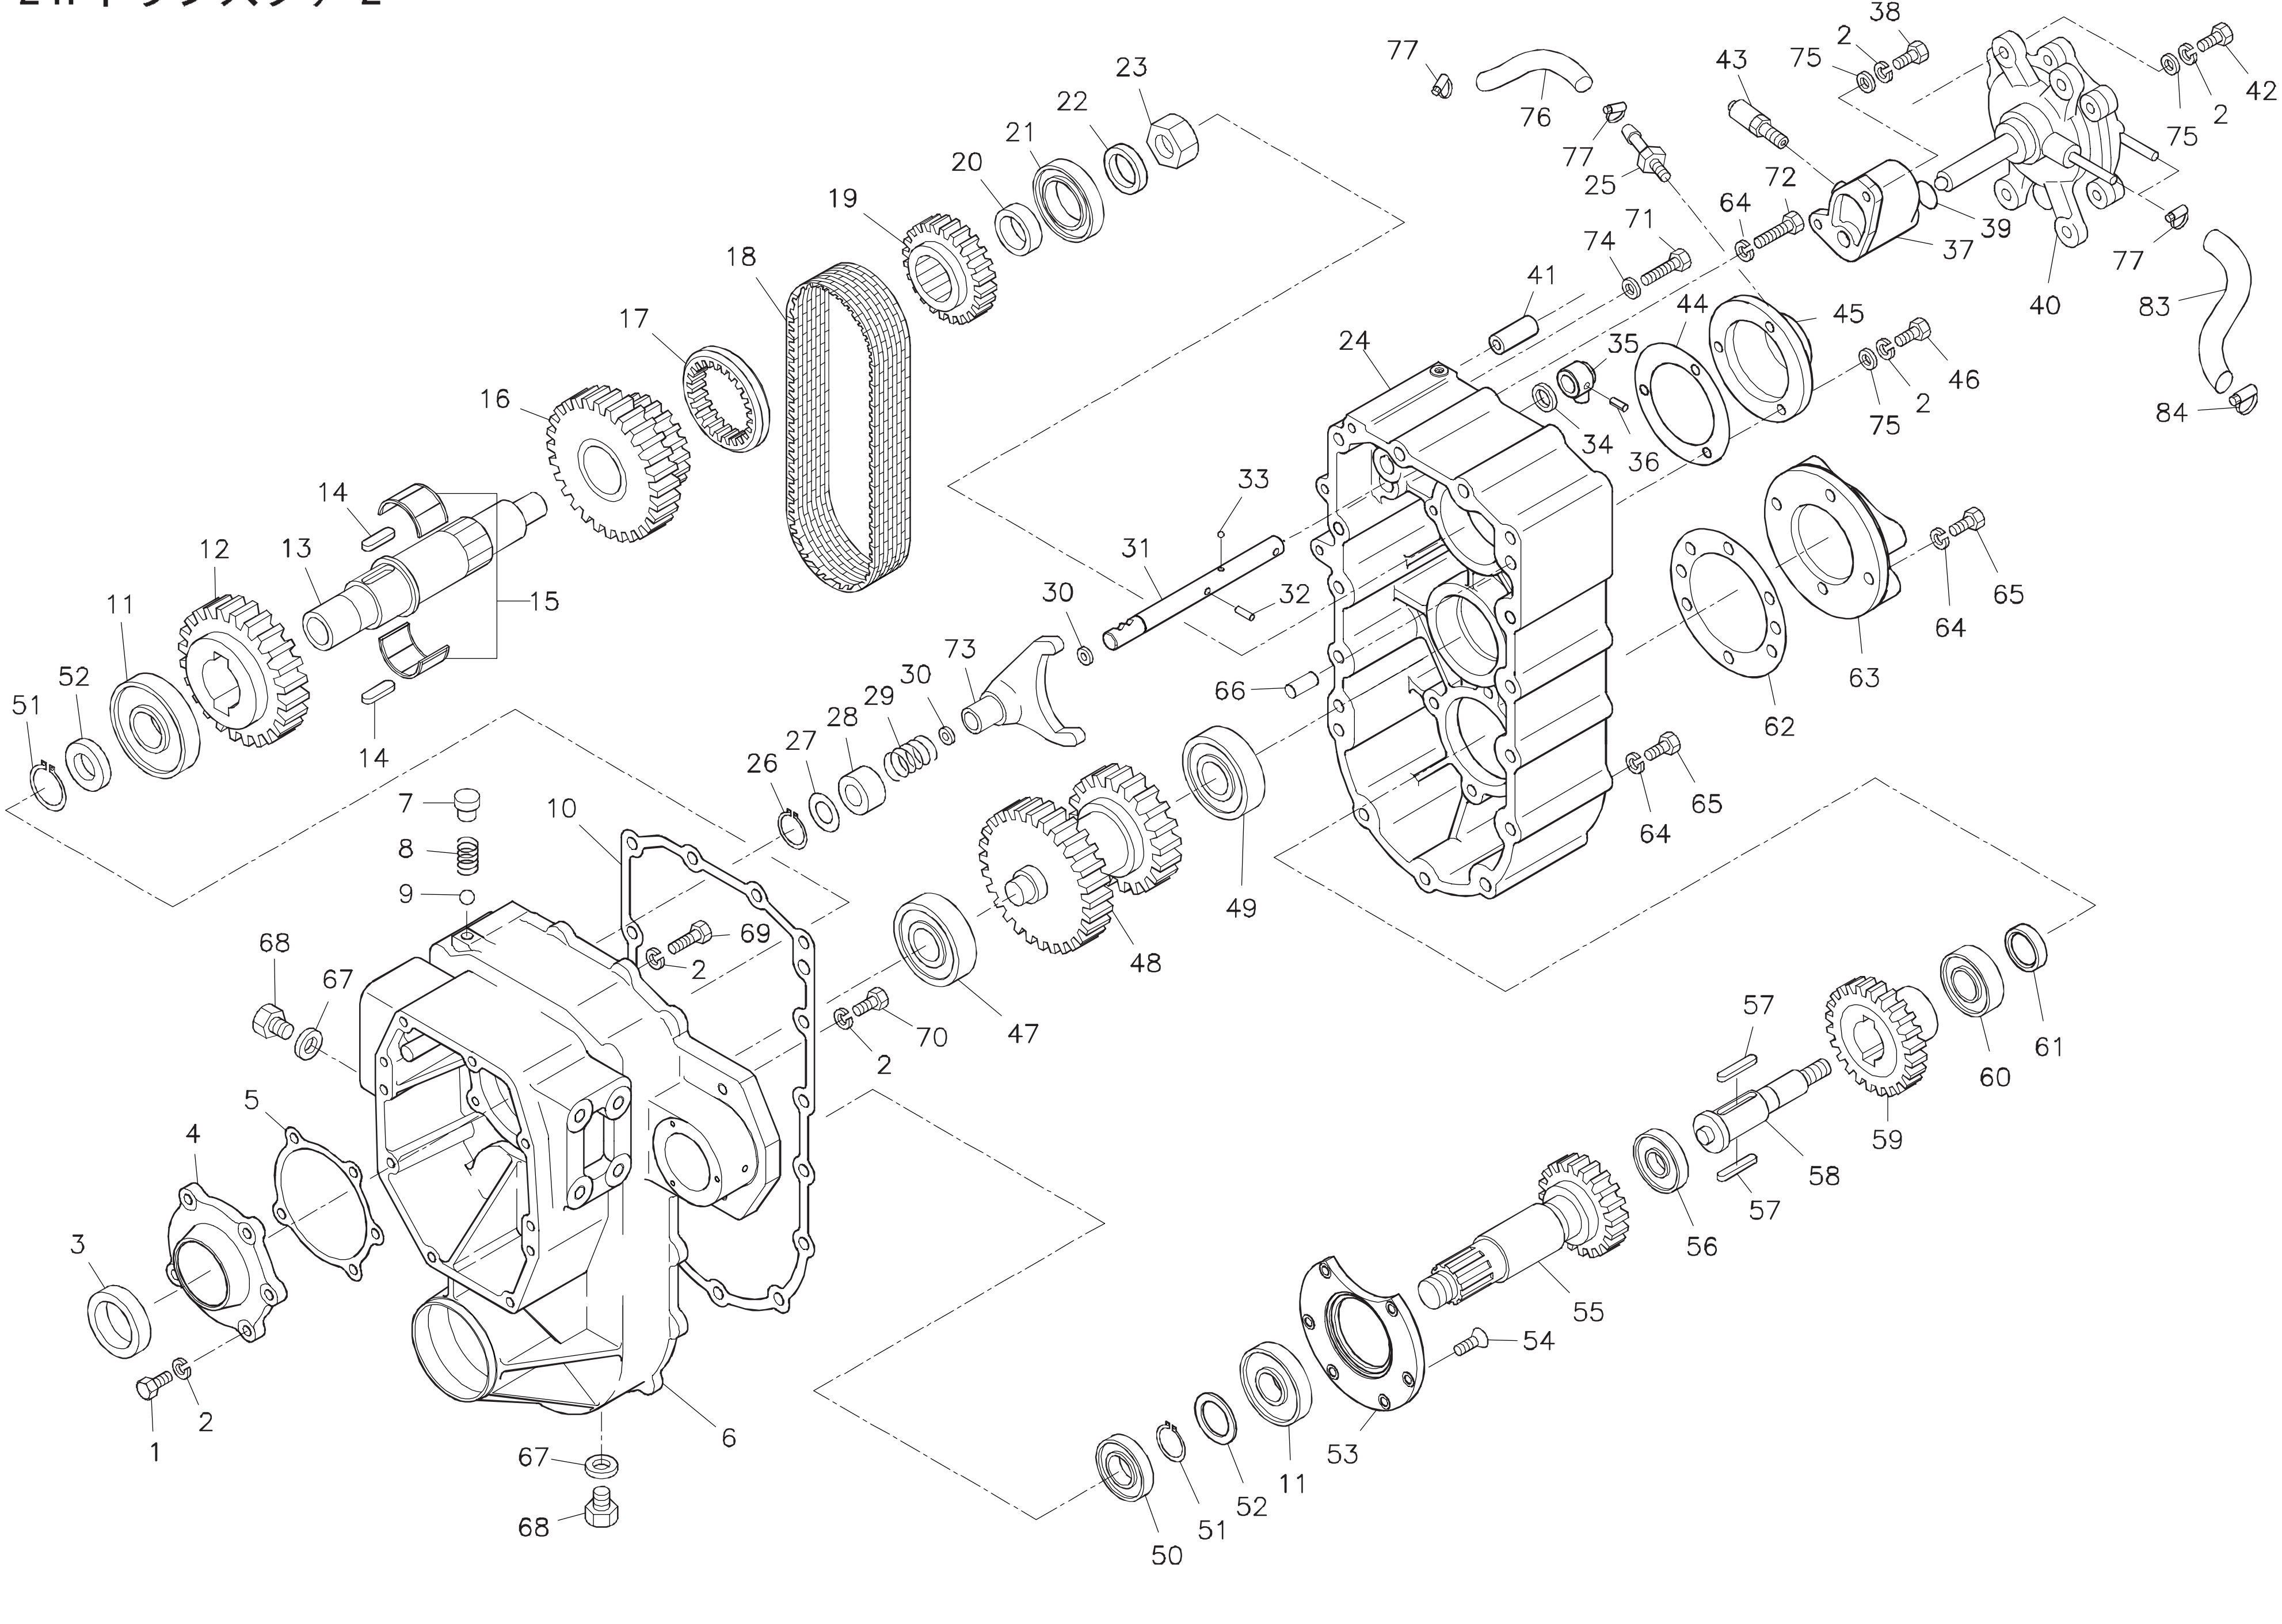

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
83
84

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
24- 1	K0010080252	8調質ボルト25	5	5	
24- 2	K0200080002	8Sワッシャー	22	22	
24- 3	K0824058080	オイルシールMHSA40588	1	1	
24- 4	LM535E−0905ZD	1軸ハウジング	1	1	
24- 5	LM535E−0922Z0	1軸パッキン	1	1	
24- 6	LM535E−0901AD	トランスファーケース前	1	1	
24- 7	N32834−33G00	プラグ	1	1	
24- 8	N32830−30C00	ロッキングスプリング	1	1	
24- 9	N32829−26760	スチールボール	1	1	
24-10	LM535E−0920Z0	ケースパッキン	1	1	
24-11	K0614063080	ベアリング6308NR	2	2	
24-12	LM535E−0911Z0	メインギヤ	1	1	
24-13	LM535E−0908B0	メインシャフト	1	1	
24-14	K0500808340	8両丸キー834	2	2	
24-15	N33136−30C00	ニードルベアリング	1	1	
24-16	N33133−20N00	スプロケット	1	1	
24-17	N33153−33G01	カップリングスリーブ	1	1	
24-18	N33152−30C00	フロントドライブチューン	1	1	
24-19	N33144−30C00	クラッチギヤー	1	1	
24-20	LM535E−0915Z0	ギヤクラッチカラー	1	1	
24-21	K0600062070	ベアリング6207	1	1	
24-22	LM535E−0914Z0	ベアリングカラー	1	1	
24-23	N38216−31G00	セルフナット	1	1	
24-24	LM535E−0902ZD	トランスファーケース後	1	1	
24-25	LM535E−0940Z2	7.5ドレーンアダプターPT1/8	1	1	
24-26	N00922−11600	スナップリング	1	1	
24-27	N08915−44610	プレーンワッシャー	1	1	
24-28	N33178−30C10	フォークカラー	1	1	
24-29	N33169−30C00	フォークシフトスプリング	1	1	
24-30	N33178−30C00	フォークガイドカラー	2	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
24-31	LM535E−0917A0	シフトロッド	1	1	
24-32	N33165−33G00	リテイニングピン	1	1	
24-33	K1500476000	4.76スチールボール	1	1	
24-34	K0821628070	オイルシールMHSA16287	1	1	
24-35	LM535E−0918A0	シフトブラケット	1	1	
24-36	K0320060251	6スプリングピン25	1	1	
24-37	LM535E−0907ZD	バキュームダイアフラムカバー	1	1	
24-38	K0000080202	8ボルト20	2	2	
24-39	N33196−30C00	Oリング	1	1	
24-40	N33250−20N00	コントロールユニット	1	1	
24-41	LM535E−0919Z2	カラー40	4	4	
24-42	K0003080652	8ボルト65	4	4	
24-43	N32005−32J10	ニュートラルスイッチ	1	1	
24-44	LM535E−0923Z0	カバーパッキン	1	1	
24-45	LM535E−0906ZD	1軸カバー	1	1	
24-46	K0000080252	8ボルト25	3	3	
24-47	K0600062080	ベアリング6208	1	1	
24-48	N33124−33G04	カウンターギヤー	1	1	
24-49	K0618062070	ベアリング6207R	1	1	
24-50	K0600063060	ベアリング6306	1	1	
24-51	K0401040001	ストップリングS40	2	2	
24-52	LM535E−0913Z0	スペーサー	2	2	
24-53	LM535E−0904Z0	3軸ハウジング	1	1	
24-54	K0053080252	8六角穴付きさらボルト25	6	6	
24-55	LM535E−0909Z0	フロントドライブシャフト	1	1	
24-56	K0600062320	ベアリング62/32	1	1	
24-57	K0501010450	10両丸キー1045	2	2	
24-58	LM535E−0910Z0	リアドライブシャフト	1	1	
24-59	LM535E−0912Z0	リアドライブギヤ	1	1	
24-60	K0614062080	ベアリング6208NR	1	1	

24. トランスファ 2

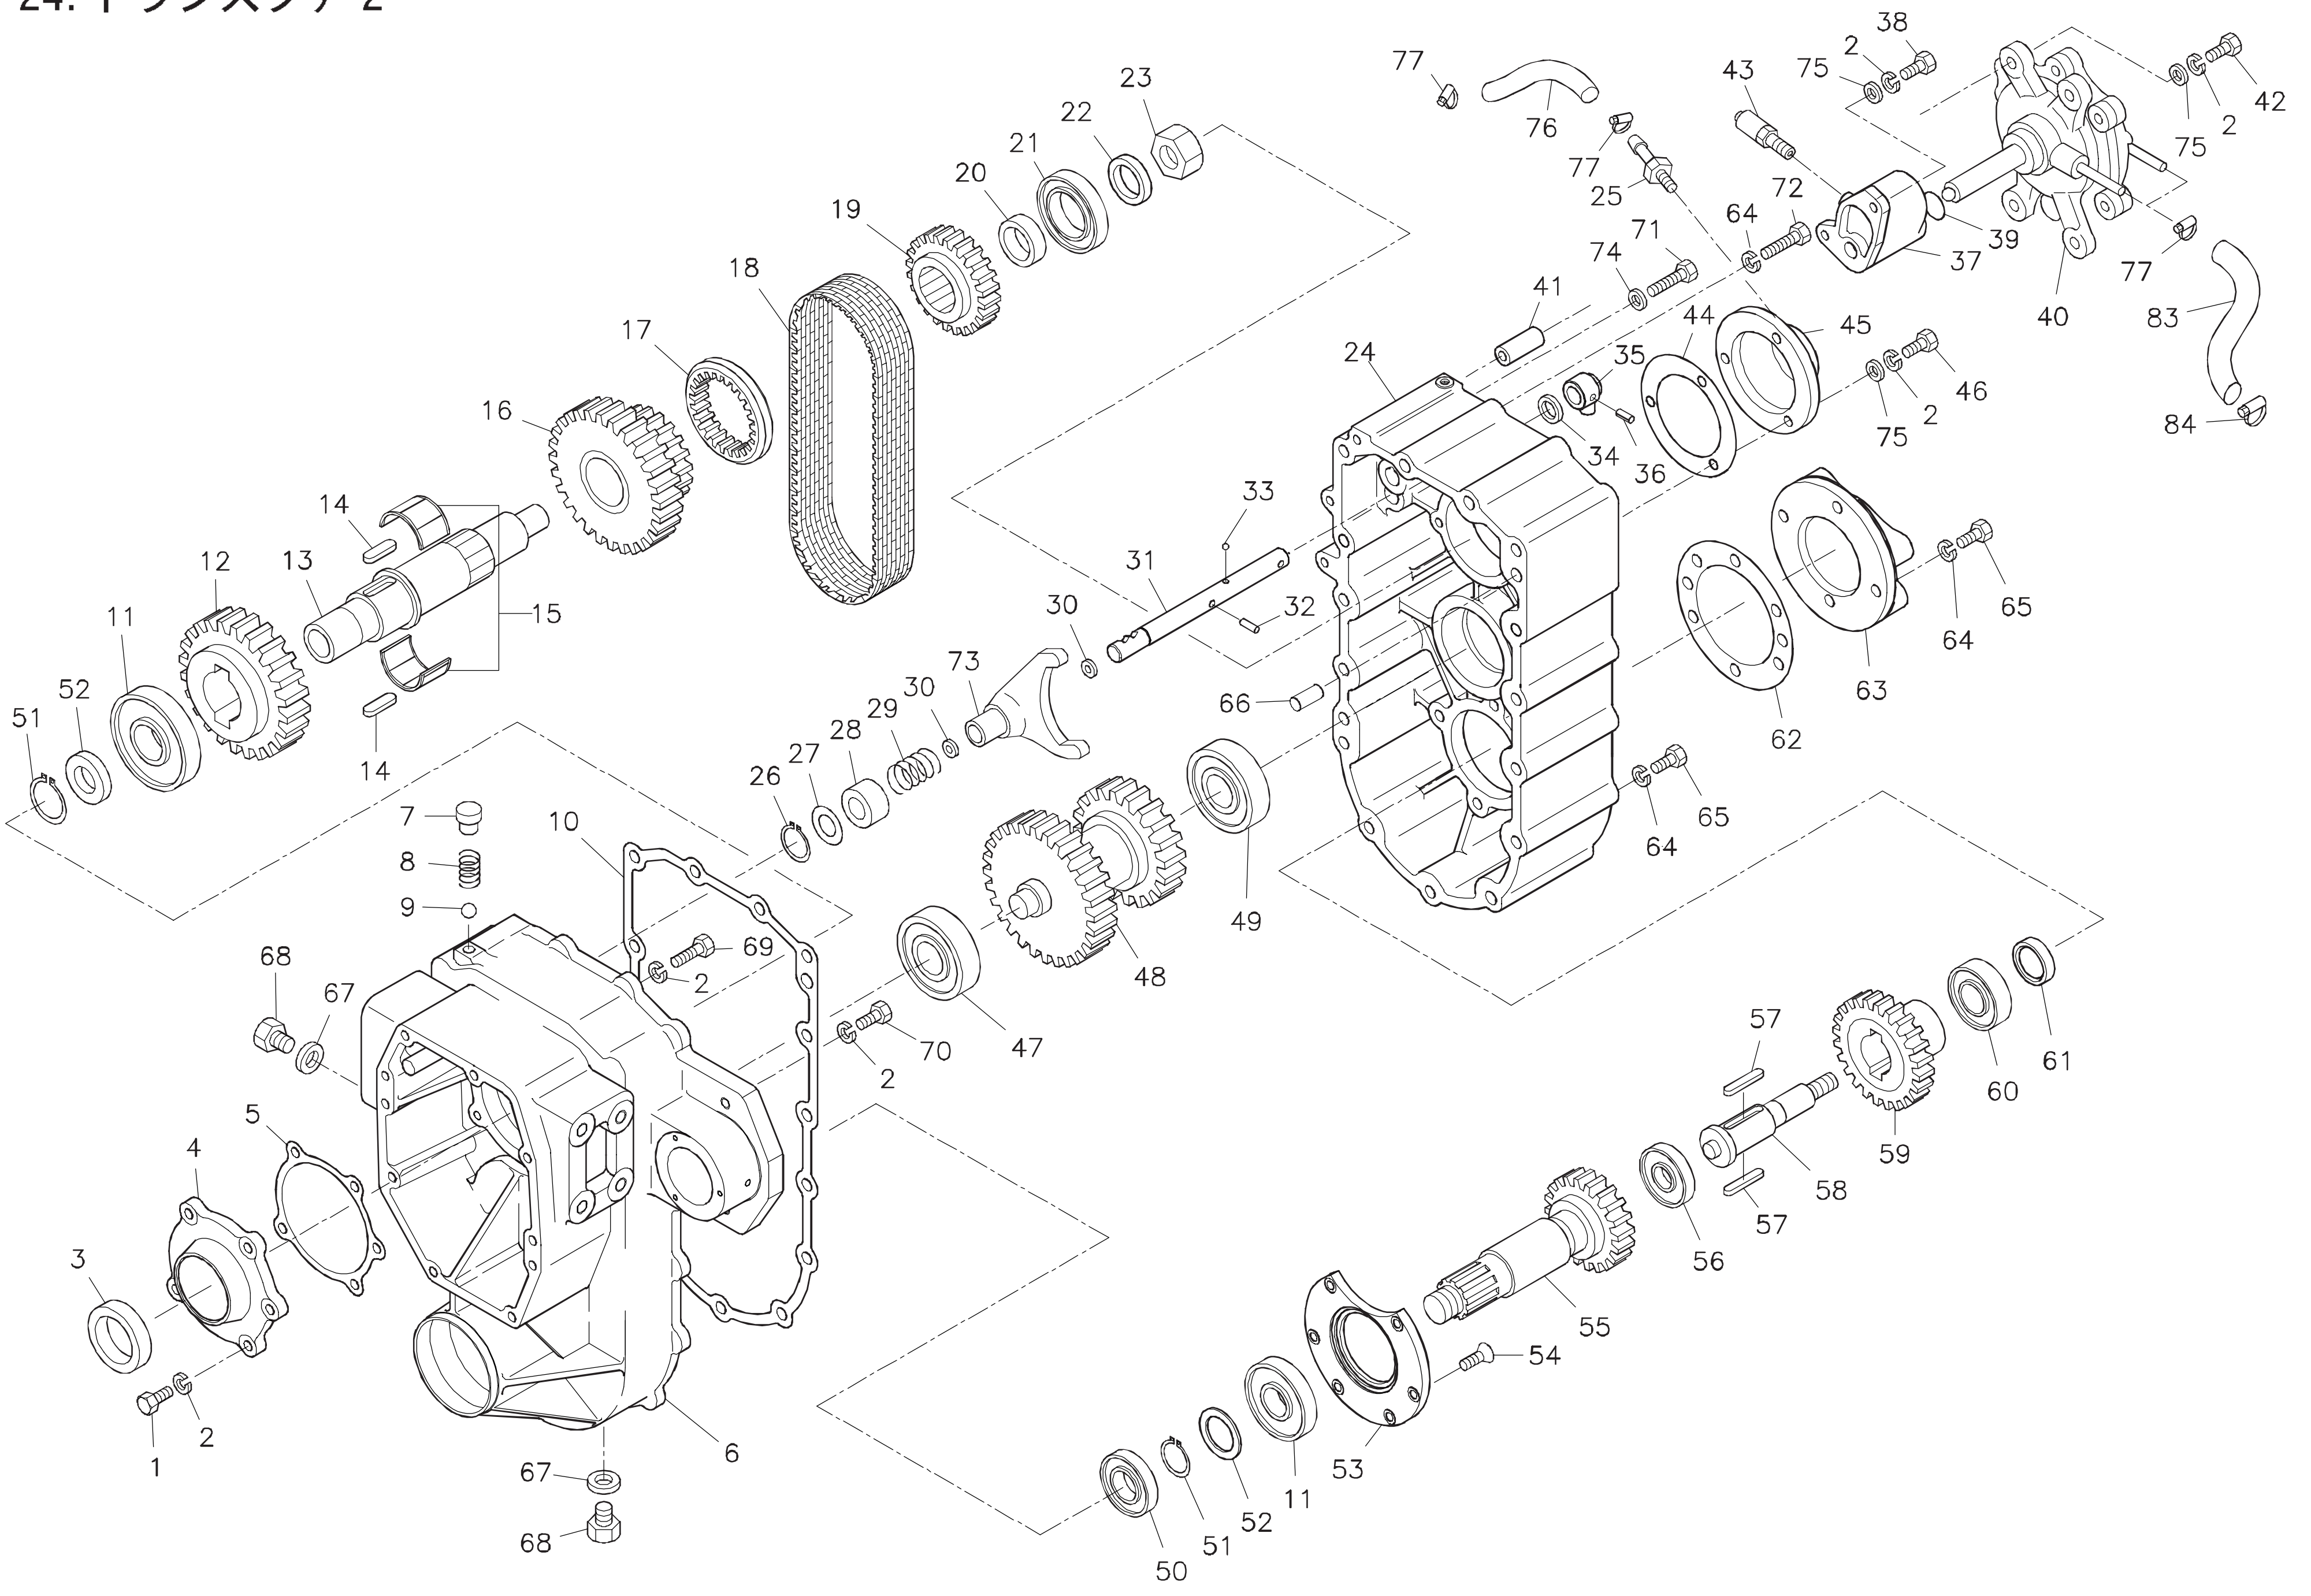

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
83
84

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
24-61	LM535E−0916Z0	フランジカラー	1	1	
24-62	LM535E−0921Z0	ブレーキパッキン	1	1	
24-63	LM535E−0903AD	ブレーキ取付ハウジング	1	1	
24-64	K0200100002	10Sワッシャー	17	17	
24-65	K0010100302	10調質ボルト30	15	15	
24-66	N32105−C6901	ダウエルピン	2	2	
24-67	K0922180000	シールワッシャー18WF	2	2	
24-68	LM535E−0932Z2	ドレンプラグ	2	2	
24-69	K0013081102	8調質ボルト110	7	7	
24-70	K0013080902	8調質ボルト90	1	1	
24-71	K0024100801	10六角穴付ボルト80	2	2	
24-72	K0013100952	10調質ボルト95	2	2	
24-73	N33168−30C00	フロントドライブシフトフォーク	1	1	
24-74	K0214100002	10さらばね座金2L	2	2	
24-75	K5000080002	8ワッシャー	9	9	
24-76	LM535E−0941Z0	ブリーザーホース	1	1	
24-77	K4260000100	ホースクランプ9	4	4	
24-78					
24-79					
24-83	LM535E−0937Z0	バキュームホース	2	2	
24-84	K4260000120	ホースクランプ8	2	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考

25. バッテリー・アクセルペタル 1

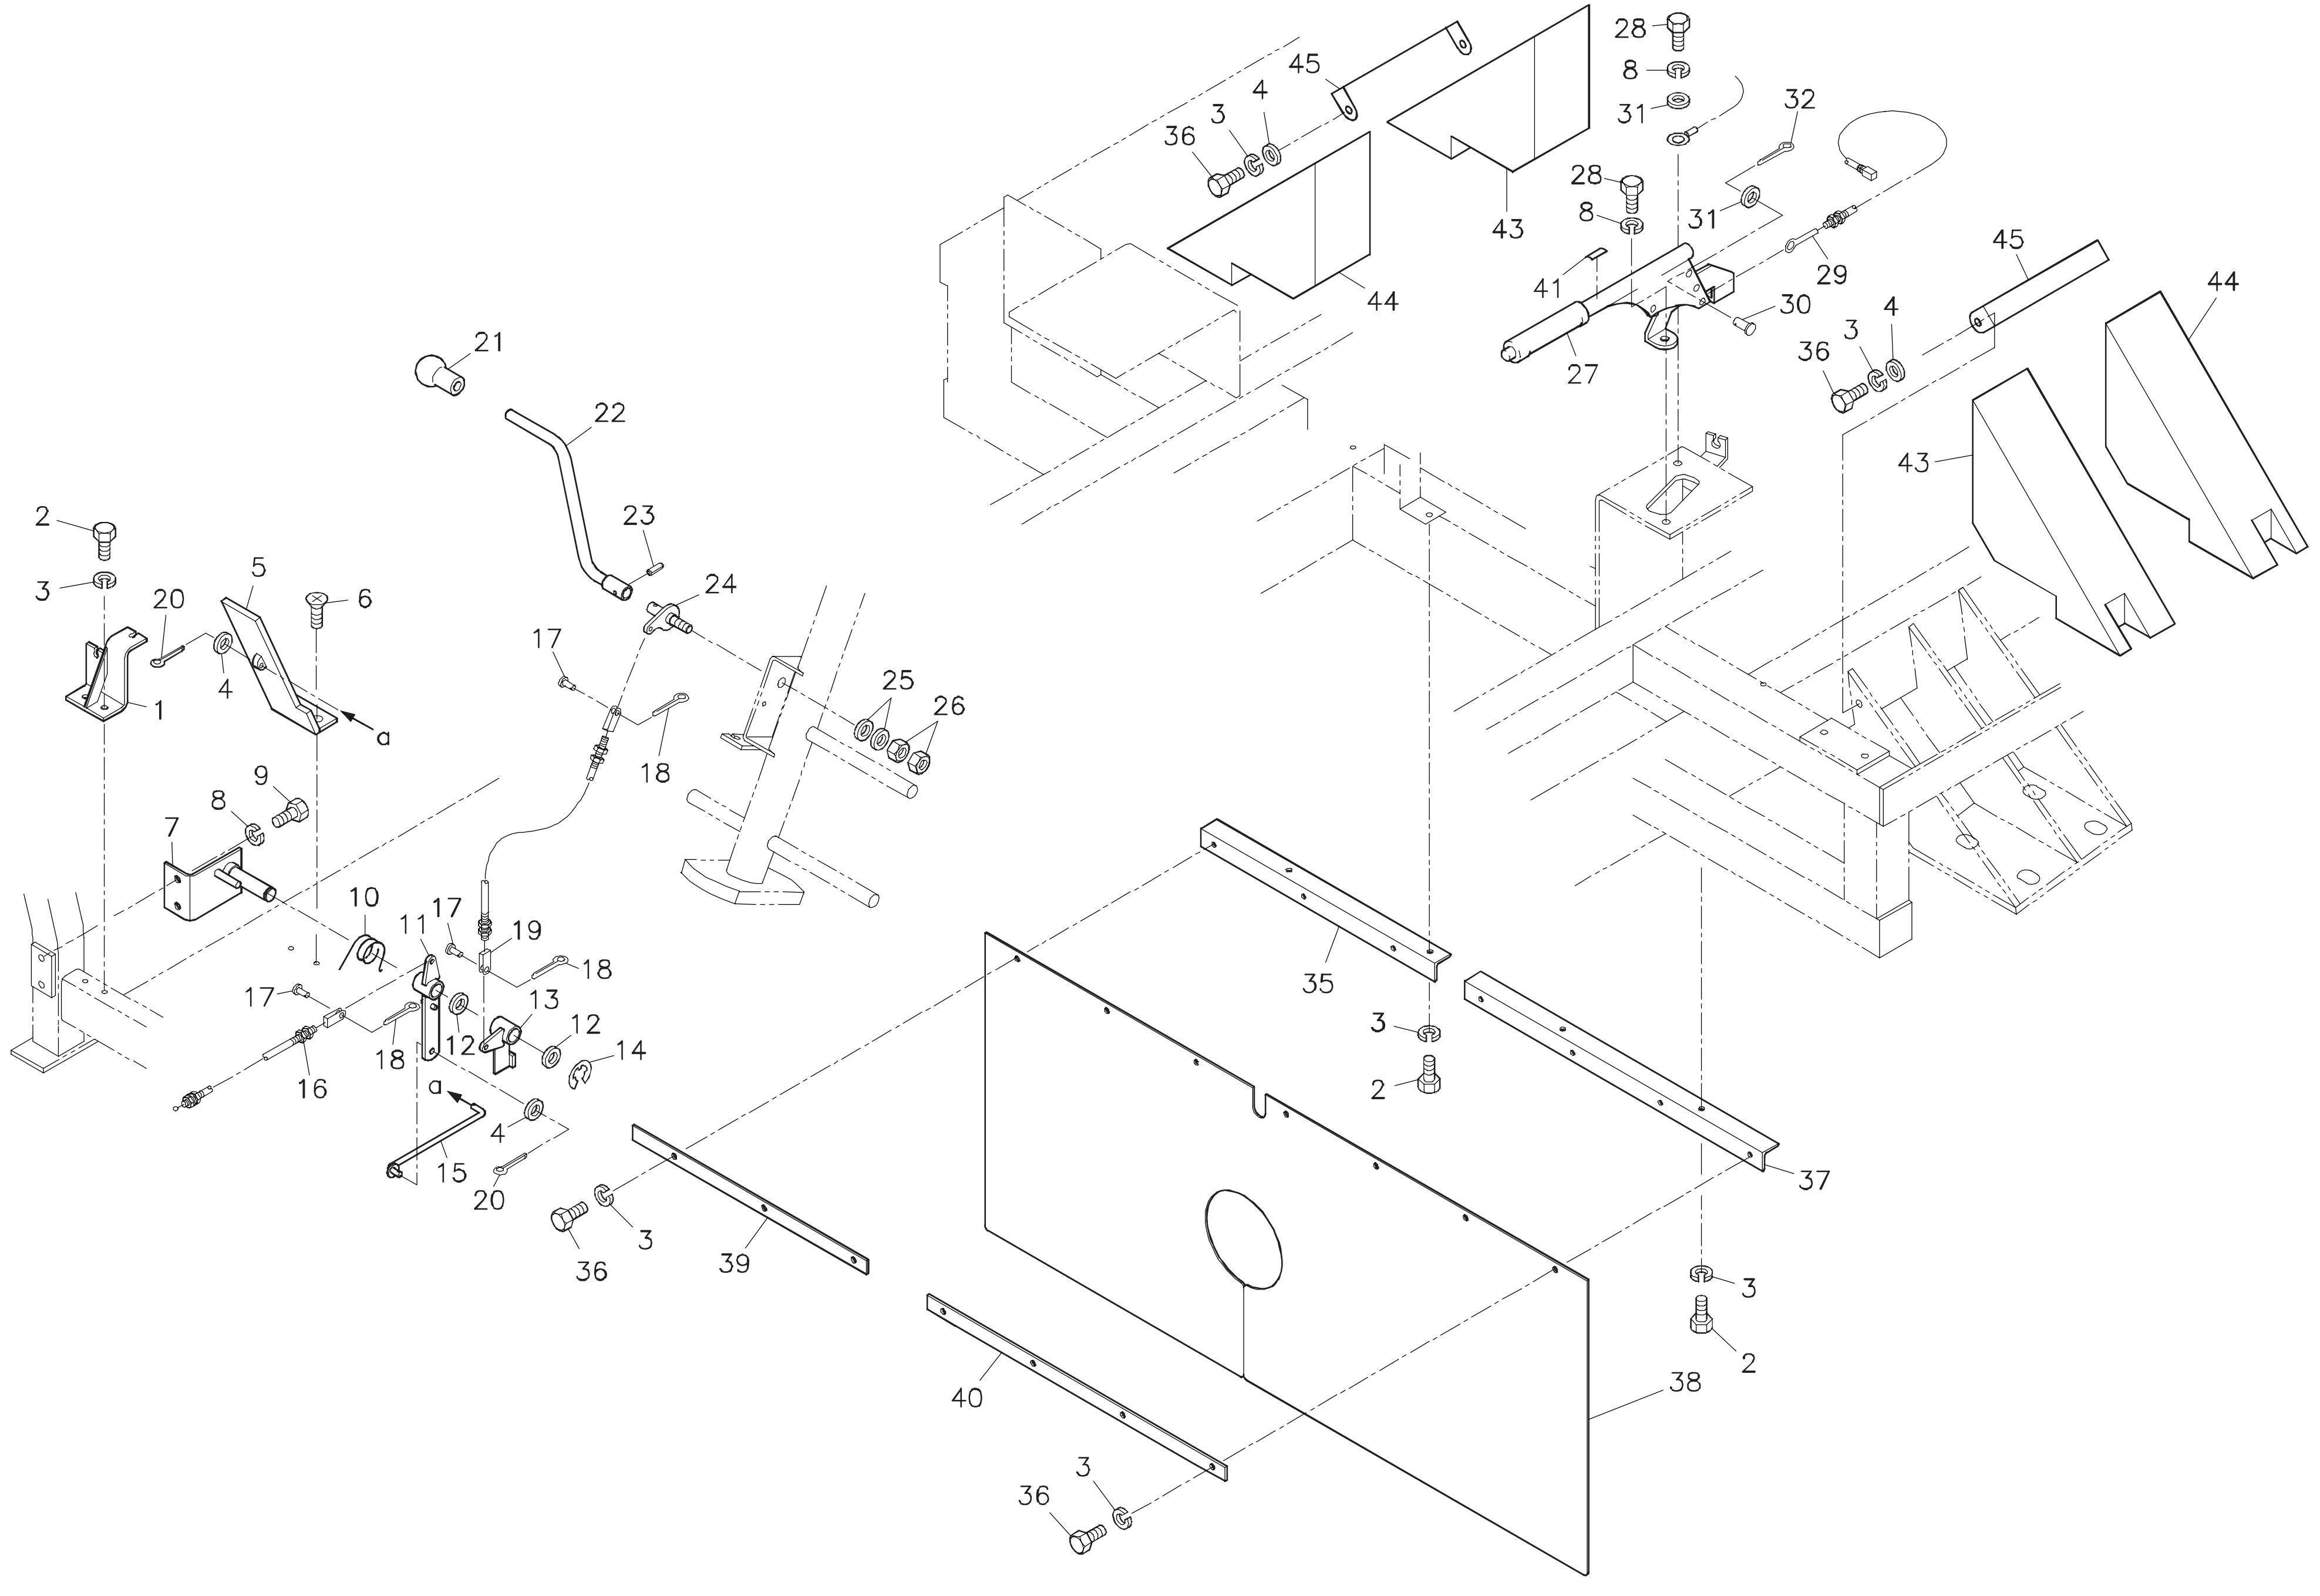

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
25- 1	LM535E－0502ZD	ワイヤー取付金	1	1	
25- 2	K000060152	6ボルト15	6	6	
25- 3	K020006000２	6Sワッシャー	17	17	
25- 4	K500006000２	6ワッシャー	6	6	
25- 5	N18013－J5101	アクセルペタル	1	1	
25- 6	K0042060122	6＋丸小ねじ12	2	2	
25- 7	LM535E－0501ZD	アクセルペタル取付金	1	1	
25- 8	K0200080002	8Sワッシャー	4	4	
25- 9	K0003080552	8ボルト55	2	2	
25-10	K1050000148	2.3ねじりコイルバネ28.6	1	1	
25-11	LM535E－0503ZD	アクセルペタルレバー	1	1	
25-12	K5011016222	1SPCC座金1622	2	2	
25-13	LM535E－0504ZD	アクセルレバー	1	1	
25-14	K0400012002	ストップリングE12	1	1	
25-15	LM535E－0505Z3	アクセルロッド	1	1	
25-16	K1110063800	スロットルワイヤー638	1	1	
25-17	K6030050122	5平頭ピン12	3	3	
25-18	K0300020162	2割ピン16	3	3	
25-19	K1110069800	スロットルワイヤー698	1	1	
25-20	K0300016202	1.6割ピン20	2	2	
25-21	K1300000030	11握り黒36	1	1	
25-22	LM535E－0507A3	アクセルハンドル	1	1	
25-23	K0320040201	4スプリングピン20	1	1	
25-24	LM535E－0506Z2	アクセルレバー軸	1	1	
25-25	K0210100002	10さらばねL	2	2	
25-26	K0106100002	10ナットP1	2	2	
25-27	N36010－C6000	サイドブレーキレバー	1	1	
25-28	K0000080252	8ボルト25	2	2	
25-29	K1120148800	ブレーキワイヤー1488	1	1	
25-30	K6030080172	8平頭ピン17	1	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
25-31	K5000080002	8ワッシャー	2	2	
25-32	K0300025202	2.5割ピン20	1	1	
25-35	LM535E－0512ZD	泥除ケ取付板小	1	1	
25-36	K0000060252	6ボルト25	11	11	
25-37	LM535E－0511ZD	泥除ケ取付板大	1	1	
25-38	LM535E－0510Z0	泥除ケ大	1	1	
25-39	LM535E－0516ZD	泥除ケ押エ板小	1	1	
25-40	LM535E－0515ZD	泥除ケ押エ板大	1	1	
25-41	K4209000090	サイドブレーキランプマーク	1	1	
25-43	LM535E－0533Z0	スポンジB	2	2	
25-44	LM535E－0532Z0	スポンジA	2	2	
25-45	LM535E－0534ZD	スポンジ取付金	2	2	

26. バッテリー・アクセルペダル 2

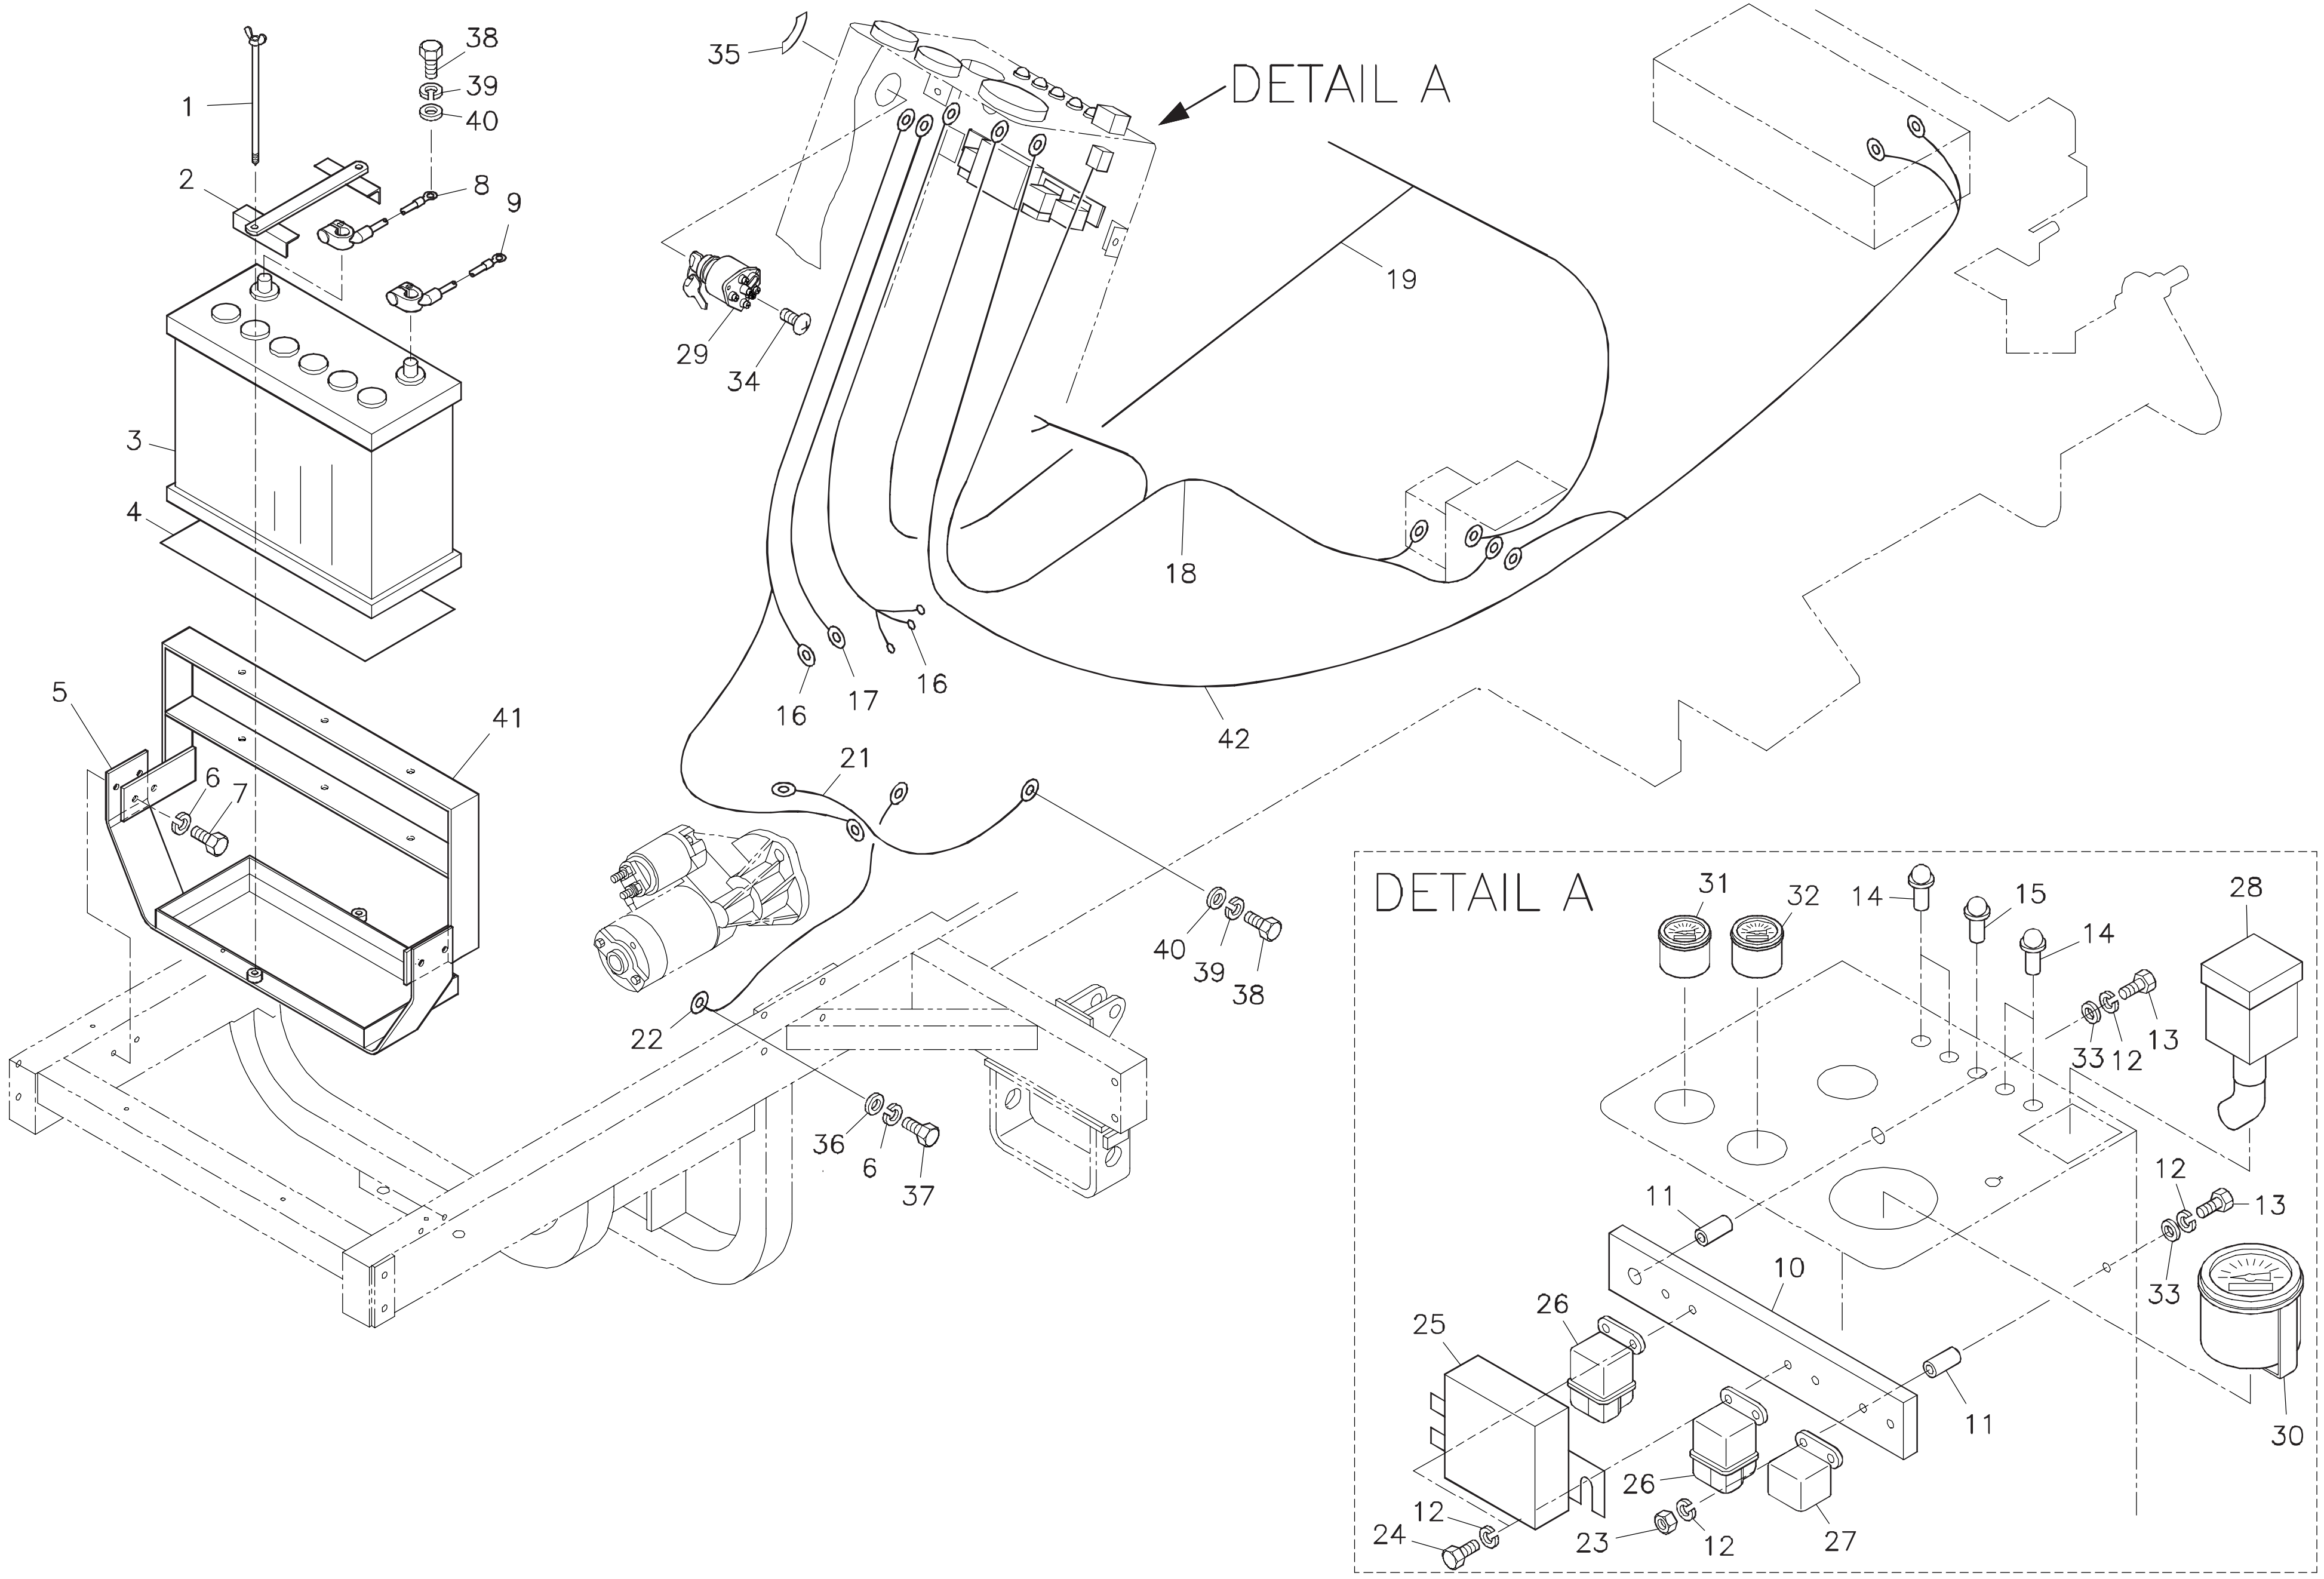

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
26-1	K730400032	バッテリー押エボルト	2	2	
26-2	LM535E−0509ZD	バッテリー押エ	1	1	
26-3	K360000040	バッテリー95E41R	1	1	
26-4	K403300310	3板ゴム172392	1	1	
26-5	LM535E−0508ZD	バッテリーケース	1	1	
26-6	K020008002	8Sワッシャー	5	5	
26-7	K000080202	8ボルト20	4	4	
26-8	K361100220	アースコード1000	1	1	
26-9	K361000230	＋バッテリーコード1250	1	1	
26-10	LM535E−0523ZD	リレーステー	1	1	
26-11	K621100032	6.5SGPカラー10.516	2	2	
26-12	K020006002	6Sワッシャー	8	8	
26-13	K000060302	6ボルト30	2	2	
26-14	K364100010	パイロットランプ赤	4	4	
26-15	LM535E−0524Z0	特パイロットランプ赤	1	1	
26-16	LM535E−0525Z0	ハーネスA	1	1	
26-17	LM535E−0529Z0	ハーネスE	1	1	
26-18	LM535E−0526Z0	ハーネスB	1	1	
26-19	LM535E−0527Z0	ハーネスC	1	1	
26-20					
26-21	LM535E−0531Z0	ハーネスG	1	1	
26-22	LM535E−0530Z0	ハーネスF	1	1	
26-23	K010006002	6ナット	1	1	
26-24	K000060102	6ボルト10	5	5	
26-25	N11067−90063	グロータイマー	1	1	
26-26	N25230−18A00	リレー	2	2	
26-27	N16470−95000	ディティクター	1	1	
26-28	LM535E−0759Z0	4WD切換スイッチ	1	1	
26-29	N25110−Z7000	キースイッチ	1	1	
26-30	N26001−90064	タコメータ	1	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
26-31	K365300010	燃料計52BG2	1	1	
26-32	N24880−K4006	水温計	1	1	
26-33	K500006002	6ワッシャー	2	2	
26-34	K004205122	5＋丸小ねじ12	2	2	
26-35	K420900410	キースイッチマーク	1	1	
26-36	K500008002	8ワッシャー	1	1	
26-37	K000080152	8ボルト15	1	1	
26-38	K000100202	10ボルト20	2	2	
26-39	K020010002	10Sワッシャー	2	2	
26-40	K500010002	10ワッシャー	2	2	
26-41	LM535E−0475ZD	オイルクーラーブラケット	1	1	
26-42	LM535E−0535Z0	ハーネスD	1	1	

27. ブレーキ及びクラッチペダル

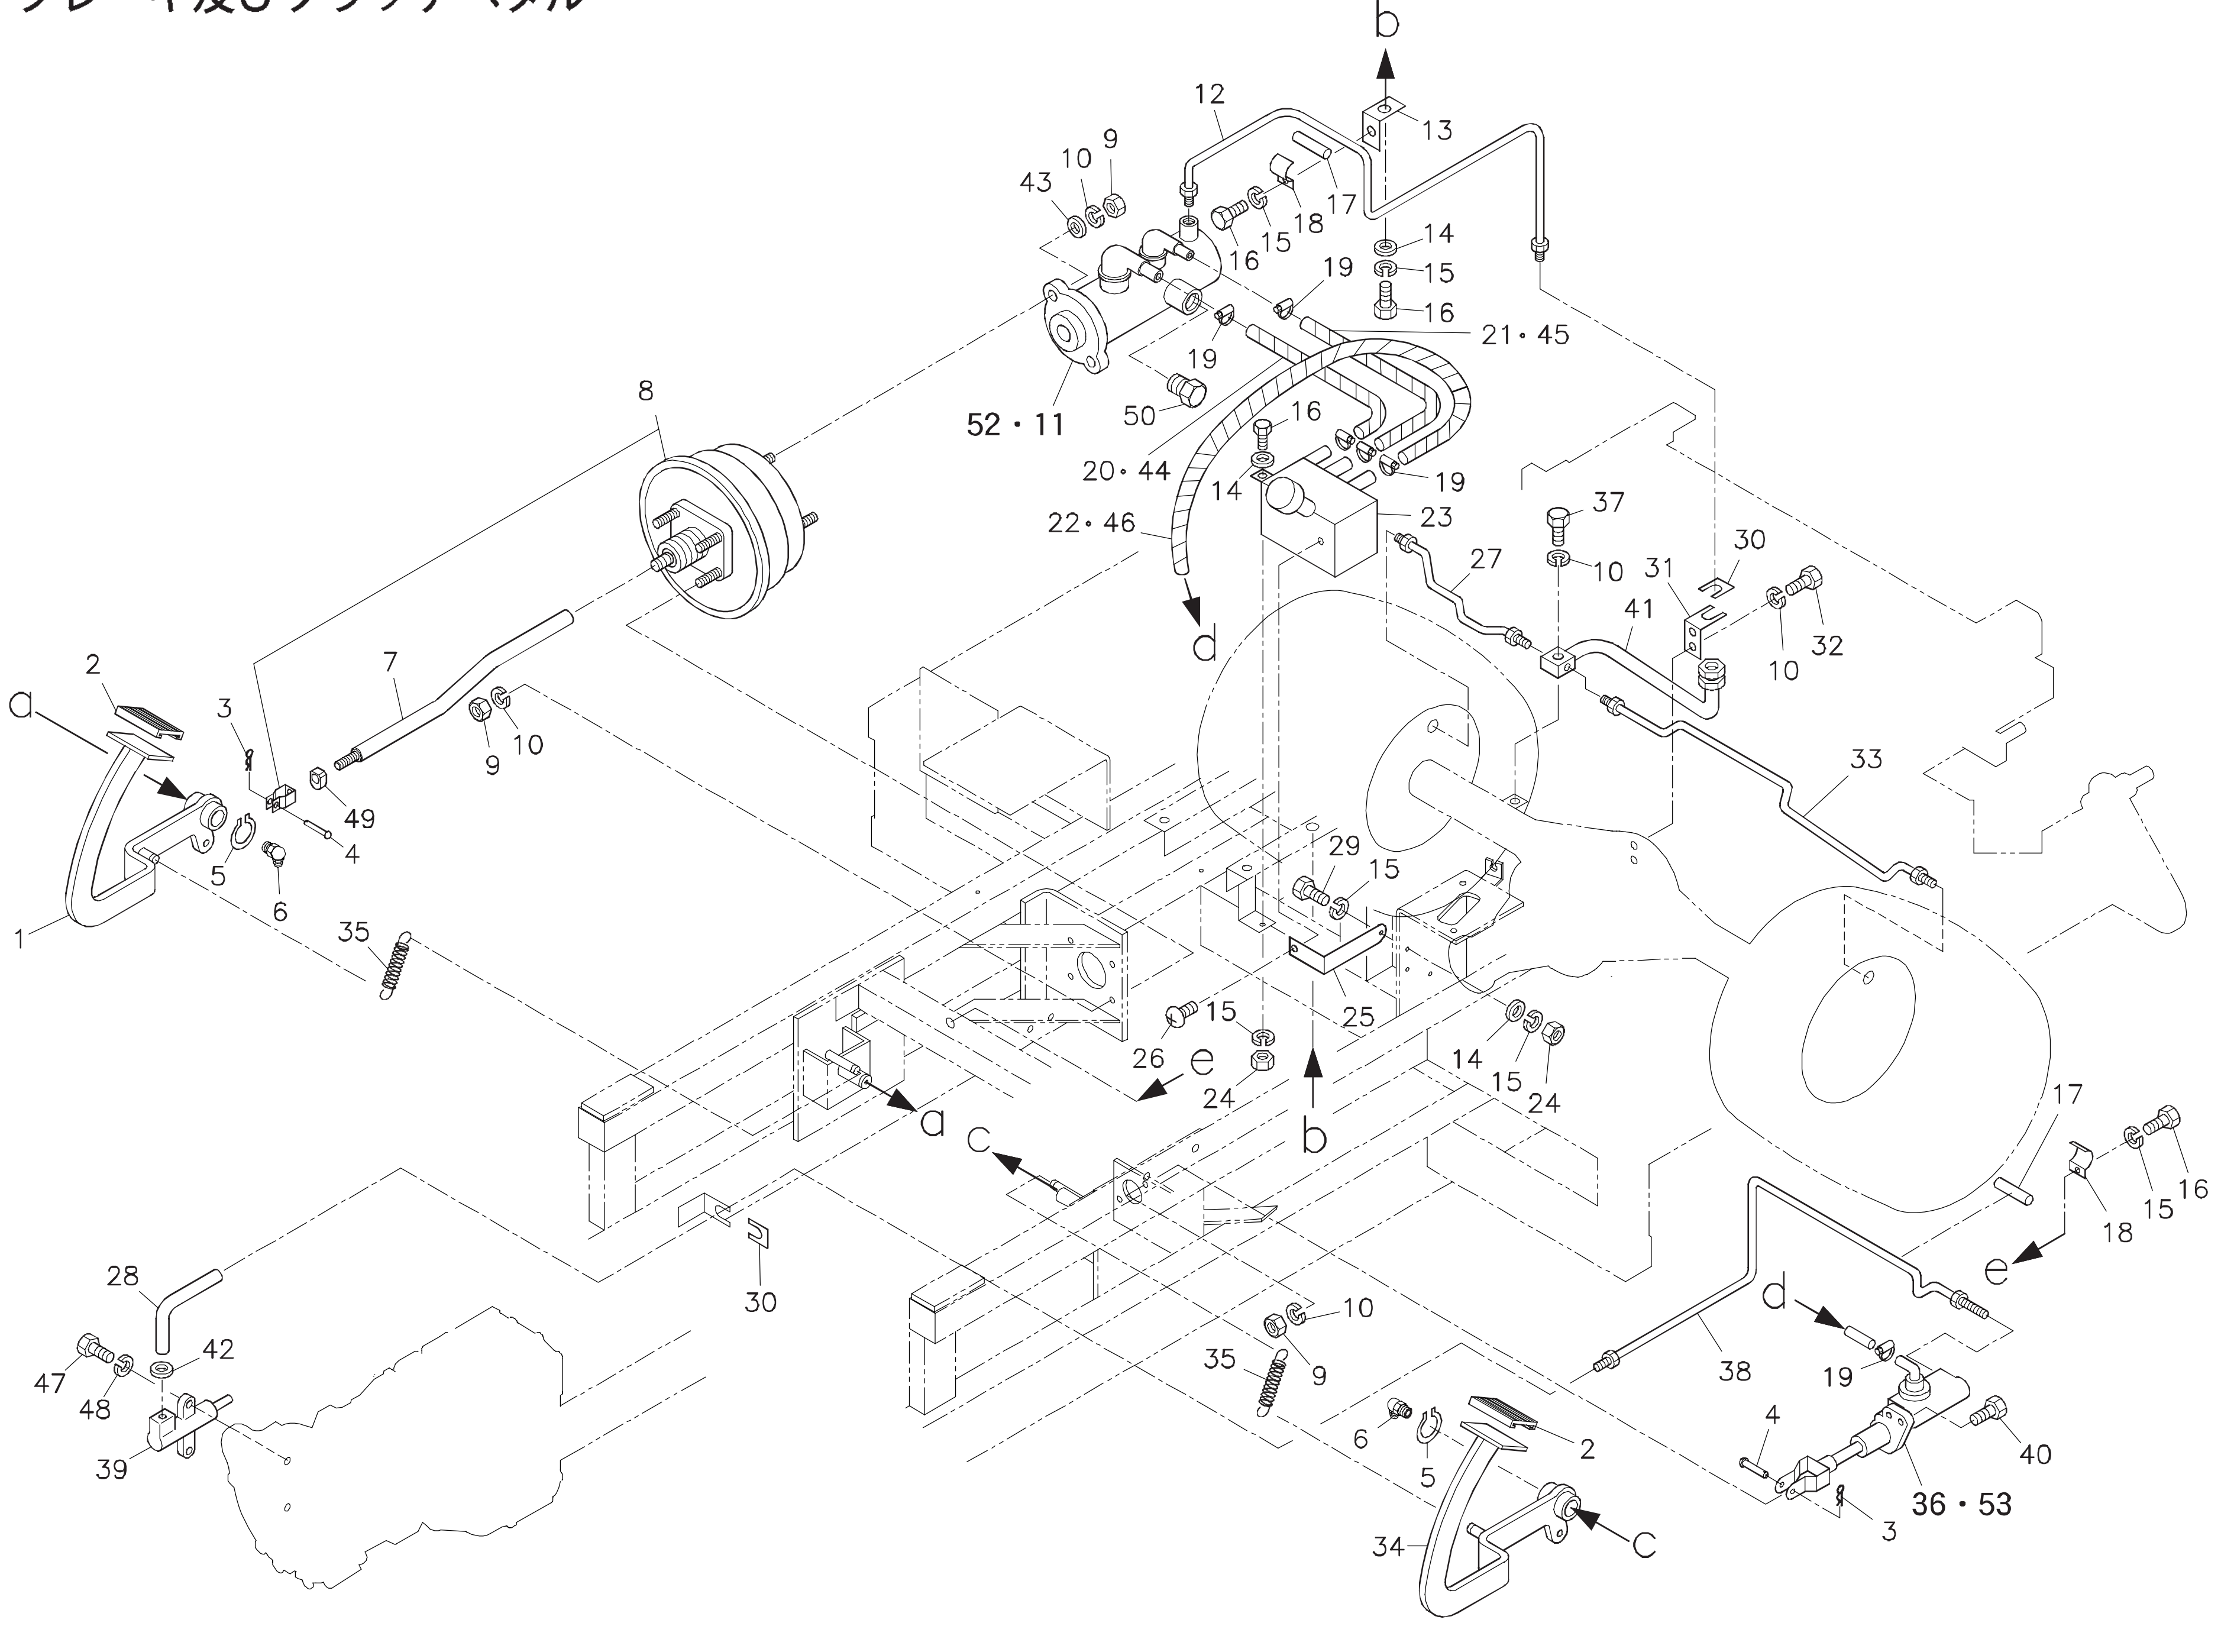

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
27- 1	LM535E－0803ZD	ブレーキペダル	1	1	
27- 2	K4050000010	ペタルゴム5575	2	2	
27- 3	K0300025202	2.5割ピン20	2	2	
27- 4	K6040080222	8丸頭ピン22	2	2	
27- 5	K0401020001	ストップリングS20	2	2	
27- 6	K1440000020	C形グリスニップル	2	2	
27- 7	LM535E－0804Z2	ネジロッド	1	1	
27- 8	N47210－2T010	ハイドロマスター	1	1	
27- 9	K0100080002	8ナット	8	8	
27-10	K0200080002	8Sワッシャー	11	11	
27-11	N46010－3T000	シリンダー	1	1	
27-12	K1723085000	L型ブレーキパイプ850	1	1	
27-13	LM535E－0806ZD	ブレーキチューブ止メ	1	1	
27-14	K5000060002	6ワッシャー	3	3	
27-15	K0200060002	6Sワッシャー	6	6	
27-16	K0000060152	6ボルト15	4	4	
27-17	K4032000090	パイプ止メ当テ	2	2	
27-18	K5211000072	10ホース止メ金	2	2	
27-19	K4260000050	ホースクランプ16	6	6	
27-20	K3141004100	2556-06ホース410	1	1	
27-21	K3141004600	2556-06ホース460	1	1	
27-22	K3141007000	2556-06ホース700	1	1	
27-23	N46090－0T001	リザーバータンク	1	1	
27-24	K0100060002	6ナット	2	2	
27-25	LM535E－0801ZD	リザーバータンクステー	1	1	
27-26	N01454－00181	スクリュウ	1	1	
27-27	N46290－2T400	チューブ	1	1	
27-28	N46211－01A12	ホース	1	1	
27-29	K0000060302	6ボルト30	1	1	
27-30	N46206－2J000	ブラケット	2	2	
27-31	LM535E－0805ZD	アクスルブレーキホース取付金具	1	1	
27-32	K0000080152	8ボルト15	2	2	
27-33	N46310－2T400	チューブ	1	1	
27-34	LM535E－0802ZD	クラッチペダル	1	1	
27-35	K1020000088	2.3丸フックバネ1778	2	2	
27-36	N30610－2T002	マスターシリンダー	1	1	
27-37	K0000080302	8ボルト30	1	1	
27-38	LM535E－0807Z0	クラッチパイプオンリー1100	1	1	
27-39	N30620－0T021	OPEシリンダー	1	1	
27-40	K0000080252	8ボルト25	2	2	
27-41	N46211－3T000	ホース	1	1	
27-42	N46237－A4600	ワッシャー	1	1	
27-43	K5000080002	8ワッシャー	2	2	
27-44	K3190005000	SP-12コイルチューブ500	1	1	
27-45	K3190005500	SP-12コイルチューブ550	1	1	
27-46	K3190006800	SP-12コイルチューブ680	1	1	
27-47	K0010100302	10調質ボルト30	2	2	
27-48	K0200100002	10Sワッシャー	2	2	
27-49	K0105100002	10ナット3P1.25	1	1	
27-50	K1728000012	マスターシリンダ埋栓	1	1	
27-51					
27-52	N46011－R9029	ピストンキット	1	1	
27-53	N30611－2T025	ピストンキット	1	1	

28. パワステ回路

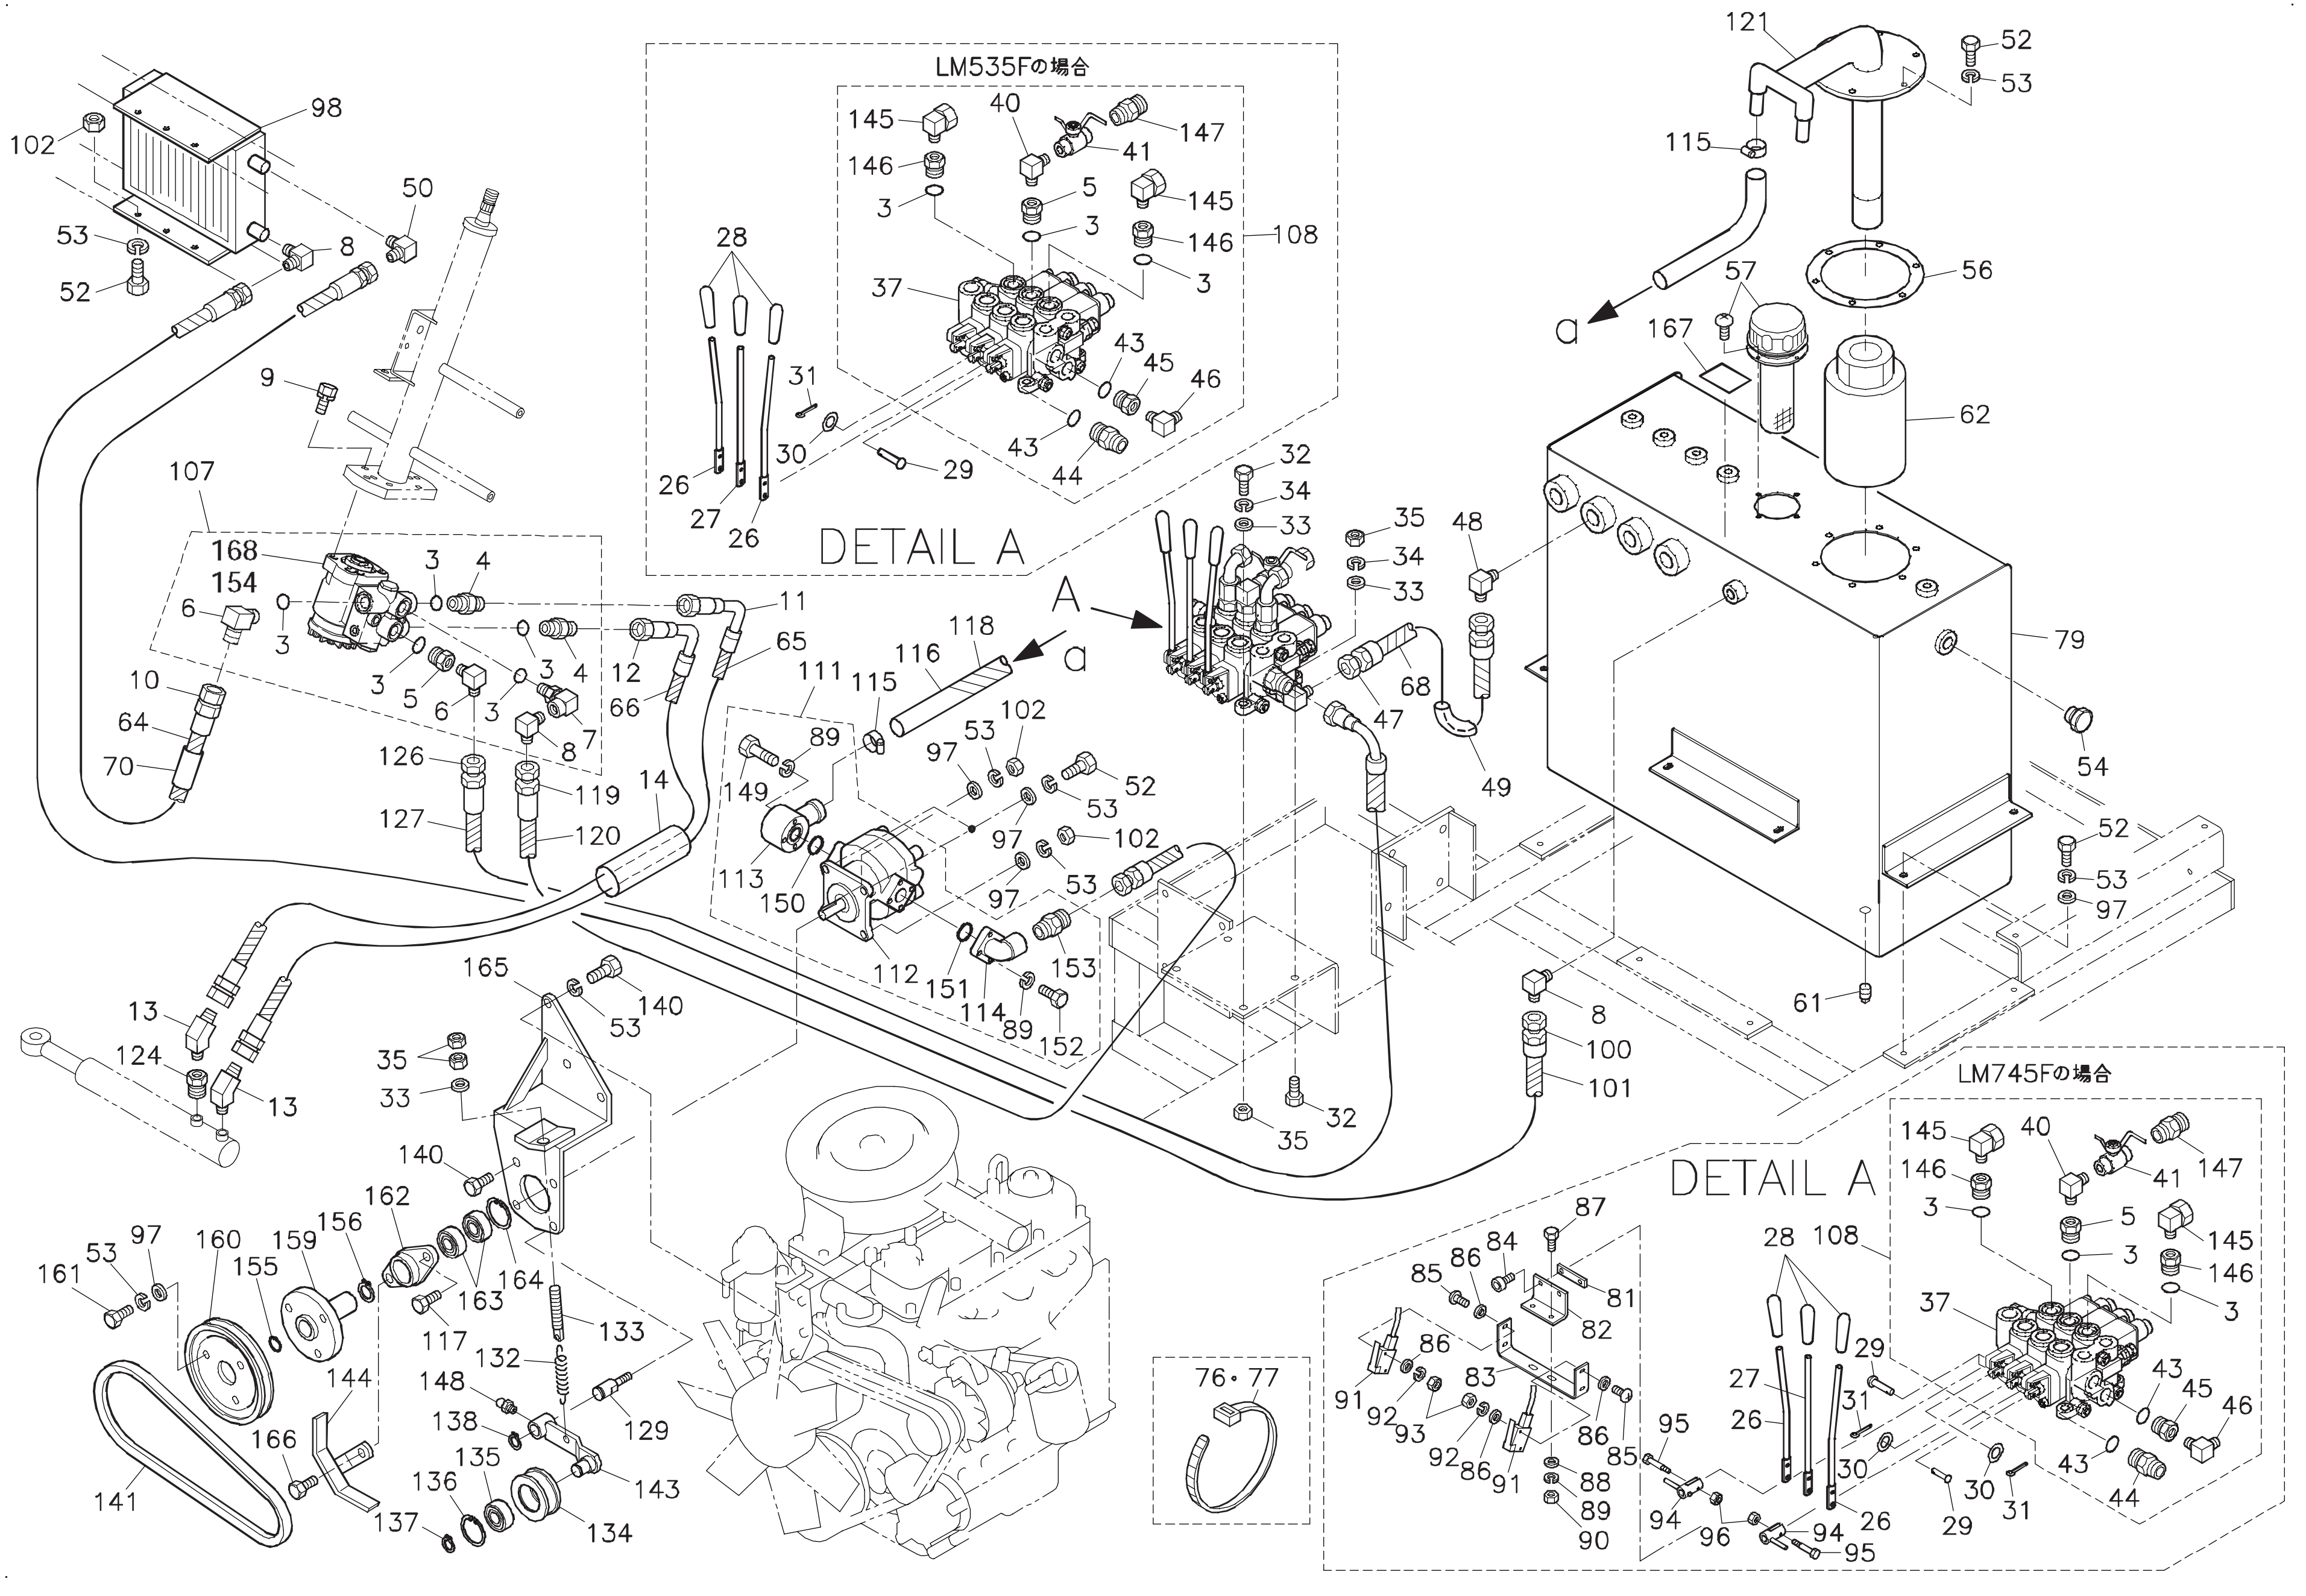

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
28- 3	K0881014000	OリングP14B	8	8	
28- 4	K3009000202－Y	特殊アダプタPF1/4PF3/8	2	2	
28- 5	K3029000072－Y	特殊ブッシングPF3/8PT3/8	2	2	
28- 6	K3008000032－Y	90アジャスタエルボ1086-9	1	1	
28- 7	K3008000072－Y	90アジャスタエルボ1125-9	1	1	
28- 8	K3006000082－Y	異径エルボPT3/8PF1/2	4	4	
28- 9	K0006100352	10ボルト35S	4	4	
28-10	K3101312000	WP70-9ホース1-2000	1	1	
28-11	K3102231420	WP105-6ホース3-1420	1	1	
28-12	K3102231330	WP105-6ホース3-1330	1	1	
28-13	K3003060002－Y	45エルボ1035-6	2	2	
28-14	K3172509000	ビニールホース38×44-900	1	1	
28-26	LM535E－0443Z3	油圧切換レバ-C	2	2	
28-27	LM535E－0444Z3	油圧切換レバ-D	1	1	
28-28	K1300000110	9握り黄22	3	3	
28-29	K6041045208	4.5焼入丸頭ピン20	6	4	
28-30	K5000050002	5ワッシャー	6	4	
28-31	K0300020162	2割ピン16	6	4	
28-32	K0000100302	10ボルト30	4	4	
28-33	K5000100002	10ワッシャー	5	5	
28-34	K0200100002	10Sワッシャー	4	4	
28-35	K0100100002	10ナット	6	6	
28-37	K3300000130	スタックバルブSV5-30080	1	1	
28-39					
28-40	K3006000072－Y	同径エルボPT3/8	1	1	
28-41	K3360000010	ストップバルブ397819	1	1	
28-42					
28-43	K0881018000	OリングP18B	2	2	
28-44	K3009000092－Y	特殊アダプターPF1/2PF1/2	1	1	
28-45	K3029000062－Y	特殊ブッシングPF1/2PT1/235	1	1	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
28-46	K3006000122－Y	異径エルボPT1/2PF3/4	1	1	
28-47	K3100610750	WP35-19ホース1-750	1	1	
28-48	K3001190002－Y	90エルボ1033-19	2	2	
28-49	K3172402000	ビニールホース32×38-200	1	1	
28-50	K3001090002－Y	90エルボ1033-9	1	1	
28-52	K0000080202	8ボルト20	20	20	
28-53	K0200080002	8Sワッシャー	32	32	
28-54	K1400000044－Y	PF3/4油量栓M型	1	1	
28-56	LM535E－0434Z0	吸入口パッキン	1	1	
28-57	K3400000030	給油口ブリーザーFAB-50	1	1	
28-61	K1421060000－Y	四角頭付テーパプラグPT3/8	1	1	
28-62	K3413000010	サクションフィルターSFN-10	1	1	
28-64	K3191021500	SP-15コイルチューブ2150	1	1	
28-65	K3190015700	SP-12コイルチューブ1570	1	1	
28-66	K3190014600	SP-12コイルチューブ1460	1	1	
28-68	K3192008700	SP-20コイルチューブ870	1	1	
28-70	K3172301500	ビニールホース25×30-150	1	1	
28-73	K3172605500	ビニールホース50×57-550	1	1	
28-76	K4241000040	コンベックスCV-200B	20	40	
28-77	K4241000080	コンベックスCV-250B	20	20	
28-79	LM535E－0473ZD－Y	油圧タンク	1	1	
28-81	LM745E－0437ZD	座	0	1	
28-82	LM745E－0436ZD	取付板	0	1	
28-83	LM745E－0435ZD	スイッチ取付板	0	1	
28-84	K0024060251	6六角穴付ボルト25	0	2	
28-85	K0042040302	4＋丸小ねじ30	0	4	
28-86	K5000040002	4ワッシャー	0	8	
28-87	K0000060152	6ボルト15	0	2	
28-88	K5000060002	6ワッシャー	0	2	
28-89	K0200060002	6Sワッシャー	6	8	

28. パワステ回路

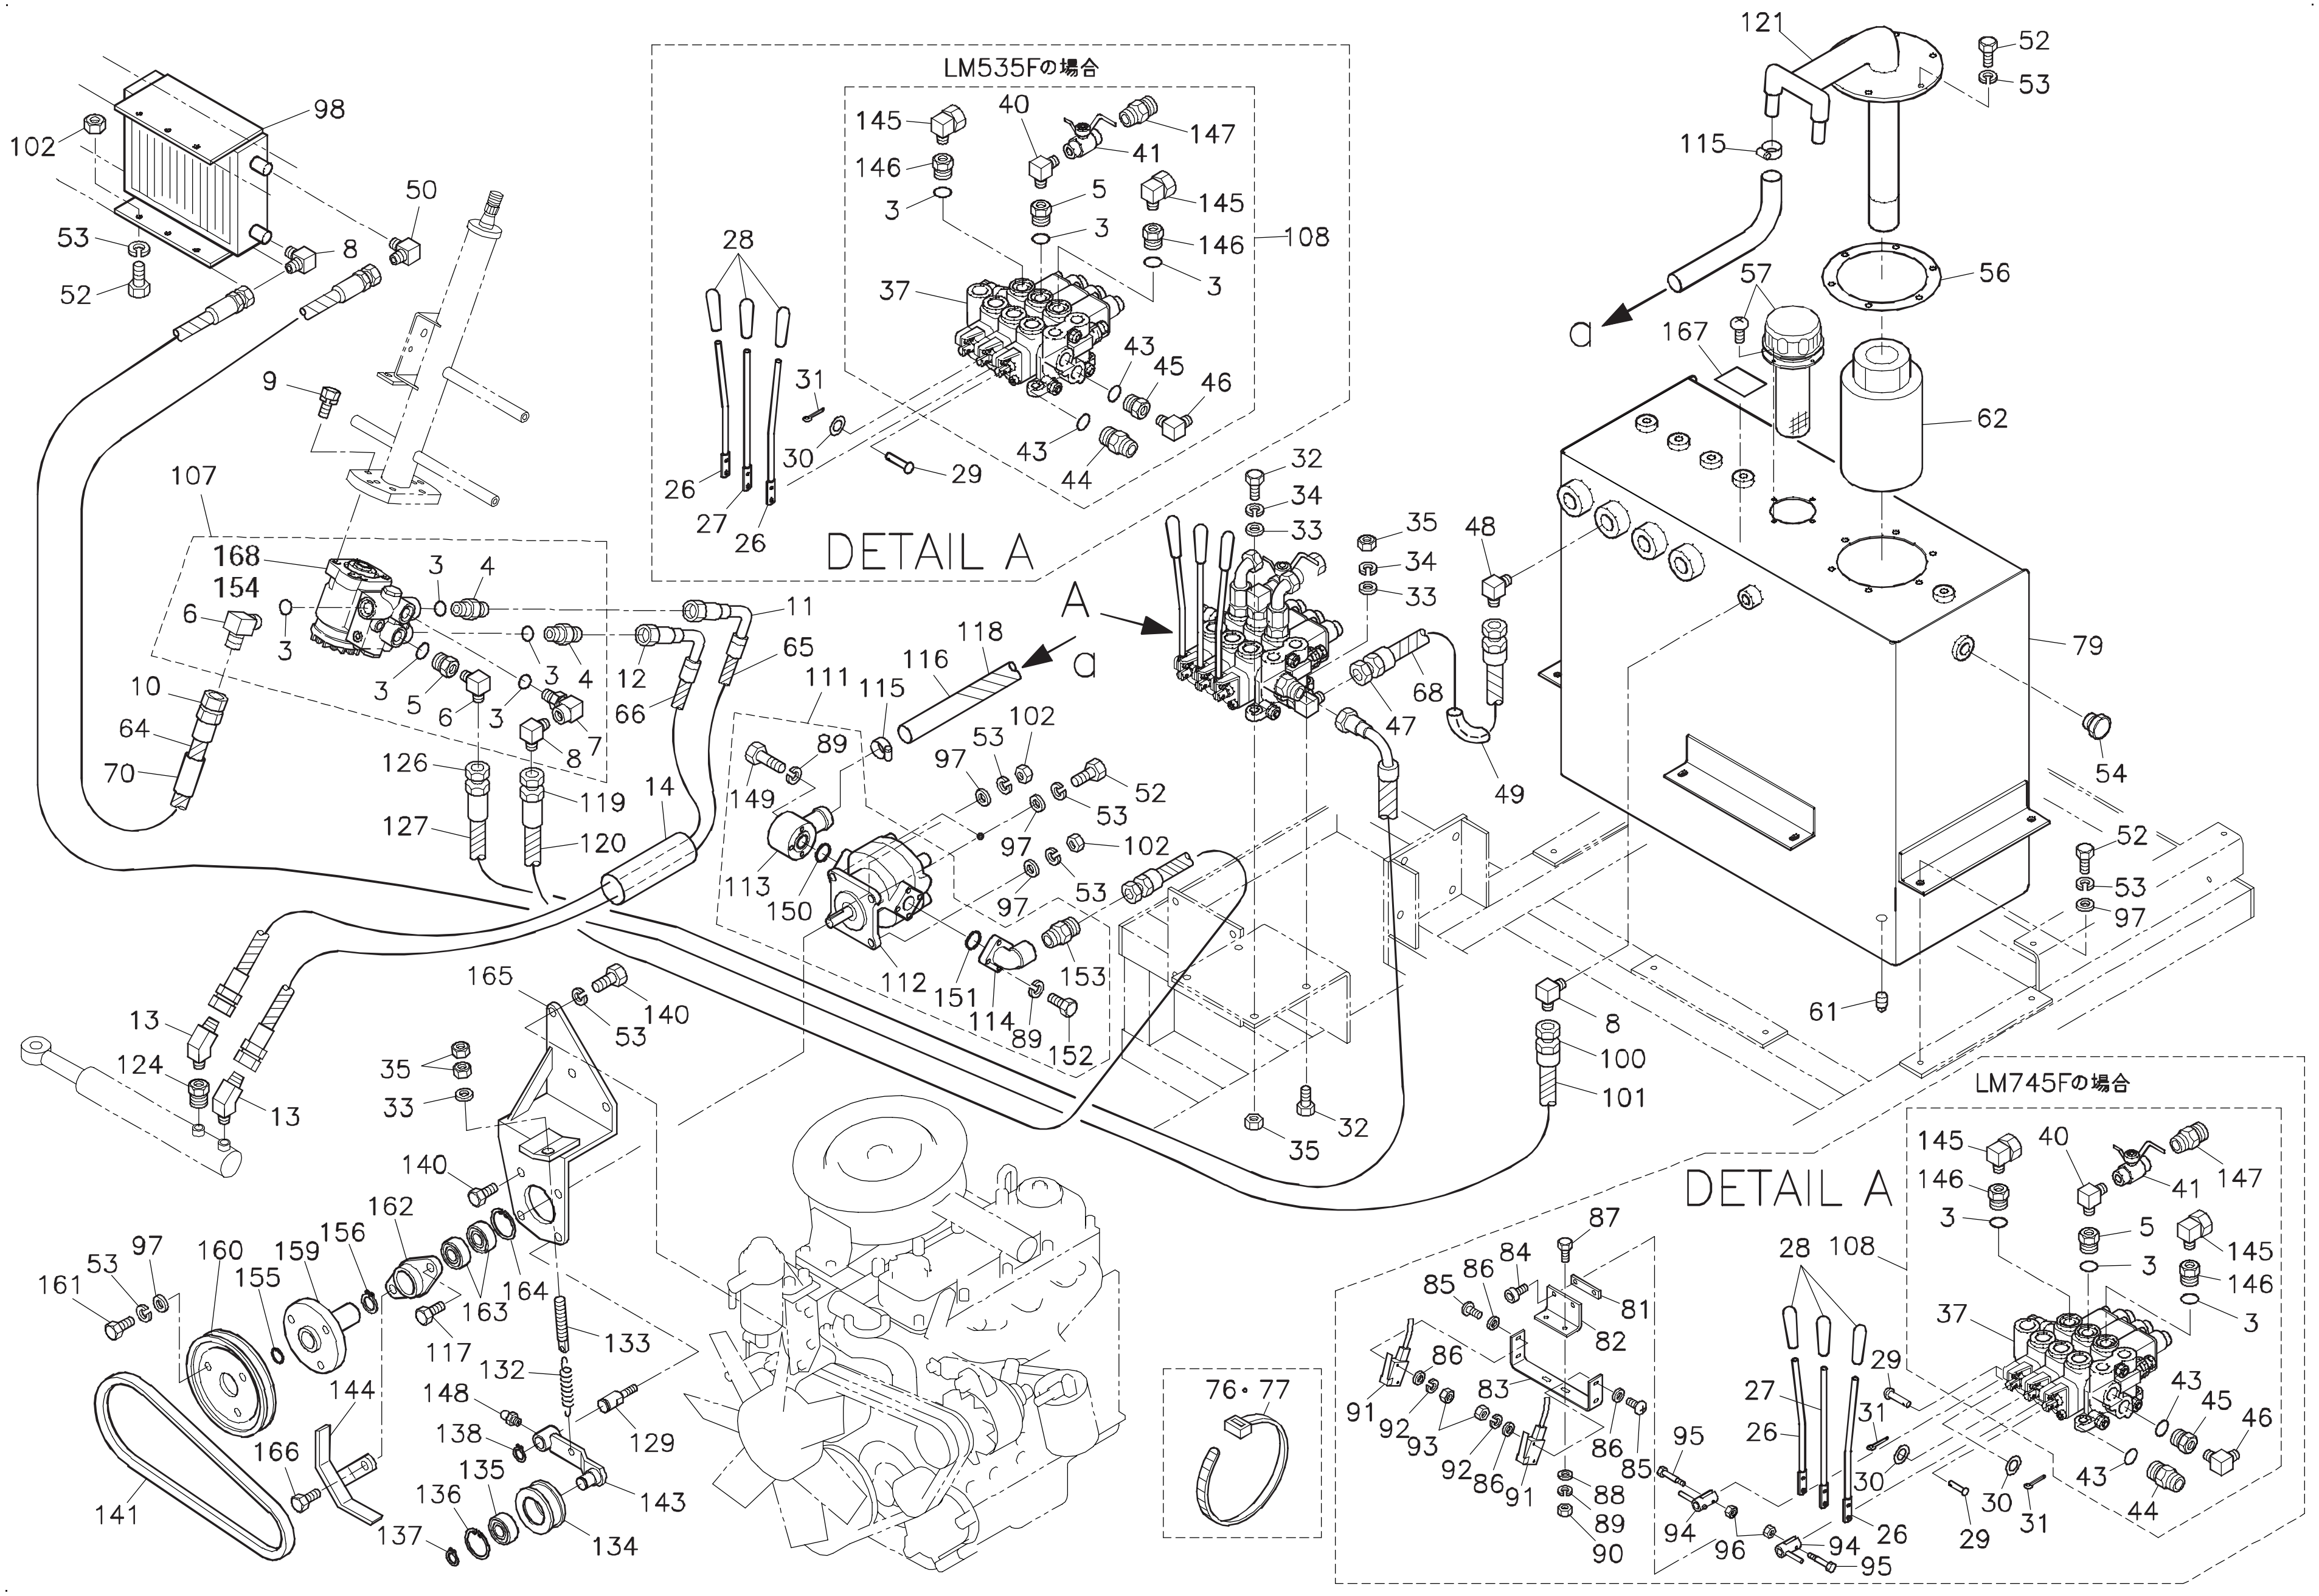

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
28-90	K0100060002	6ナット	0	2	
28-91	K3670000070	リミットスイッチAZ3725	0	2	
28-92	K0200040002	4Sワッシャー	0	4	
28-93	K0100040002	4ナット	0	4	
28-94	LM745E-0433Z2	バルブドッグ	0	2	
28-95	LM745E-0434Z2	ドッグボルト	0	2	
28-96	K0144040002	4Uナット	0	2	
28-97	K5000080002	8ワッシャー	17	17	
28-98	K343000001B	オイルクーラー	1	1	
28-100	K3100413350	WP35-12ホース1-3350	1	1	
28-101	K3191035500	SP-15コイルチューブ3550	1	1	
28-102	K0100080002	8ナット	11	11	
28-104	K0024100551	10六角穴付ボルト55	1	1	
28-107	LM535F-0494Z0	オービットロールAssy	1	1	
28-108	LM535F-0495Z0	3連バルブAssy	1	1	
28-111	LM535F-0497Z0	サブポンプAssy	1	1	
28-112	K3252000020	ギヤポンプPA9RD66	1	1	
28-113	LM535F-3401Z2-Y	サクション継手	1	1	
28-114	K3070000010-Y	ポートフランジPA-38-009	1	1	
28-115	K4261016000	パーカークランプ19-40	2	2	
28-116	LM535F-0498Z0	ポンプ吸入ホース	1	1	
28-117	K0000080302	8ボルト30	1	1	
28-118	K3193020000	SP-25コイルチューブ2000	1	1	
28-119	K3102411360	WP105-12ホース1-1360	1	1	
28-120	K3191015600	SP-15コイルチューブ1560	1	1	
28-121	LM535F-0490Z2-Y	吸入用ホース継ギ金具	1	1	
28-124	K3029000102-Y	特殊ブッシングPT1/4PT1/4	1	1	
28-126	K3102421170	WP105-12ホース2-1170	1	1	
28-127	K3191014500	SP-15コイルチューブ1450	1	1	
28-129	LM535F-0487Z2	アーム支点軸	1	1	
28-132	K103000001D	2.9Uフックバネ1564.2	1	1	
28-133	K6122000152	10調節ネジ70	1	1	
28-134	K2471180552	テンションプーリー1855	1	1	
28-135	K0612062030	ベアリング62032RD	1	1	
28-136	K0402040001	ストップリングR40	1	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
28-137	K0401017001	ストップリングS17	1	1	
28-138	K0401015001	ストップリングS15	1	1	
28-140	K0000080252	8ボルト25	4	4	
28-141	K2370800340	VベルトW8SA34	1	1	
28-143	LM535F-0486Z2	ポンプテンションアーム	1	1	
28-144	LM535F-0499ZD	ベルトガード	1	1	
28-145	K3027110001-Y	エルボKLC10-000E	2	2	
28-146	K3026310061-Y	コネクタKCO10-030E	2	2	
28-147	K3026610061-Y	コネクタKCT10-030E	1	1	
28-148	K1440000010	グリスニップル	1	1	
28-149	K0024060451	6六角穴付ボルト45	3	3	
28-150	K0880020000	OリングP20	1	1	
28-151	K0880022000	OリングP22	1	1	
28-152	K0024060201	6六角穴付ボルト20	3	3	
28-153	K3000120002-Y	アダプター1013-12	1	1	
28-154	K3294000070	オービットロールUAS090A08B3D	1	1	
28-155	K0402013001	ストップリングR13	1	1	
28-156	K0401025001	ストップリングS25	1	1	
28-157					
28-158					
28-159	LM535F-3404Z8	ポンプ軸	1	1	
28-160	LM535F-3405Z2	ポンププーリー	1	1	
28-161	K0010080202	8調質ボルト20	3	3	
28-162	LM535F-3403Z2	プーリーハウジング	1	1	
28-163	K0613060050	ベアリング60052RDC3	2	2	
28-164	K0402047001	ストップリングR47	1	1	
28-165	LM535F-3406ZD	ポンプブラケット	1	1	
28-166	K0000080352	8ボルト35	1	1	
28-167	K4209000930	オイル名称マークユニビスN46	1	1	
28-168	YBA0272A	オービットロールUAS070A08B2Dシールキット	1	1	

29. モアシリンダー（LM535F回路）

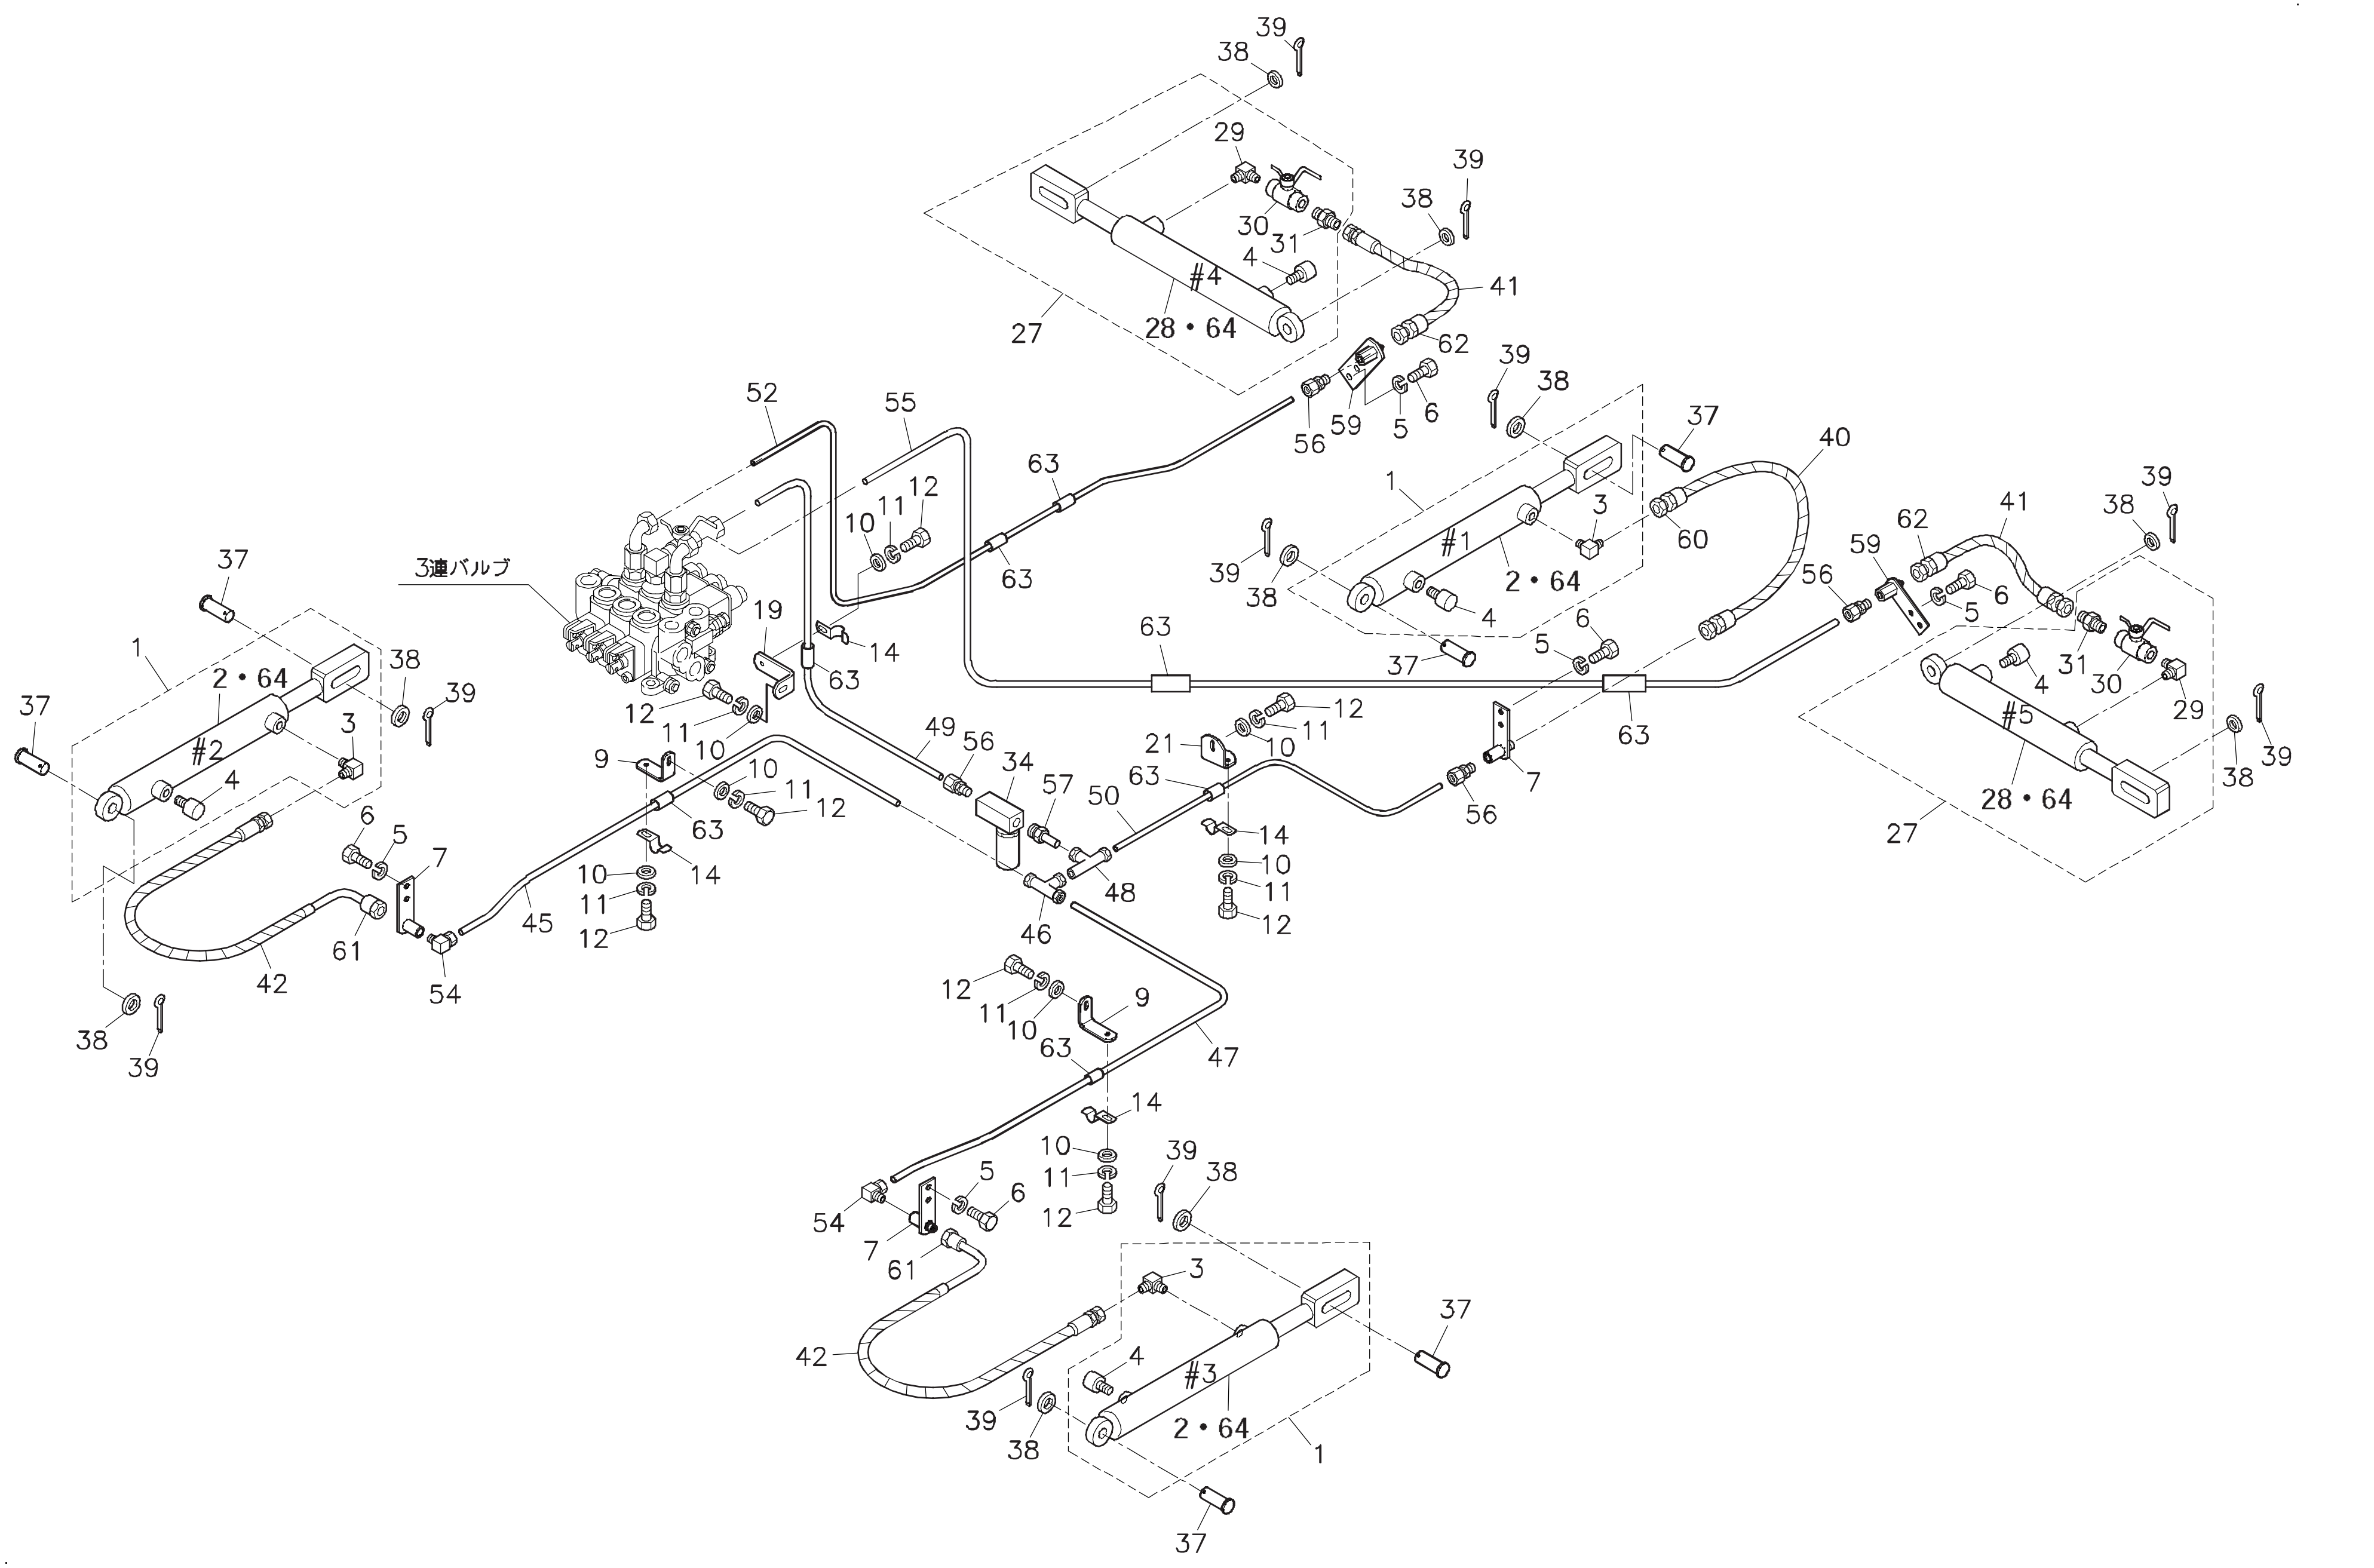

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
29- 1	LM535E－0457Z0	Aシリンダー Assy	3	
29- 2	K3203000200	50-170シリンダー340+50	3	
29- 3	K3001060002－Y	90エルボ1033-6	3	
29- 4	K1430000012－Y	エアー栓PT1/8	5	
29- 5	K0200080002	8Sワッシャー	10	
29- 6	K0000080202	8ボルト20	10	
29- 7	LM535E－0445Z2－Y	シリンダー中継金具φ2	3	
29- 8				
29- 9	LM535E－0440ZD	＃2,3シリンダーパイプ振レ止メ	2	
29-10	K5000060002	6ワッシャー	8	
29-11	K0200060002	6Sワッシャー	8	
29-12	K0000060152	6ボルト15	8	
29-13				
29-14	K5211000122	油圧パイプ止金	4	
29-15				
29-16				
29-17				
29-18				
29-19	LM535E－0439ZD	＃1シリンダーパイプ振レ止メ	1	
29-20				
29-21	LM535E－0441ZD	パイプ振レ止メ	1	
29-22				
29-23				
29-24				
29-25				
29-26				
29-27	LM535E－0458Z0	Bシリンダー Assy	2	
29-28	K3203000130	50－300シリンダー500+50	2	
29-29	K3006000032－Y	異径エルボPT1/4PT3/8	2	
29-30	K3360000010	ストップバルブ397819	2	
29-31	K3009000042－Y	特殊アダプターPF1/4PT3/8	2	
29-34	K3332000050	スローリタンバルブHF-02172	1	
29-35				
29-36				
29-37	K6031200568	20焼入平頭ピン56	6	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
29-38	K5012320402	2.3SPCC 座金2040	10	
29-39	K0300032362	3.2割ピン36	10	
29-40	K3190007200	SP-12コイルチューブ720	1	
29-41	K3190004600	SP-12コイルチューブ460	2	
29-42	K3190004800	SP-12コイルチューブ480	2	
29-44				
29-45	LM535F－0415Z2－Y	＃2シリンダーパイプ	1	
29-46	K3026210001－Y	ティーKTA10-000E	1	
29-47	LM535F－0416Z2－Y	＃3シリンダーパイプ	1	
29-48	K3027210001－Y	ティーKTC10-000E	1	
29-49	LM535F－0413Z2－Y	シリンダーパイプA	1	
29-50	LM535F－0414Z2－Y	＃1シリンダーパイプ	1	
29-51				
29-52	LM535F－0419Z2－Y	＃4シリンダーパイプ	1	
29-53				
29-54	K3028010041－Y	エルボKLN10-020E	2	
29-55	LM535F－0422Z2－Y	＃5シリンダーパイプ	1	
29-56	K3026610041－Y	コネクタKCT10-020E	4	
29-57	K3027710041－Y	アダプタKHA10-020E	1	
29-58				
29-59	LM535F－0428Z2－Y	シリンダー中継金具φ1.4	2	
29-60	K3102210700	WP105-6ホース1-700	1	
29-61	K3102230500	WP105-6ホース3-500	2	
29-62	K3102210480	WP105-6ホース1-480	2	
29-63	K3186000500	φ10テトロンブレードホース50	8	
29-64	Y80209－00101	シリンダーシールキット	5	

30. リールモータ 1（LM535F回路）

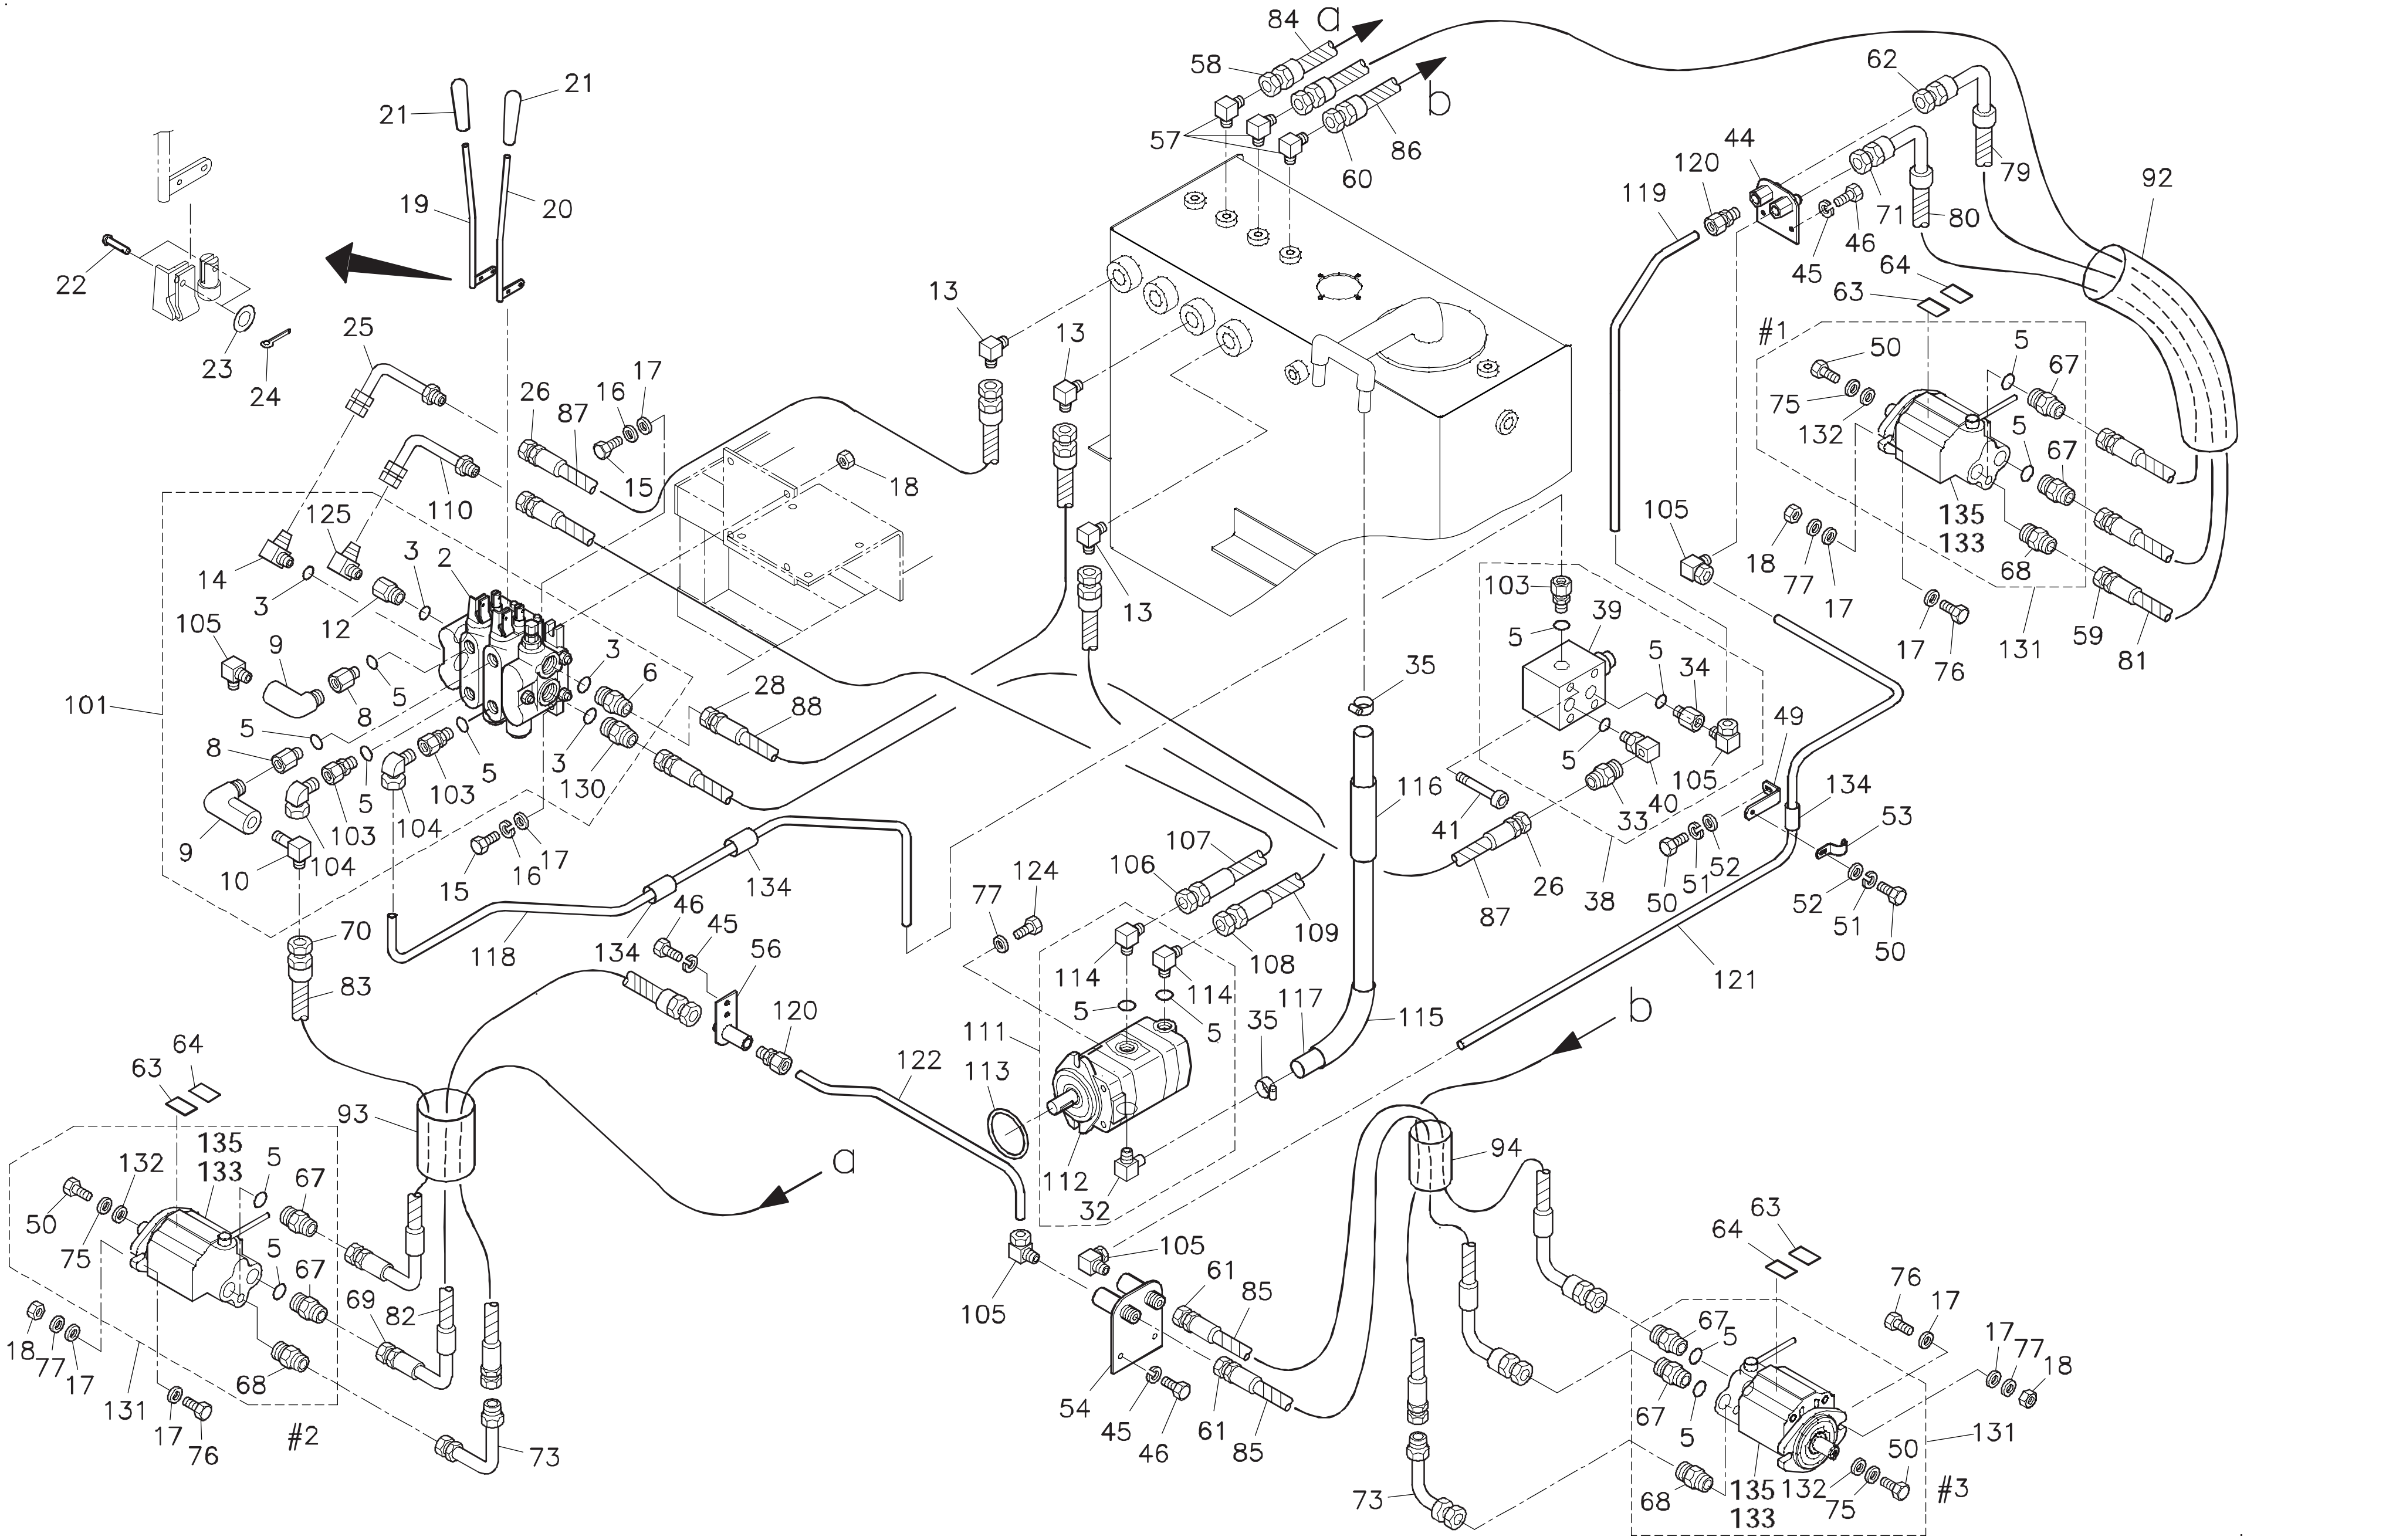

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
30- 1				
30- 2	Ｋ３３０００００１４０	スタックバルブSV11-20533	1	
30- 3	Ｋ０８８１０２４０００	Oリング P24B	4	
30- 4				
30- 5	Ｋ０８８１０１８０００	Oリング P18B	14	
30- 6	Ｋ３００９０００３２－Ｙ	特殊アダプターPF3/4	1	
30- 7				
30- 8	Ｋ３０２９０００６２－Ｙ	特殊ブッシングPF1/2PT1/235	2	
30- 9	Ｋ３０２２０８０００２－Ｙ	メスオスエルボSTEPT1/2	2	
30-10	Ｋ３００５０００３２－Ｙ	ロングエルボ1/2	1	
30-11				
30-12	Ｋ３０２９０００８２－Ｙ	特殊ブッシングPF3/4PT3/4	1	
30-13	Ｋ３００１１９０００２－Ｙ	90エルボ1033－19	3	
30-14	Ｋ３００８０００５２－Ｙ	90アジャスタエルボ1086-19	1	
30-15	Ｋ００００１００３０２	10ボルト30	4	
30-16	Ｋ０２００１０００２	10Sワッシャー	4	
30-17	Ｋ５０００１０００２	10ワッシャー	16	
30-18	Ｋ０１００１０００２	10ナット	8	
30-19	ＬＭ５３５Ｅ－０４３５Ｚ３	油圧切換レバーA	1	
30-20	ＬＭ５３５Ｅ－０４３６Ｚ３	油圧切換レバーB	1	
30-21	Ｋ１３０００００７０	9握り黒22	2	
30-22	Ｋ６０４１０４５２０８	4.5焼入丸頭ピン20	4	
30-23	Ｋ５００００５０００２	5ワッシャー	4	
30-24	Ｋ０３０００２０１６２	2割ピン16	4	
30-25	Ｋ３０２５０６Ｌ１２２－Ｙ	パイプアダプター06L-12	1	
30-26	Ｋ３１００６１０９３０	WP35-19ホース1-930	2	
30-27				
30-28	Ｋ３１００６１０９８０	WP35-19ホース1-980	1	
30-29				
30-30				

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
30-31				
30-32	Ｋ３００８０００２１２－Ｙ	エルボニップルFPD2576	1	
30-33	Ｋ３００７０００１２－Ｙ	異径アダプターPT1/2PF3/4	1	
30-34	Ｋ３０２９０００１２－Ｙ	特殊ブッシングPF1/2PT1/2	1	
30-35	Ｋ４２６００００１０	ホースクランプBS5315-50	2	
30-36				
30-37				
30-38	ＬＭ５３５Ｆ－０４６１Ｚ０	Cセレクターバルブ Assｙ	1	
30-39	Ｋ３３９００００２０	セレクターバルブV1230	1	
30-40	Ｋ３００８０００１２－Ｙ	90アジャスタエルボ1125-12	1	
30-41	Ｋ００２４０８０８０１	8六角穴付ボルト80	4	
30-42				
30-43				
30-44	ＬＭ５３５Ｅ－０４２５Ｚ２－Ｙ	＃1中継金具	1	
30-45	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	6	
30-46	Ｋ００００８０２０２	8ボルト20	6	
30-47				
30-48				
30-49	ＬＭ５３５Ｅ－０４３８ＺＤ	＃3モーターインパイプ振レ止メ	1	
30-50	Ｋ００００６０１５２	6ボルト15	5	
30-51	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	2	
30-52	Ｋ５００００６０００２	6ワッシャー	2	
30-53	ＬＭ５３５Ｅ－０４３７ＺＤ	φ15油圧パイプ止金	1	
30-54	ＬＭ５３５Ｅ－０４２３Ｚ２－Ｙ	＃3中継金具	1	
30-55				
30-56	ＬＭ５３５Ｅ－０４２４Ｚ２－Ｙ	＃2中継金具	1	
30-57	Ｋ３００１０６０００２－Ｙ	90エルボ1033-6	3	
30-58	Ｋ３１０１２１２５６０	WP70-6ホース1-2560	1	
30-59	Ｋ３１０１２１２１２０	WP70-6ホース1-2120	1	
30-60	Ｋ３１０１２１２７３０	WP70-6ホース1-2730	1	

30. リールモータ 1（LM535F回路）

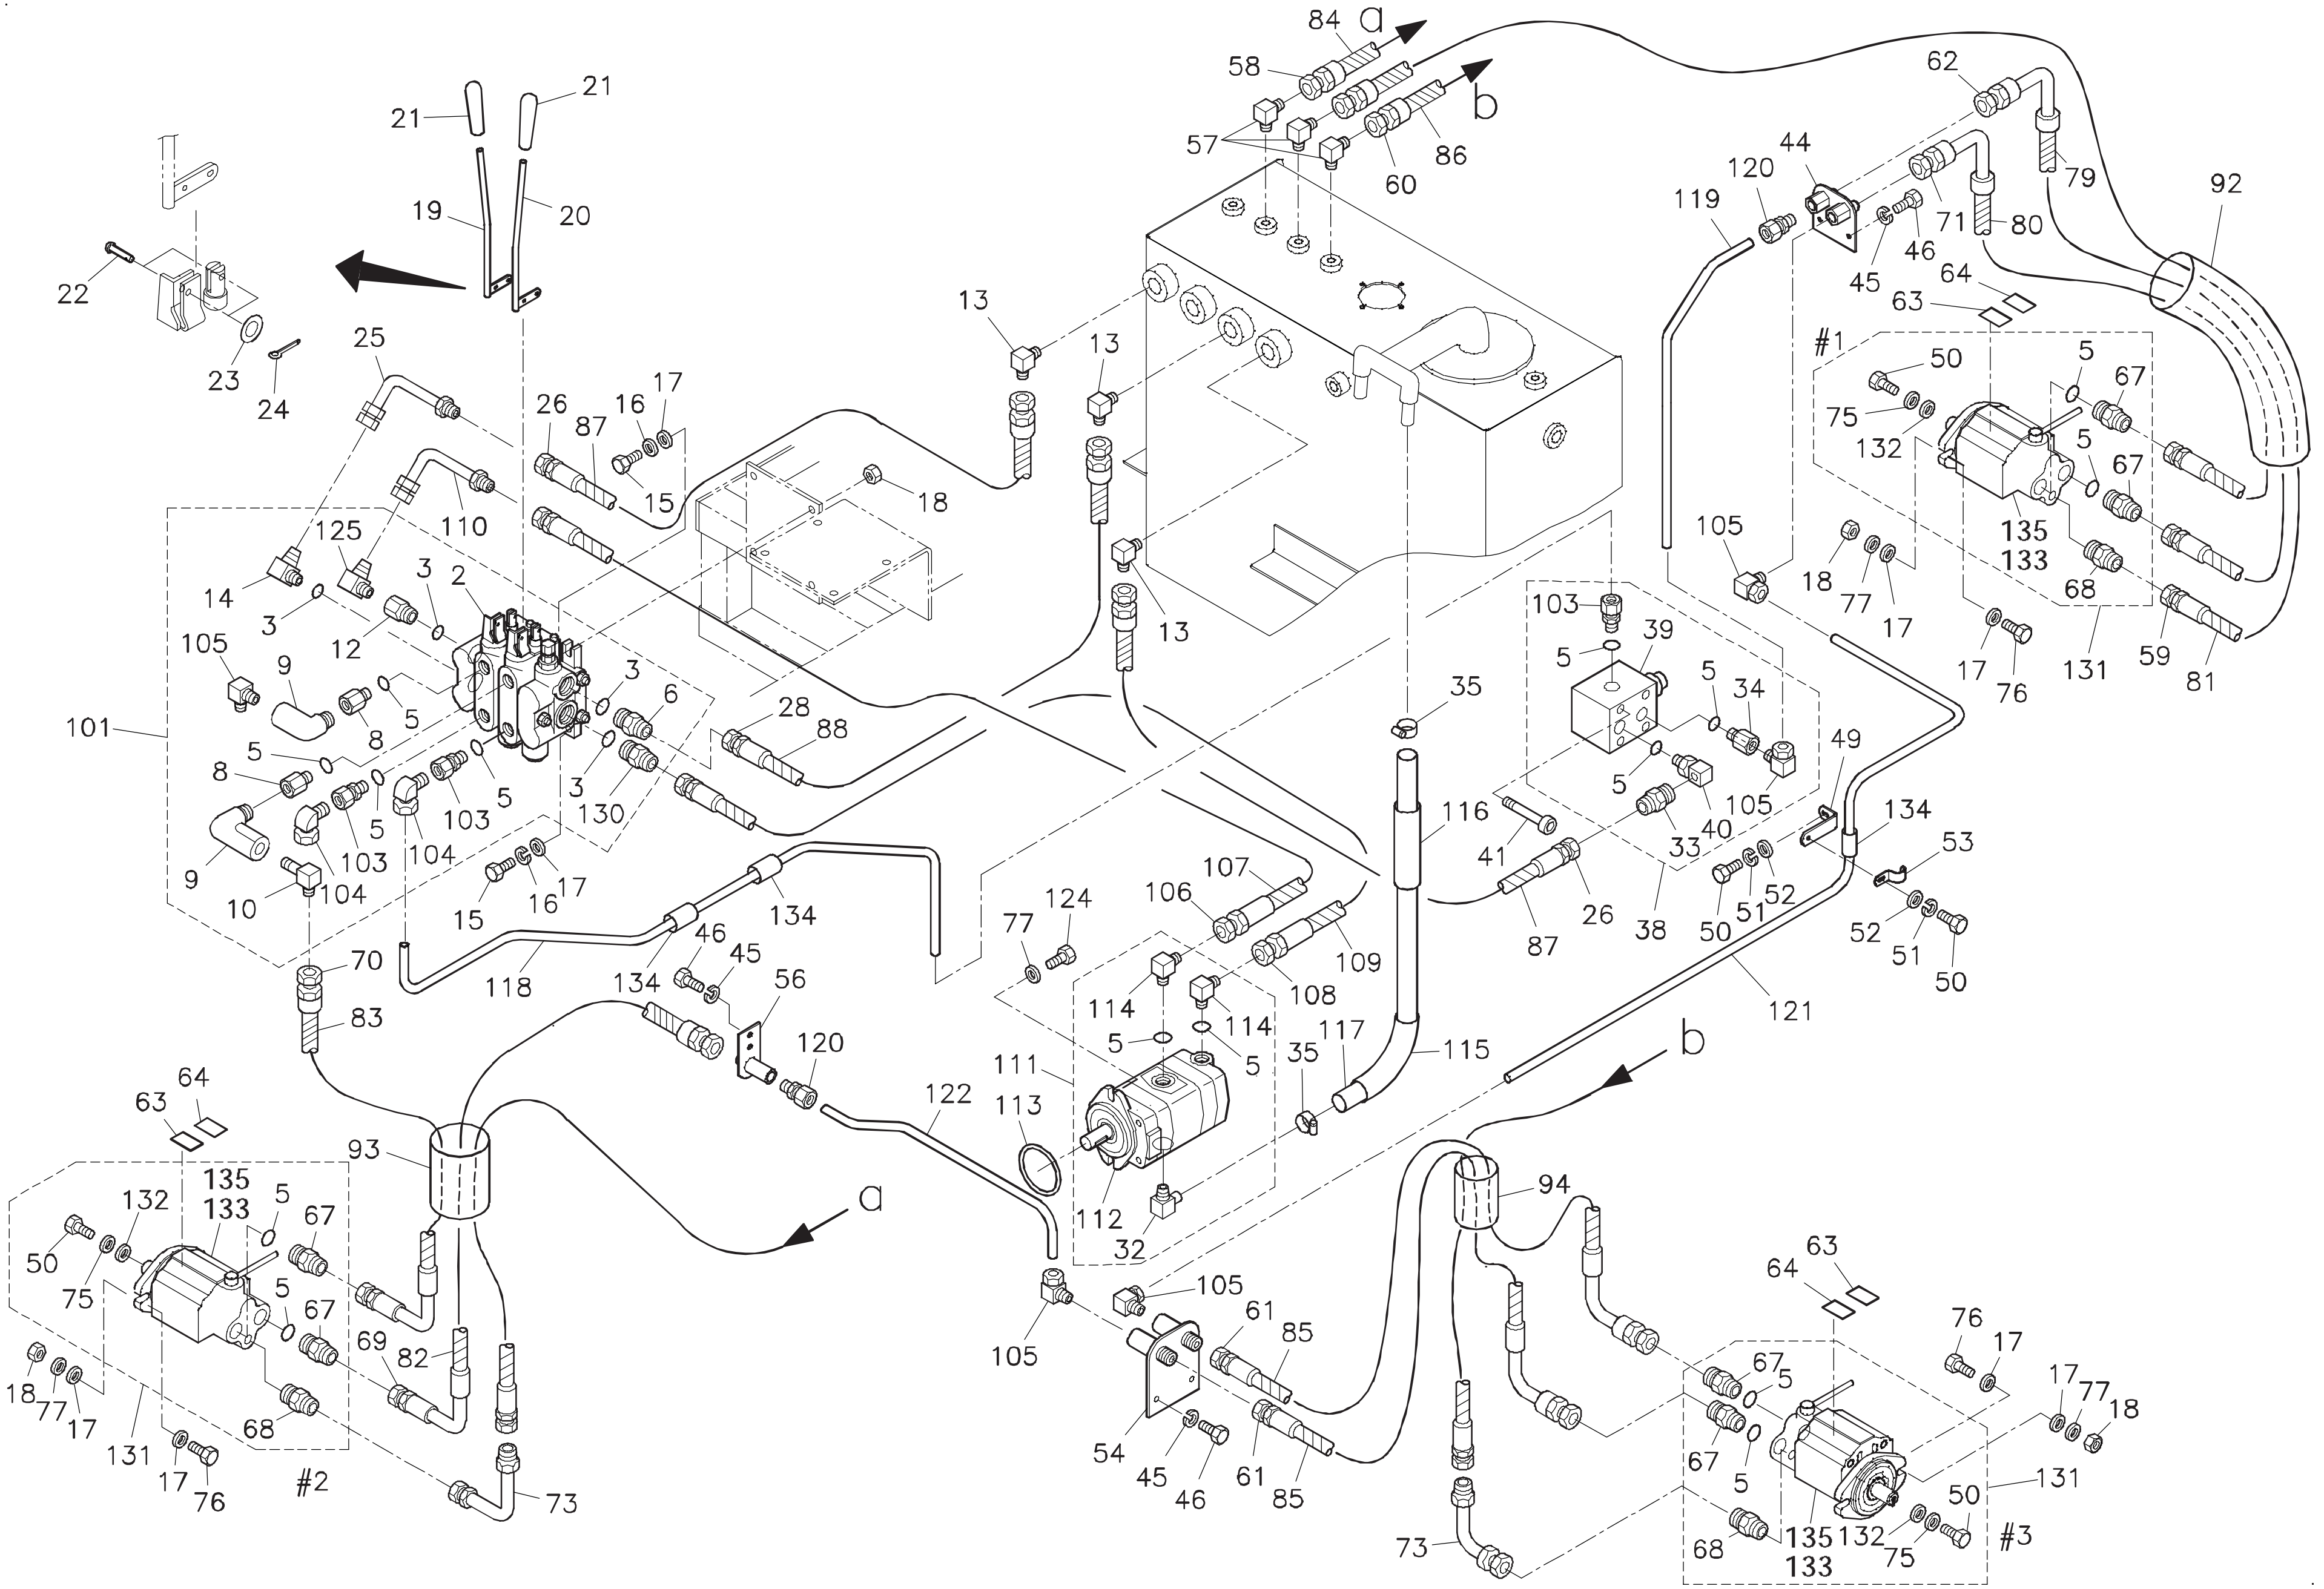

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
30-61	Ｋ３１０４４３０９２０	WP175-12ホース3-920	2	
30-62	Ｋ３１０４４３１２８０	WP175-12ホース3-1280	1	
30-63	Ｋ４２０３０００４５０	リール回転マーク	3	
30-64	Ｋ４２０３０００４６０	リール停止マーク	3	
30-65				
30-66				
30-67	Ｋ３００９０００９２－Ｙ	特殊アダプターPF1/2PF1/2	6	
30-68	Ｋ３０００６０００２－Ｙ	アダプター1013－6	3	
30-69	Ｋ３１０４４３０９００	WP175-12ホース3-900	1	
30-70	Ｋ３１０４４３０９５０	WP175-12ホース3-950	1	
30-71	Ｋ３１０４４３１２５０	WP175-12ホース3-1250	1	
30-72				
30-73	Ｋ３０２５０６Ｌ０４２－Ｙ	パイプアダプター06L-04	2	
30-74				
30-75	Ｋ０２１１０６０００１	6さらばねH	3	
30-76	Ｋ００００１００４０２	10ボルト40	6	
30-77	Ｋ０２１３１００００２	10さらばね座金1H	8	
30-78				
30-79	Ｋ３１９１０１６１００	SP-15コイルチューブ1610	1	
30-80	Ｋ３１９１０１５７００	SP-15コイルチューブ1570	1	
30-81	Ｋ３１９００２４２００	SP-12コイルチューブ2420	1	
30-82	Ｋ３１９１０１０８００	SP-15コイルチューブ1080	1	
30-83	Ｋ３１９１０１１５００	SP-15コイルチューブ1150	1	
30-84	Ｋ３１９００２９５００	SP-12コイルチューブ2950	1	
30-85	Ｋ３１９１０１１１００	SP-15コイルチューブ1110	2	
30-86	Ｋ３１９００３１６００	SP-12コイルチューブ3160	1	
30-87	Ｋ３１９２０１１４００	SP-20コイルチューブ1140	2	
30-88	Ｋ３１９２０１２３００	SP-20コイルチューブ1230	1	
30-92	Ｋ３１７１０１１５００	ホースカバー1150	1	
30-93	Ｋ３１７１００７５００	ホースカバー750	1	
30-94	Ｋ３１７１００８０００	ホースカバー800	1	
30-101	ＬＭ５３５Ｆ－０４９６Ｚ０	2連バルブAssｙ	1	
30-102				
30-103	Ｋ３０２６３１５０８１－Ｙ	コネクタKCO15-040E	3	
30-104	Ｋ３０２７１１５００１－Ｙ	エルボKLC-000E	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
30-105	Ｋ３０２８０１５０８１－Ｙ	エルボKLN15-040E	5	
30-106	Ｋ３１０５４１２０２０	WP210-12ホース1-2020	1	
30-107	Ｋ３１９１０２２２００	SP-15コイルチューブ2220	1	
30-108	Ｋ３１０４４１１６１０	WP175-12ホース1-1610	1	
30-109	Ｋ３１９１０１８１００	SP-15コイルチューブ1810	1	
30-110	Ｋ３０２５０６Ｌ０８２－Ｙ	パイプアダプター06L-08	1	
30-111	ＬＭ５３５Ｆ－０４９２Ｚ０	メインポンプAssｙ	1	
30-112	Ｋ３２５００００４０	ギヤポンプKFP2212-12CSCS	1	
30-113	Ｋ０８８６２３６０００	OリングAN236B	1	
30-114	Ｋ３００８００００４２－Ｙ	90アジャスタエルボ1086-12	2	
30-115	Ｋ３１７２６０２２００	ビニールホース50×57-220	1	
30-116	Ｋ３１７２６０５０００	ビニールホース50×57-500	1	
30-117	ＬＭ５３５Ｅ－０４６８Ｚ０	シングルポンプ吸引ホース	1	
30-118	ＬＭ５３５Ｆ－０４０１Ｚ２－Ｙ	＃1モーターインパイプ大	1	
30-119	ＬＭ５３５Ｆ－０４０２Ｚ２－Ｙ	＃1モーターインパイプ	1	
30-120	Ｋ３０２６６１５０８１－Ｙ	コネクタKCT15-040E	2	
30-121	ＬＭ５３５Ｆ－０４０３Ｚ２－Ｙ	＃3モーターインパイプ	1	
30-122	ＬＭ５３５Ｆ－０４０４Ｚ２－Ｙ	＃2モーターインパイプ	1	
30-124	Ｋ０００３１００５０２	10ボルト50	2	
30-125	Ｋ３００６０００１０２－Ｙ	異径エルボPT3/4PF1/2	1	
30-130	Ｋ３００８０００４３２－Ｙ	異径コネクター1084-1/2-3/4-G	1	
30-131	ＬＭ５３５Ｆ－０４５６Ｚ０	ギヤモータAssｙ	3	
30-132	Ｋ５０１２３０６１６２	2.3SPCC座金616	3	
30-133	Ｋ３２８００００１７０	ギヤモータMS7AA115	3	
30-134	Ｋ３１８７０００５００	φ15テトロンブレードホース50	3	
30-135	Ｙ６２－１１３６３	ギヤモーターMS＊AA102・115用リペアキット	3	

31. リールモータ 2（LM535F回路）

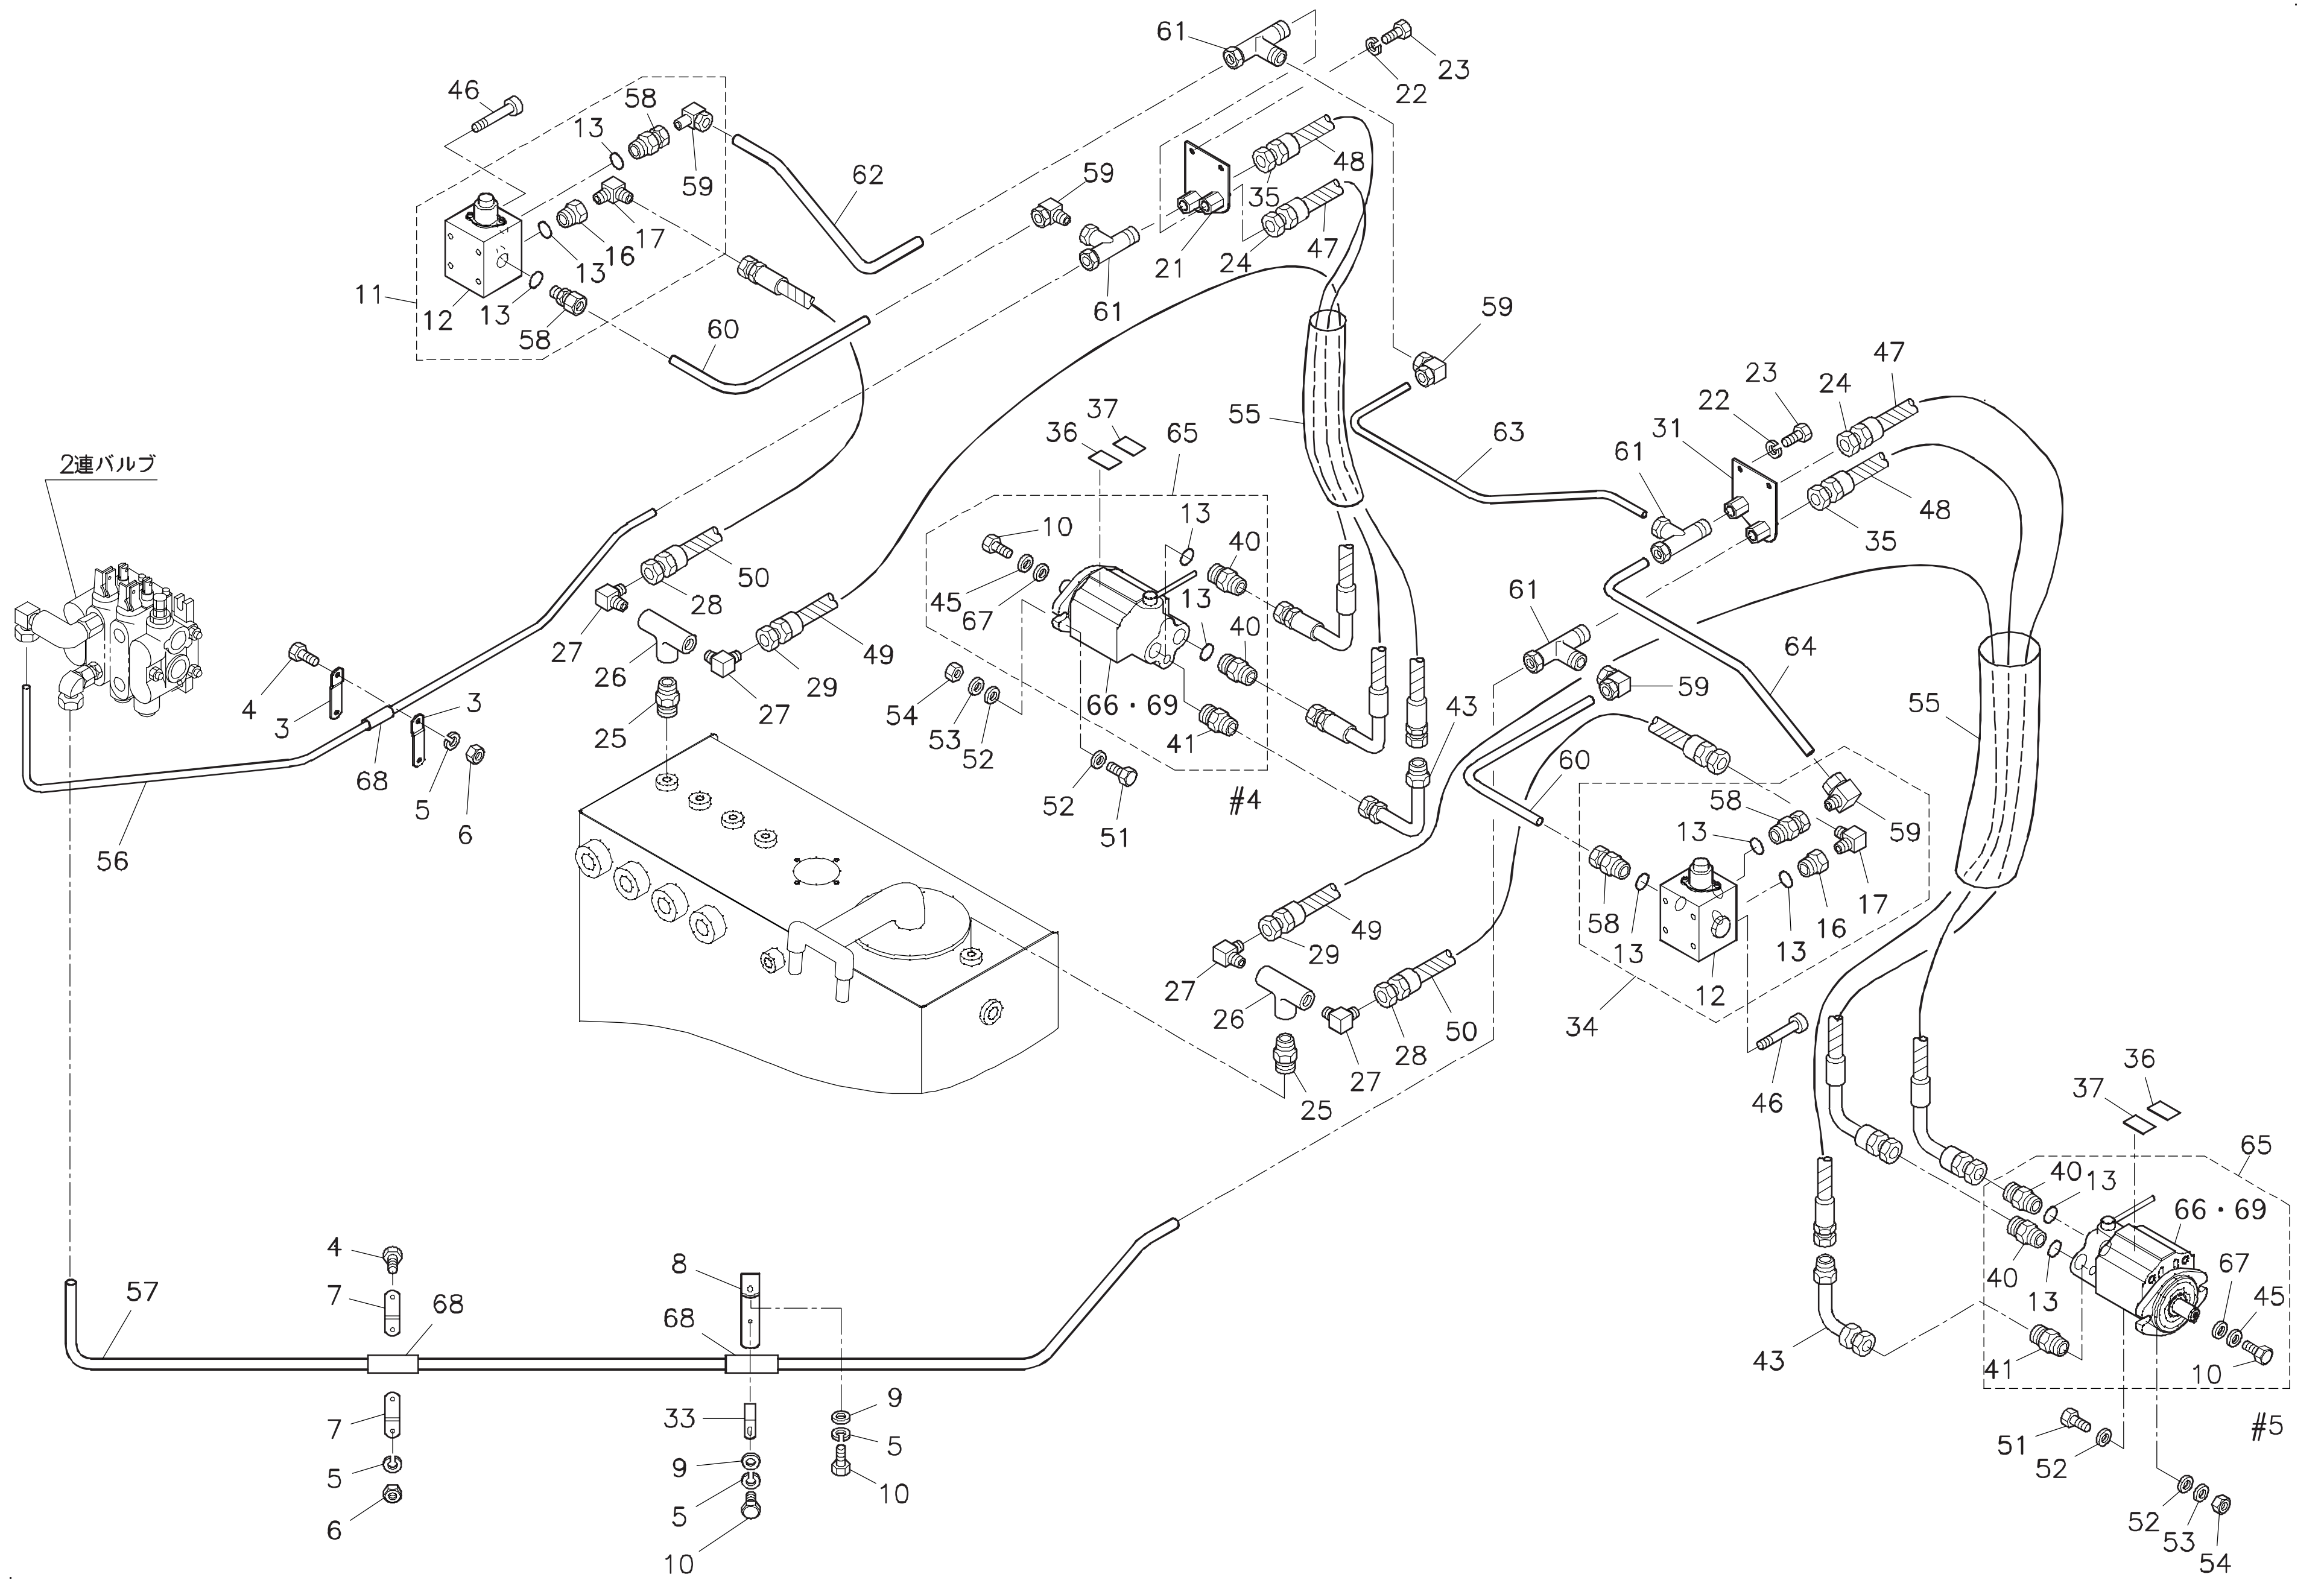

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
31- 1				
31- 2				
31- 3	LM535E-0471ZD	配管押エ大	4	
31- 4	K0000060352	6ボルト35	8	
31- 5	K0200060002	6Sワッシャー	10	
31- 6	K0100060002	6ナット	8	
31- 7	LM535E-0472ZD	配管押エ小	4	
31- 8	LM535E-0470ZD	＃5モーターインパイプ振レ止メ	1	
31- 9	K5000060002	6ワッシャー	2	
31-10	K0000060152	6ボルト15	4	
31-11	LM535F-0459Z0	AセレクターバルブAssy	1	
31-12	K3390000010	セレクターバルブV1233	2	
31-13	K0881018000	OリングP18B	10	
31-14				
31-15				
31-16	K3029000042-Y	特殊ブッシングPF1/2PT3/8	2	
31-17	K3006000012-Y	異径エルボPT3/8PF1/4	2	
31-21	LM535E-0426Z2-Y	中継金具右	1	
31-22	K0200080002	8Sワッシャー	4	
31-23	K0000080202	8ボルト20	4	
31-24	K3105431600	WP210-12ホース3-1600	2	
31-25	K3023040001-Y	ニップルNSPT1/4	2	
31-26	K3021040002-Y	ねじ込みティーTEFPT1/4	2	
31-27	K3001060002-Y	90エルボ1033-6	4	
31-28	K3101211100	WP70-6ホース1-1100	2	
31-29	K3101212560	WP70-6ホース1-2560	2	
31-31	LM535E-0427Z2-Y	中継金具左	1	
31-33	LM535E-0437ZD	φ15油圧パイプ止金	1	
31-34	LM535F-0460Z0	BセレクターバルブAssy	1	
31-35	K3105431560	WP210-12ホース3-1560	2	
31-36	K4203000450	リール回転マーク	2	
31-37	K4203000460	リール停止マーク	2	
31-40	K3009000092-Y	特殊アダプターPF1/2PF1/2	4	
31-41	K3000060002-Y	アダプター1013-6	2	
31-42				

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	備考
31-43	K302506L042-Y	パイプアダプター06L-04	2	
31-45	K0211060001	6さらばねH	2	
31-46	K0024080801	8六角穴付ボルト80	8	
31-47	K3191020600	SP-15コイルチューブ2060	2	
31-48	K3191020000	SP-15コイルチューブ2000	2	
31-49	K3190030800	SP-12コイルチューブ3080	2	
31-50	K3190013200	SP-12コイルチューブ1320	2	
31-51	K0000100402	10ボルト40	4	
31-52	K5000100002	10ワッシャー	8	
31-53	K0213100002	10さらばね座金1H	4	
31-54	K0100100002	10ナット	4	
31-55	K3171014600	ホースカバー1460	2	
31-56	LM535F-0412Z2-Y	＃4モーターアウトパイプ	1	
31-57	LM535F-0405Z2-Y	＃5モーターインパイプ	1	
31-58	K3026315081-Y	コネクタKCO15-040E	4	
31-59	K3027115001-Y	エルボKLC15-000E	5	
31-60	LM535F-0407Z2-Y	バイパスパイプ	2	
31-61	K3026715081-Y	ティー片ニップルKTK15-040E	4	
31-62	LM535F-0408Z2-Y	バイパスパイプ右	1	
31-63	LM535F-0410Z2-Y	＃5モーターパイプ	1	
31-64	LM535F-0409Z2-Y	バイパスパイプ左	1	
31-65	LM535F-0456Z0	ギヤモータAssy	2	
31-66	K3280000170	ギヤモーターMS7AA115	2	
31-67	K5012306162	2.3SPCC座金616	2	
31-68	K3187000500	φ15テトロンブレードホース50	5	
31-69	Y62-11363	ギヤモーターMS＊AA102・115用リペアキット	2	

32. モアシリンダー（LM745F回路）

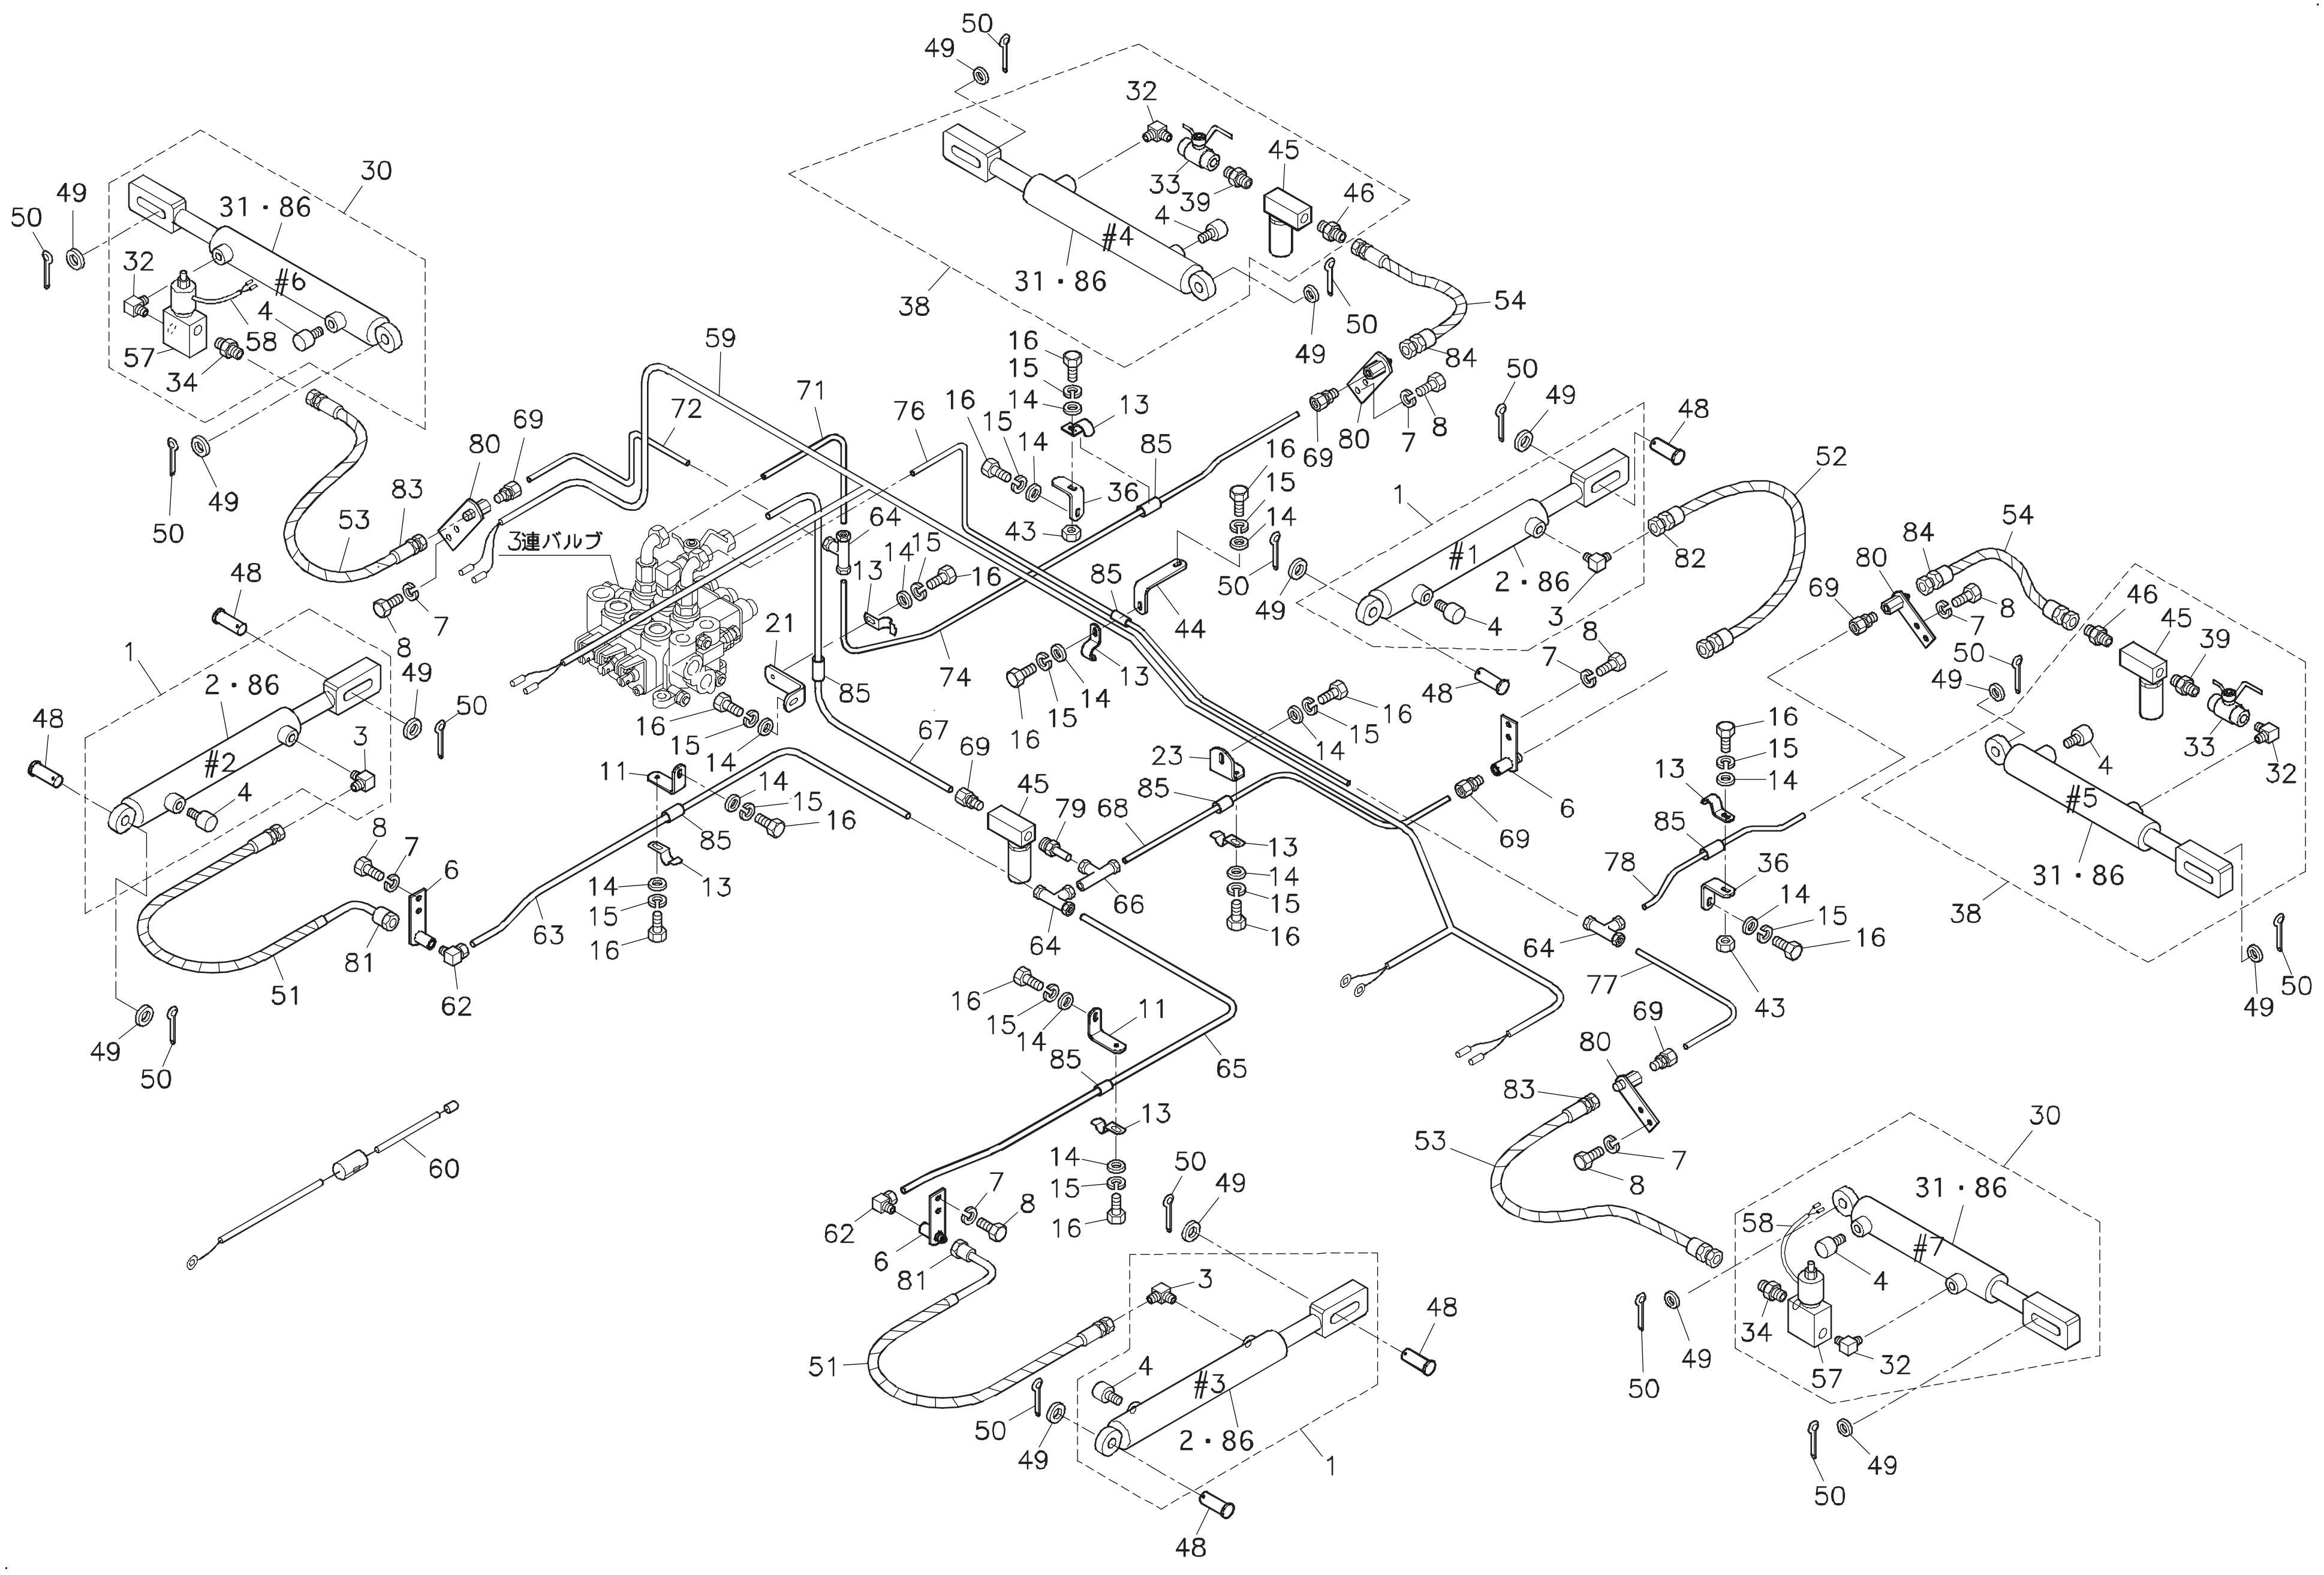

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
32-1	ＬＭ５３５Ｅ－０４５７Ｚ０	Aシリンダ－Assｙ	3	
32-2	Ｋ３２０３０００２００	50-170シリンダ－340+50	3	
32-3	Ｋ３００１０６０００２－Ｙ	90エルボ1033-6	3	
32-4	Ｋ１４３００００１２－Ｙ	エア－栓PT1/8	7	
32-6	ＬＭ５３５Ｅ－０４４５Ｚ２－Ｙ	シリンダ－中継金具φ2	3	
32-7	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャ－	14	
32-8	Ｋ００００００８０２０２	8ボルト20	14	
32-11	ＬＭ５３５Ｅ－０４４０ＺＤ	＃2,3シリンダ－パイプ振レ止メ	2	
32-12				
32-13	Ｋ５２１１０００１２２	油圧パイプ止金	8	
32-14	Ｋ５０００６０００２	6ワッシャ－	16	
32-15	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャ－	16	
32-16	Ｋ００００００６０１５２	6ボルト15	16	
32-21	ＬＭ５３５Ｅ－０４３９ＺＤ	＃1シリンダ－パイプ振レ止メ	1	
32-23	ＬＭ５３５Ｅ－０４４１ＺＤ	パイプ振レ止メ	1	
32-30	ＬＭ７４５Ｅ－０４４０Ｚ０	Bシリンダ－Assｙ	2	
32-31	Ｋ３２０３０００１３０	50-300シリンダ－500+50	4	
32-32	Ｋ３００６００００３２－Ｙ	異径エルボPT1/4PT3/8	4	
32-33	Ｋ３３６００００００１０	ストップバルブ397819	2	
32-34	Ｋ３００９００００４２－Ｙ	特殊アダプタ－PF1/4PT3/8	2	
32-36	ＬＭ７４５Ｅ－０４２４ＺＤ	＃4,5シリンダ－パイプ振レ止メ	3	
32-38	ＬＭ７４５Ｅ－０４３０Ｚ０	Cシリンダ－Assｙ	2	
32-39	Ｋ３０２９０００２１１－Ｙ	異径ニップルPT3/8PT1/4	2	
32-43	Ｋ０１０００６０００２	6ナット	3	
32-44	ＬＭ７４５Ｅ－０４２３ＺＤ	シリンダ－パイプ振レ止メ	1	
32-45	Ｋ３３３２００００５０	スロ－リタンバルブHF-02172	3	
32-46	Ｋ３０００００６０００２－Ｙ	アダプタ－1013-6	2	
32-48	Ｋ６０３１２００５６８	20焼入平頭ピン56	6	
32-49	Ｋ５０１２３２０４０２	2.3SPCC座金2040	14	
32-50	Ｋ０３０００３２３６２	3.2割ピン36	14	
32-51	Ｋ３１９０００４８００	SP-12コイルチュ－ブ480	2	
32-52	Ｋ３１９０００７２００	SP-12コイルチュ－ブ720	1	
32-53	Ｋ３１９０００４６００	SP-12コイルチュ－ブ460	2	
32-54	Ｋ３１９０００３４００	SP-12コイルチュ－ブ340	2	
32-56				

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
32-57	Ｋ３３１３０００００４０	電磁チェックバルブV4029	2	
32-58	Ｋ３１９４００３８００	7コルゲ－トチュ－ブ380	2	
32-59	ＬＭ７４５Ｅ－０４３８Ｚ０	配線Ａ	1	
32-60	ＬＭ７４５Ｅ－０４３９Ｚ０	配線Ｂ	1	
32-62	Ｋ３０２８０１００４１－Ｙ	エルボKLN10-020E	2	
32-63	ＬＭ５３５Ｆ－０４１５Ｚ２－Ｙ	＃2シリンダ－パイプ	1	
32-64	Ｋ３０２６２１０００１－Ｙ	ティ－KTA10-000E	3	
32-65	ＬＭ５３５Ｆ－０４１６Ｚ２－Ｙ	＃3シリンダ－パイプ	1	
32-66	Ｋ３０２７２１０００１	ティ－KTC10-000E	1	
32-67	ＬＭ５３５Ｆ－０４１３Ｚ２－Ｙ	シリンダ－パイプA	1	
32-68	ＬＭ５３５Ｆ－０４１４Ｚ２－Ｙ	＃1シリンダ－パイプ	1	
32-69	Ｋ３０２６６１００４１－Ｙ	コネクタKCT10-020E	6	
32-71	ＬＭ７４５Ｆ－０４１７Ｚ２－Ｙ	シリンダ－パイプB	1	
32-72	ＬＭ７４５Ｆ－０４１８Ｚ２－Ｙ	＃6シリンダ－パイプ	1	
32-74	ＬＭ７４５Ｆ－０４１９Ｚ２－Ｙ	＃4シリンダ－パイプ	1	
32-76	ＬＭ７４５Ｆ－０４２０Ｚ２－Ｙ	シリンダ－パイプC	1	
32-77	ＬＭ７４５Ｆ－０４２１Ｚ２－Ｙ	＃7シリンダ－パイプ	1	
32-78	ＬＭ７４５Ｆ－０４２２Ｚ２－Ｙ	＃5シリンダ－パイプ	1	
32-79	Ｋ３０２７７１００４１－Ｙ	アダプタKHA10-020E	1	
32-80	ＬＭ５３５Ｆ－０４２８Ｚ２－Ｙ	シリンダ－中継金具φ1.4	4	
32-81	Ｋ３１０２２３０５００	WP105-6ホ－ス3-500	2	
32-82	Ｋ３１０２２１０７００	WP105-6ホ－ス1-700	1	
32-83	Ｋ３１０２２１０４８０	WP105-6ホ－ス1-480	2	
32-84	Ｋ３１０２２１０３８０	WP105-6ホ－ス1-380	2	
32-85	Ｋ３１８６０００５００	φ10テトロンブレ－ドホ－ス50	8	
32-86	Ｙ８０２０９－００１０１	シリンダ－シ－ルキット	7	

33. リールモータ 1（LM745F回路）

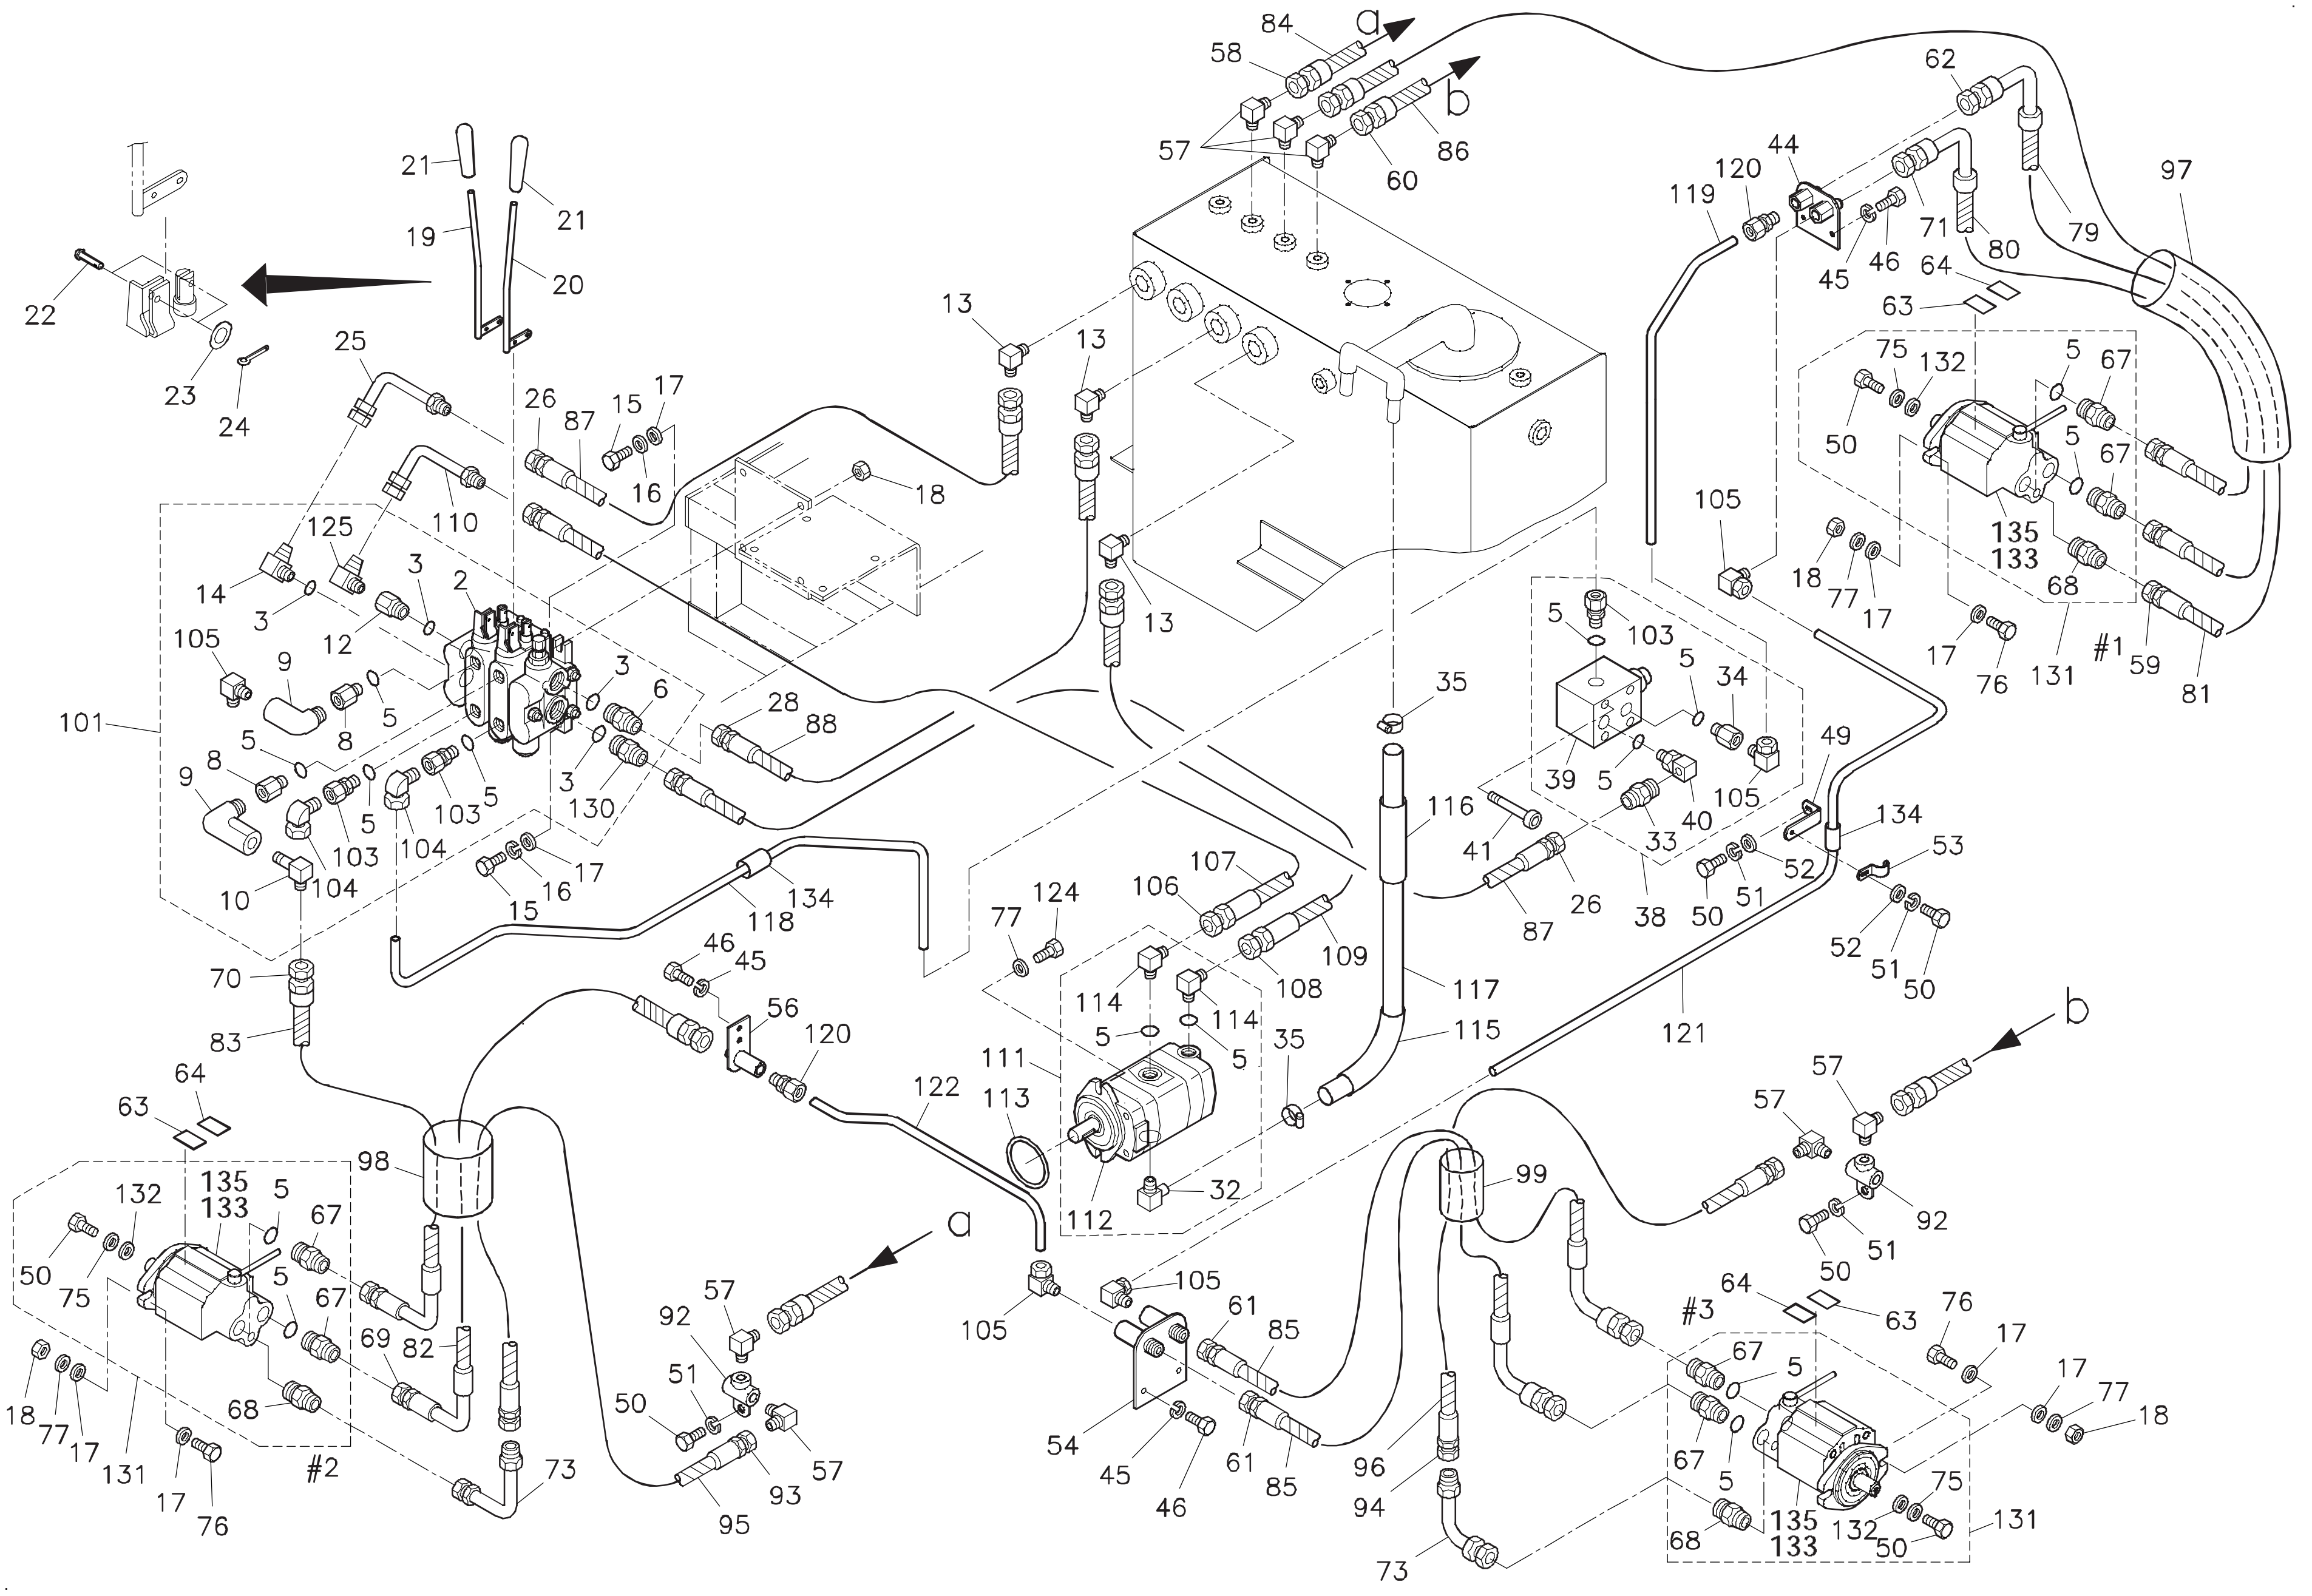

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
33- 1				
33- 2	K3300000140	スタックバルブSV11-20533	1	
33- 3	K0881024000	OリングP24B	4	
33- 4				
33- 5	K0881018000	OリングP18B	14	
33- 6	K300900032ーY	特殊アダプターPF3/4	1	
33- 7				
33- 8	K302900062ーY	特殊ブッシングPF1/2PT1/235	2	
33- 9	K302208002ーY	メスオスエルボSTEPT1/2	2	
33-10	K300500032ーY	ロングエルボ1/2	1	
33-11				
33-12	K302900082ーY	特殊ブッシングPF3/4PT3/4	1	
33-13	K300119002ーY	90エルボ1033-19	3	
33-14	K300800052ーY	90アジャスタエルボ1086-19	1	
33-15	K0000100302	10ボルト30	4	
33-16	K0200100002	10Sワッシャー	4	
33-17	K5000100002	10ワッシャー	16	
33-18	K0100100002	10ナット	8	
33-19	LM535E−0435Z3	油圧切換レバーA	1	
33-20	LM535E−0436Z3	油圧切換レバーB	1	
33-21	K1300000070	9握り黒22	2	
33-22	K6041045208	4.5焼入丸頭ピン20	4	
33-23	K5000050002	5ワッシャー	4	
33-24	K0300020162	2割ピン16	4	
33-25	K302506L122ーY	パイプアダプタ06L-12	1	
33-26	K3100610930	WP35-19ホース1-930	2	
33-27				
33-28	K3100610980	WP35-19ホース1-980	1	
33-29				
33-30				

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
33-32	K300800212ーY	エルボニップルFPD2576	1	
33-33	K300700012ーY	異径アダプターPT1/2PF3/4	1	
33-34	K302900012ーY	特殊ブッシングPF1/2PT1/2	1	
33-35	K4260000010	ホースクランプBS5315-50	2	
33-38	LM535F−0461Z0	CセレクターバルブAssy	1	
33-39	K3390000020	セレクターバルブV1230	1	
33-40	K300800012ーY	90アジャスタエルボ1125-12	1	
33-41	K0024080801	8六角穴付ボルト80	4	
33-44	LM535E−0425Z2ーY	＃1中継金具	1	
33-45	K0200080002	8Sワッシャー	6	
33-46	K0000080202	8ボルト20	6	
33-49	LM535E−0438ZD	＃3モーターインパイプ振レ止メ	1	
33-50	K0000060152	6ボルト15	7	
33-51	K0200060002	6Sワッシャー	4	
33-52	K5000060002	6ワッシャー	2	
33-53	LM535E−0437ZD	φ15油圧パイプ止金	1	
33-54	LM535E−0423Z2ーY	＃3中継金具	1	
33-56	LM535E−0424Z2ーY	＃2中継金具	1	
33-57	K300106002ーY	90エルボ1033-6	7	
33-58	K3101211030	WP70-6ホース1-1030	1	
33-59	K3101212120	WP70-6ホース1-2120	1	
33-60	K3101211100	WP70-6ホース1-1100	1	
33-61	K3104430920	WP175-12ホース3-920	2	
33-62	K3104431280	WP175-12ホース3-1280	1	
33-63	K4203000450	リール回転マーク	3	
33-64	K4203000460	リール停止マーク	3	
33-65				
33-66				
33-67	K300900092ーY	特殊アダプターPF1/2PF1/2	6	
33-68	K300006002ーY	アダプター1013-6	3	

33. リールモータ 1（LM745F回路）

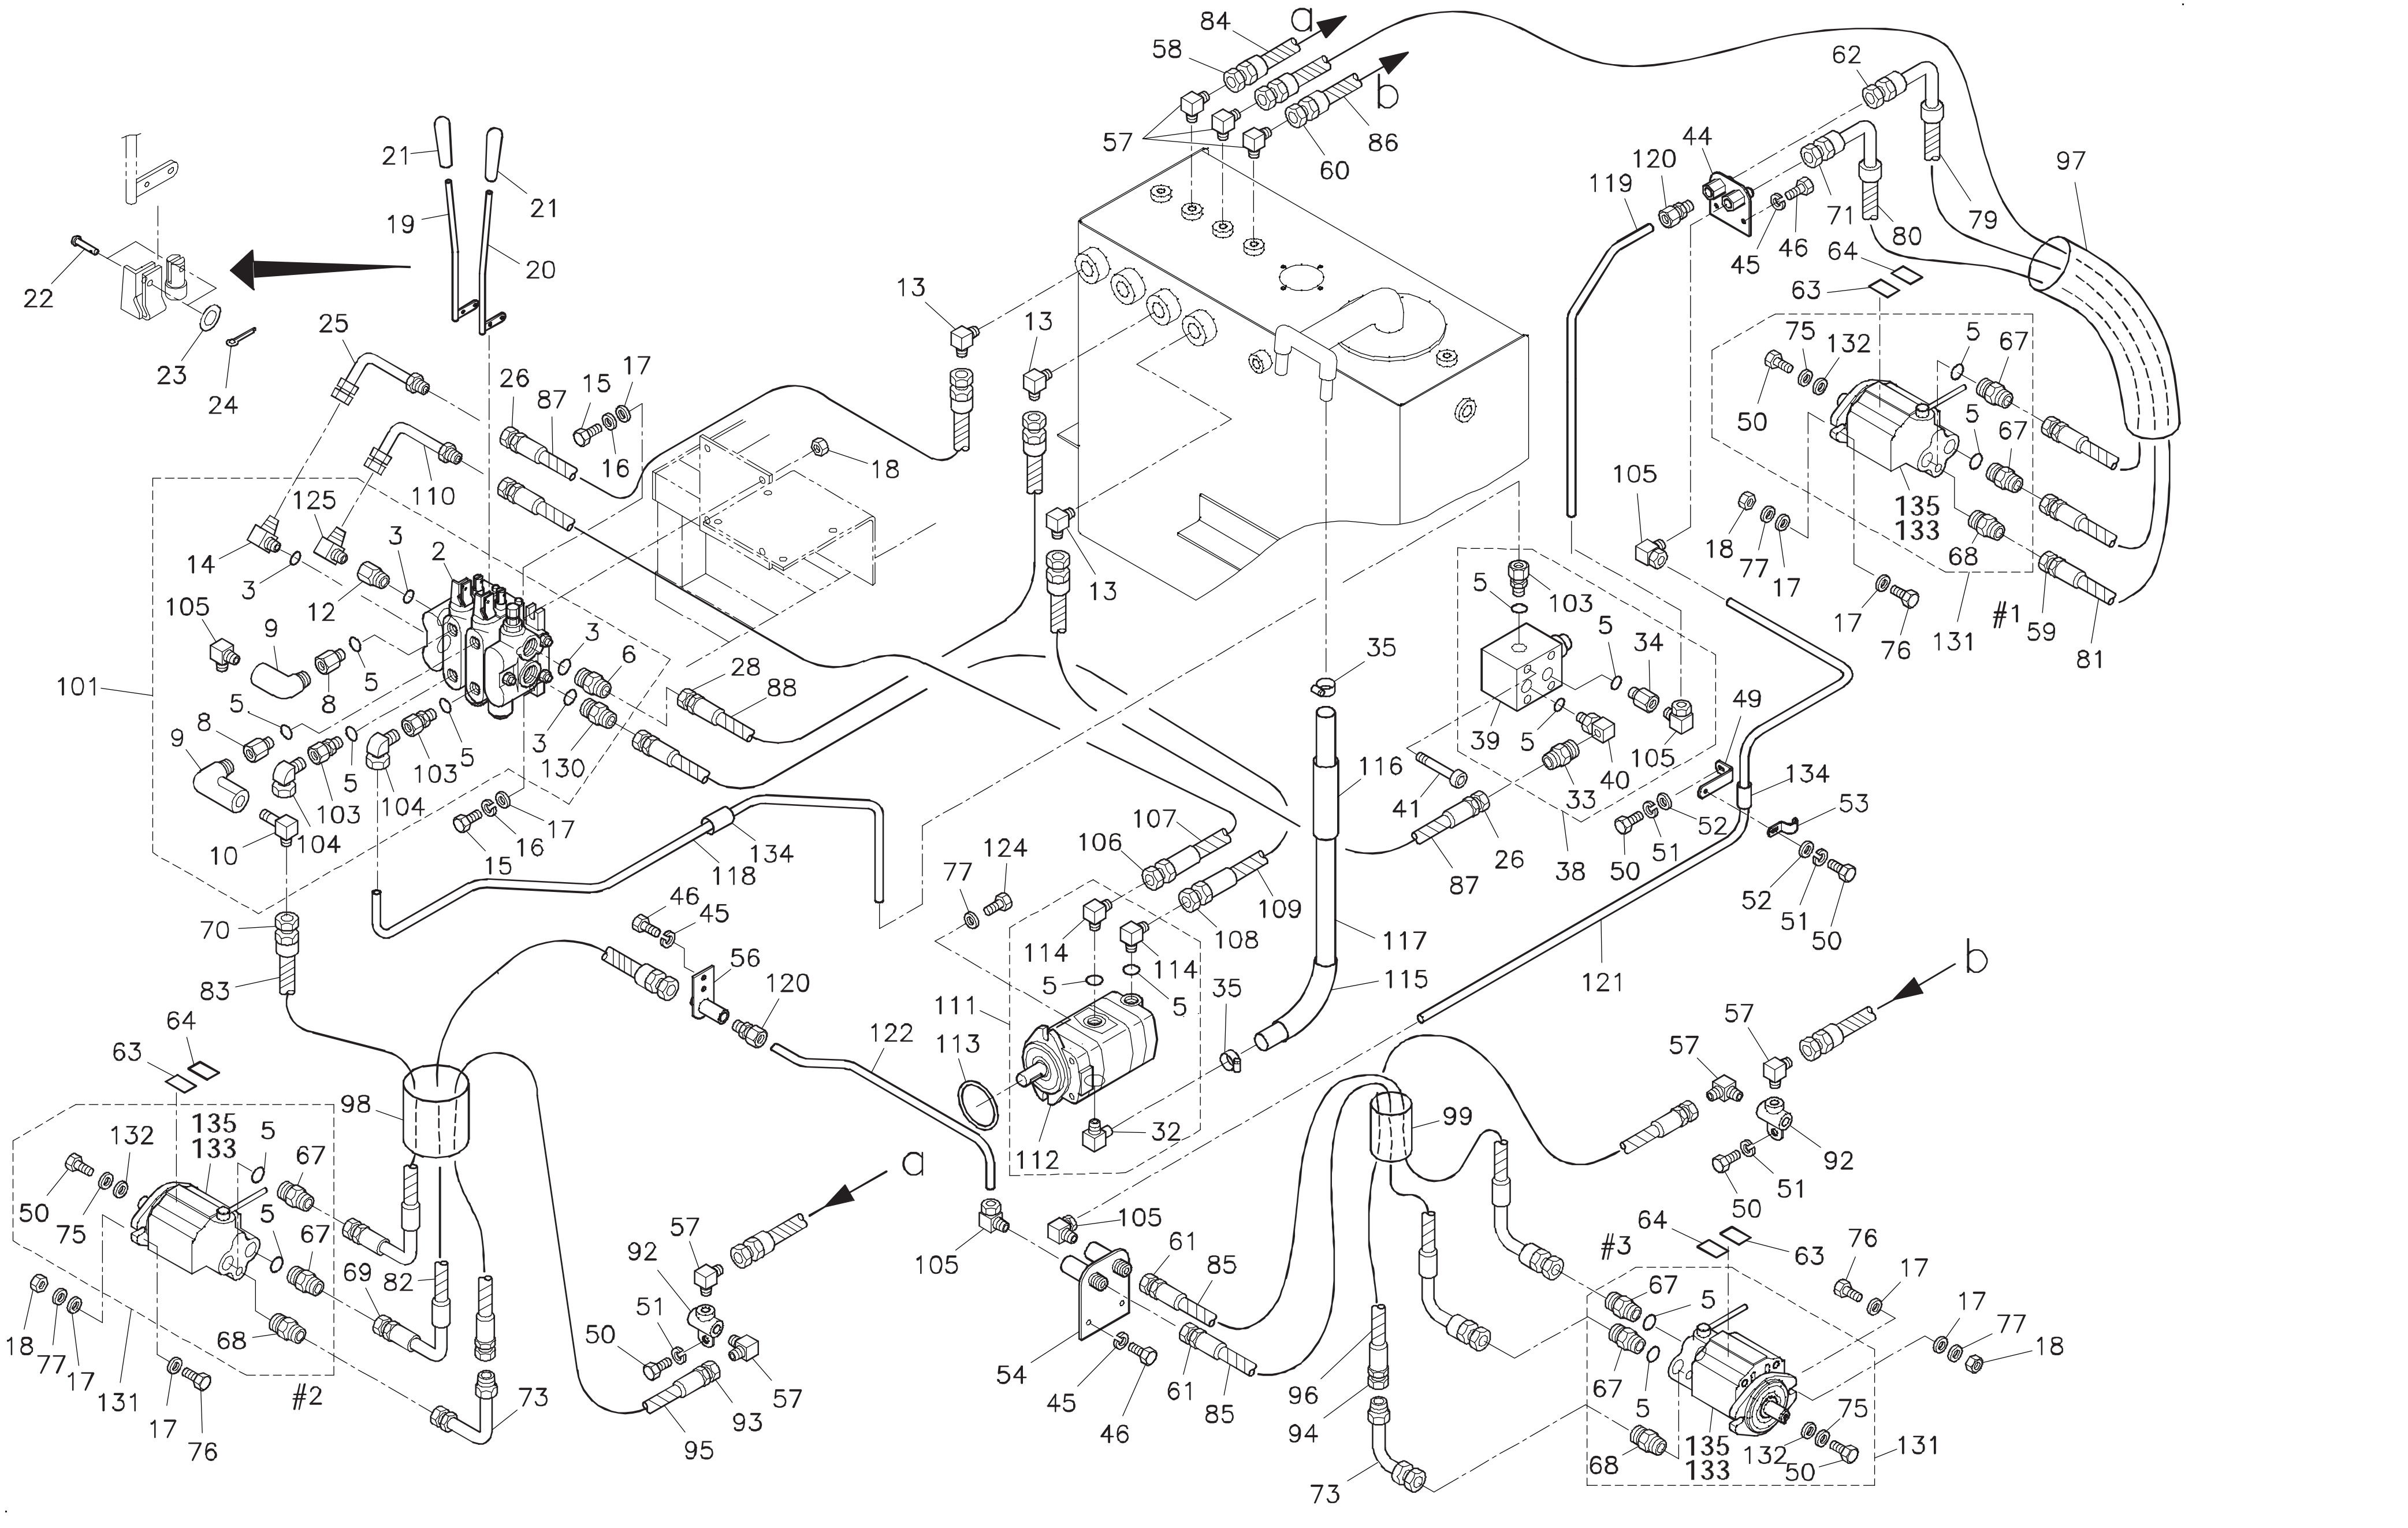

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
33-69	K3104430900	WP175-12ホース3-900	1	
33-70	K3104430950	WP175-12ホース3-950	1	
33-71	K3104431250	WP175-12ホース3-1250	1	
33-72				
33-73	K302506L042−Y	パイプアダプタ06L-04	2	
33-74				
33-75	K0211060001	6さらばねH	3	
33-76	K0000100402	10ボルト40	6	
33-77	K0213100002	10さらばね座金1H	8	
33-78				
33-79	K3191016100	SP-15コイルチューブ1610	1	
33-80	K3191015700	SP-15コイルチューブ1570	1	
33-81	K3190024200	SP-12コイルチューブ2420	1	
33-82	K3191010800	SP-15コイルチューブ1080	1	
33-83	K3191011500	SP-15コイルチューブ1150	1	
33-84	K3190012400	SP-12コイルチューブ1240	1	
33-85	K3191011100	SP-15コイルチューブ1110	2	
33-86	K3190013200	SP-12コイルチューブ1320	1	
33-87	K3192011400	SP-20コイルチューブ1140	2	
33-88	K3192012300	SP-20コイルチューブ1230	1	
33-89				
33-90				
33-91				
33-92	K7380000122−Y	油圧ホース取付金具	2	
33-93	K3101211450	WP70-6ホース1-1450	1	
33-94	K3101211500	WP70-6ホース1-1500	1	
33-95	K3190016200	SP-12コイルチューブ1620	1	
33-96	K3190016800	SP-12コイルチューブ1680	1	
33-97	K3171011500	ホースカバー1150	1	
33-98	K3171007500	ホースカバー750	1	
33-99	K3171008000	ホースカバー800	1	
33-100				
33-101	LM535F−0496Z0	2連バルブAssy	1	
33-103	K3026315081−Y	コネクタKCO15-040E	3	
33-104	K3027115001−Y	エルボKLC15-000E	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 745F	備考
33-105	K3028015081−Y	エルボKLN15-040E	5	
33-106	K3105412020	WP210-12ホース1-2020	1	
33-107	K3191022200	SP-15コイルチューブ2220	1	
33-108	K3104411610	WP175-12ホース1-1610	1	
33-109	K3191018100	SP-15コイルチューブ1810	1	
33-110	K302506L082−Y	パイプアダプタ06L-08	1	
33-111	LM535F−0492Z0	メインポンプAssy	1	
33-112	K3250000040	ギヤポンプKFP2212-12CSCS	1	
33-113	K0886236000	OリングAN236B	1	
33-114	K3008000042−Y	90アジャスタエルボ1086-12	2	
33-115	K3172602200	ビニールホース50×57-220	1	
33-116	K3172605000	ビニールホース50×57-500	1	
33-117	LM535E−0468Z0	シングルポンプ吸入ホース	1	
33-118	LM535F−0401Z2−Y	＃1モーターインパイプ大	1	
33-119	LM535F−0402Z2−Y	＃1モーターインパイプ	1	
33-120	K3026615081−Y	コネクタKCT15-040E	2	
33-121	LM535F−0403Z2−Y	＃3モーターインパイプ	1	
33-122	LM535F−0404Z2−Y	＃2モーターインパイプ	1	
33-124	K0003100502	10ボルト50	2	
33-125	K3006000102−Y	異径エルボPT3/4PF1/2	1	
33-130	K3008000432−Y	異径コネクター1084-1/2-3/4-G	1	
33-131	LM535F−0456Z0	ギヤモータAssy	3	
33-132	K5012306162	2.3SPCC座金616	3	
33-133	K3280000170	ギヤモーターMS7AA115	3	
33-134	K3187000500	φ15テトロンブレードホース50	2	
33-135	Y62−11363	ギヤモーターMS＊AA102・115用リペアキット	3	

34. リールモータ 2（LM745F回路）

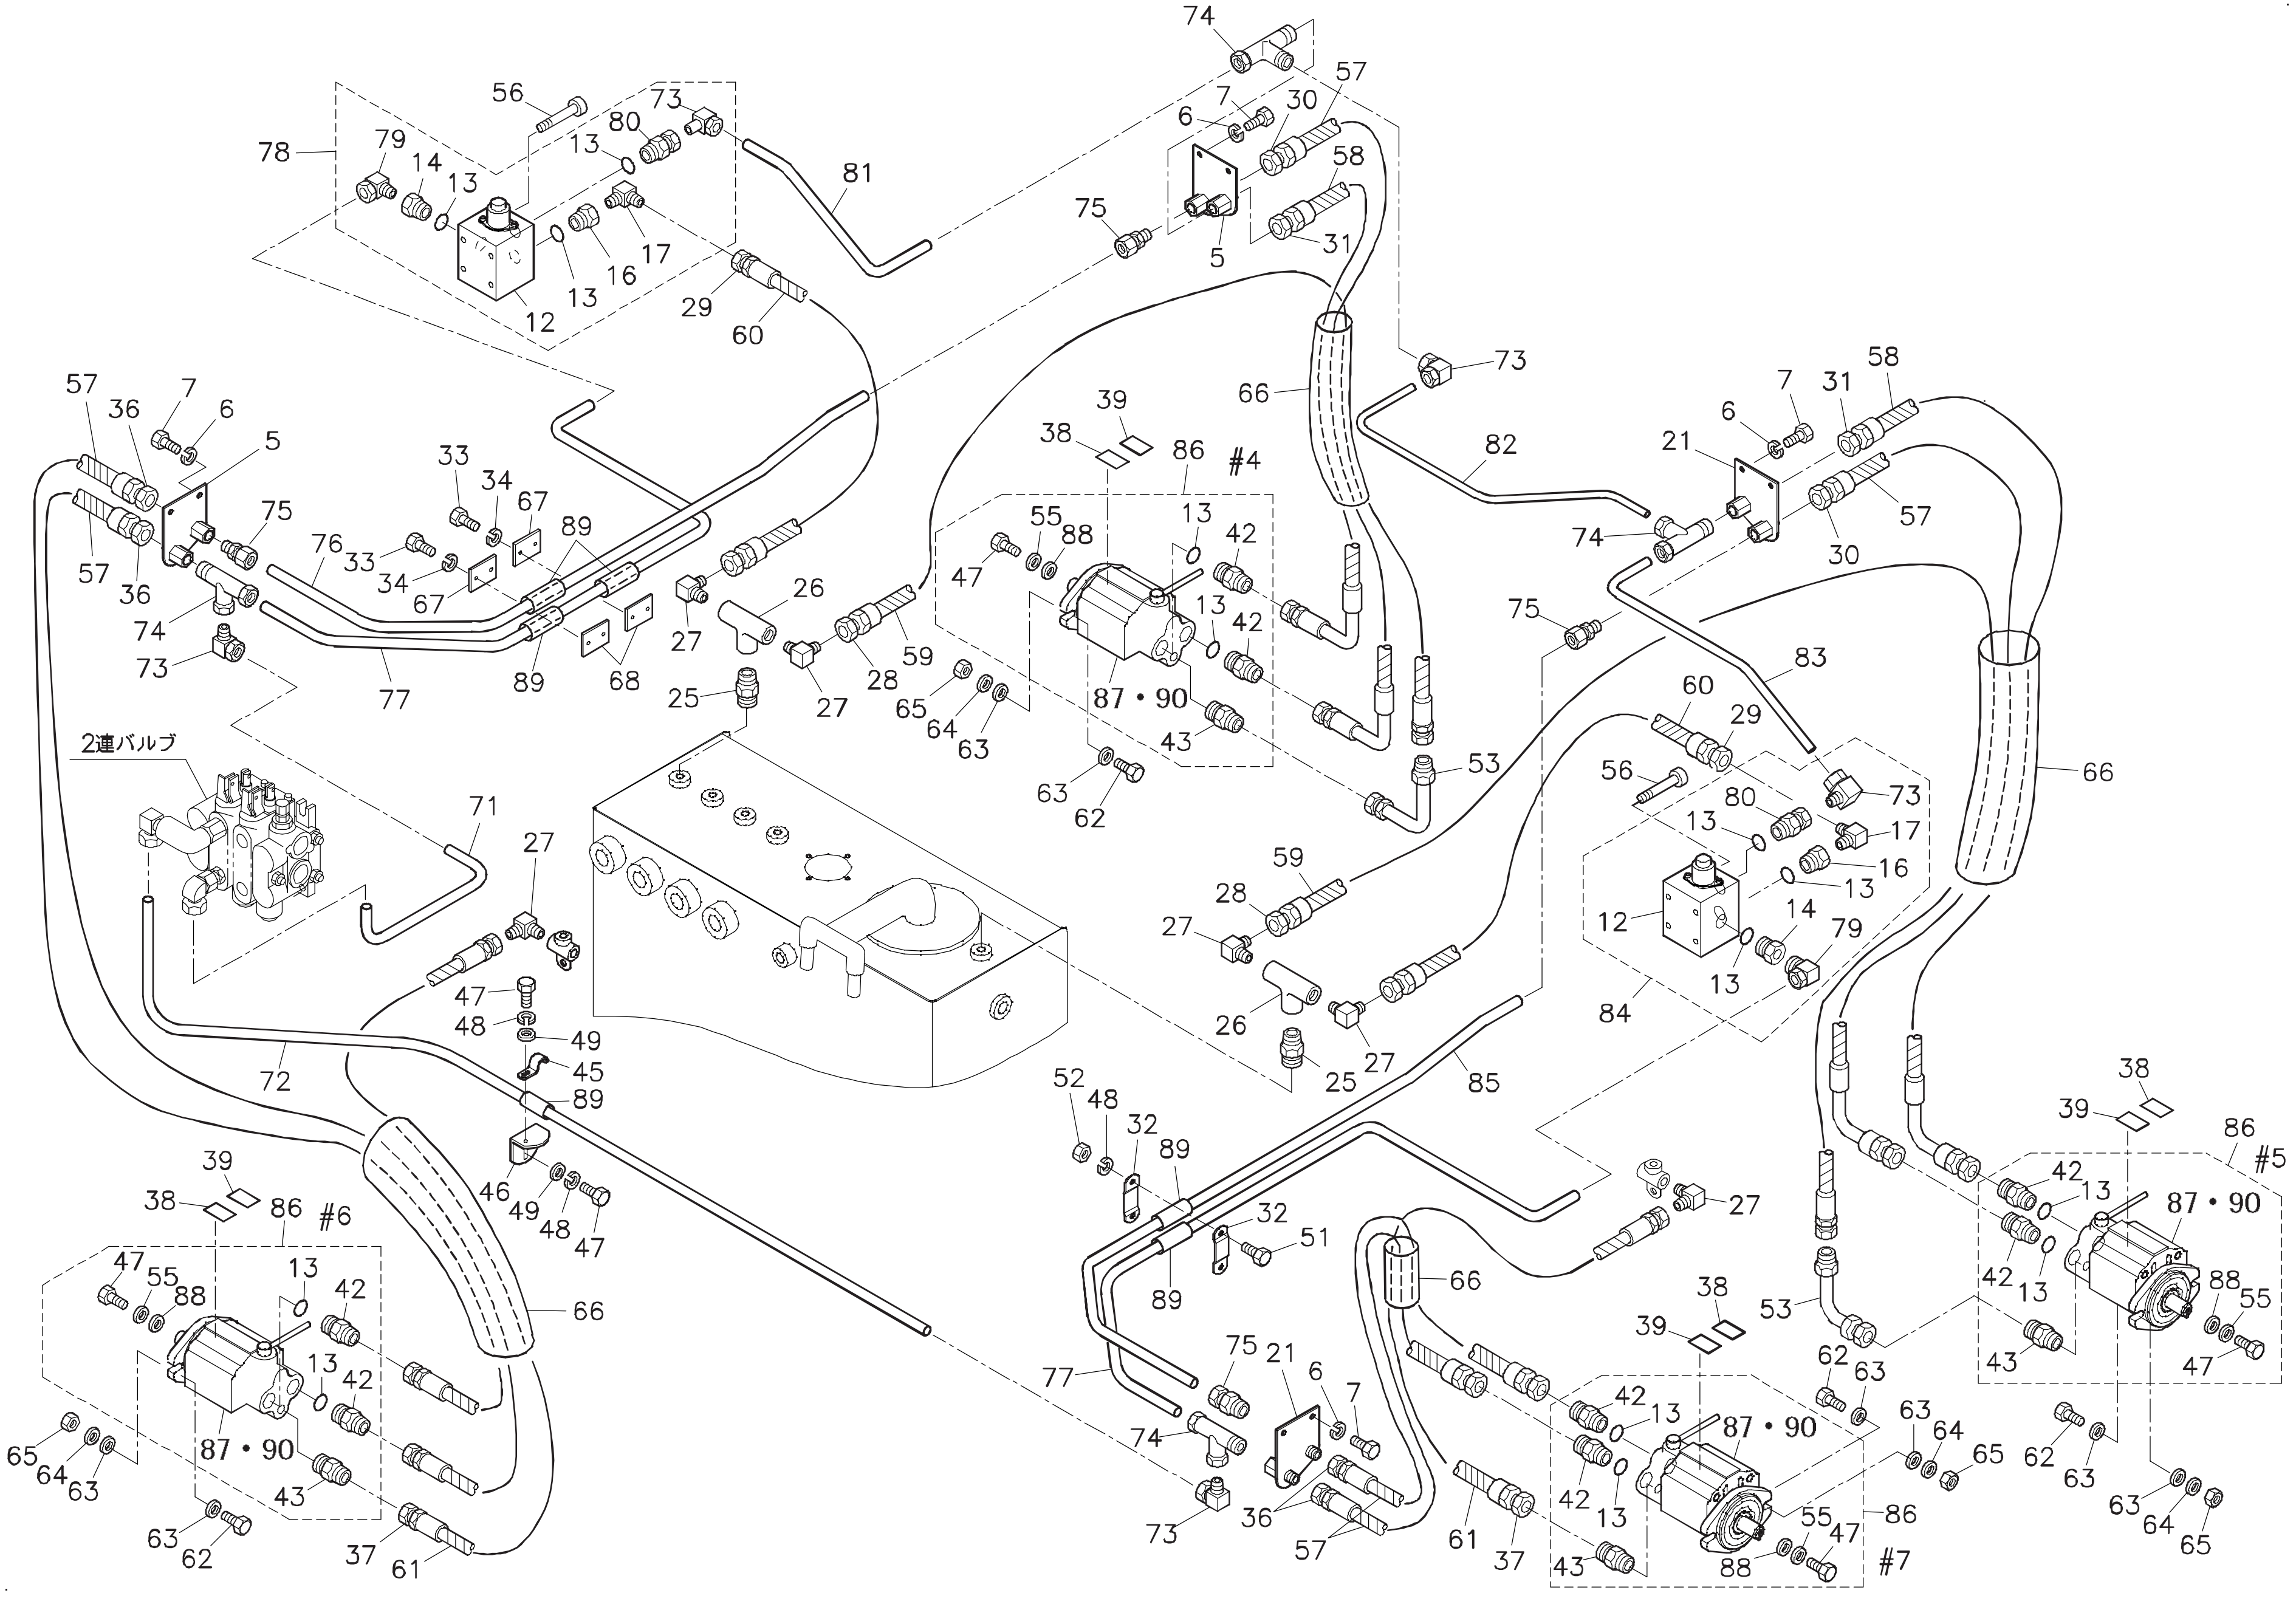

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
			745F	
34- 5	ＬＭ５３５Ｅ－０４２６Ｚ２－Ｙ	中継金具右	2	
34- 6	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	8	
34- 7	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	8	
34-12	Ｋ３３９０００００１０	セレクターバルブV1233	2	
34-13	Ｋ０８８１０１８０００	OリングP18B	14	
34-14	Ｋ３０２９００００１２－Ｙ	特殊ブッシングPF1/2PT1/2	2	
34-16	Ｋ３０２９００００４２－Ｙ	特殊ブッシングPF1/2PT3/8	2	
34-17	Ｋ３００６００００１２－Ｙ	異径エルボPT3/8PF1/4	2	
34-21	ＬＭ５３５Ｅ－０４２７Ｚ２－Ｙ	中継金具左	2	
34-25	Ｋ３０２３０４０００１－Ｙ	ニップルNSPT1/4	2	
34-26	Ｋ３０２１０４０００２－Ｙ	ねじ込みティーTEFPT1/4	2	
34-27	Ｋ３００１０６０００２－Ｙ	90エルボ1033-6	6	
34-28	Ｋ３１０１２１２５６０	WP70-6ホース1-2560	2	
34-29	Ｋ３１０１２１１１００	WP70-6ホース1-1100	2	
34-30	Ｋ３１０５４３１５６０	WP210-12ホース3-1560	2	
34-31	Ｋ３１０５４３１６００	WP210-12ホース3-1600	2	
34-32	Ｋ５２７６０００１７２	バルブ側配管押エ小	2	
34-33	Ｋ０００００５０３０２	5ボルト30	4	
34-34	Ｋ０２０００５０００２	5Sワッシャー	4	
34-36	Ｋ３１０５４１１５５０	WP210-12ホース1-1550	4	
34-37	Ｋ３１０１２１２３００	WP70-6ホース1-2300	2	
34-38	Ｋ４２０３０００４５０	リール回転マーク	4	
34-39	Ｋ４２０３０００４６０	リール停止マーク	4	
34-42	Ｋ３００９００００９２－Ｙ	特殊アダプターPF1/2PF1/2	8	
34-43	Ｋ３００００６０００２－Ｙ	アダプター1013-6	4	
34-44				
34-45	ＬＭ５３５Ｅ－０４３７ＺＤ	φ15油圧パイプ止金	1	
34-46	ＬＭ５３５Ｅ－０４４１ＺＤ	パイプ振レ止メ	1	
34-47	Ｋ０００００６０１５２	6ボルト15	6	
34-48	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	4	
34-49	Ｋ５００００６０００２	6ワッシャー	2	
34-50	ＬＭ７４５Ｅ－０４２５ＺＤ	パイプ押エ	2	
34-51	Ｋ０００００６０３５２	6ボルト35	2	
34-52	Ｋ０１０００６０００２	6ナット	2	
34-53	Ｋ３０２５０６Ｌ０４２－Ｙ	パイプアダプター06L-04	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
			745F	
34-55	Ｋ０２１１０６０００１	6さらばねH	4	
34-56	Ｋ００２４０８０８０１	8六角穴付ボルト80	8	
34-57	Ｋ３１９１０２００００	SP-15コイルチューブ2000	6	
34-58	Ｋ３１９１０２０６００	SP-15コイルチューブ2060	2	
34-59	Ｋ３１９００３０８００	SP-12コイルチューブ3080	2	
34-60	Ｋ３１９００１３２００	SP-12コイルチューブ1320	2	
34-61	Ｋ３１９００２７６００	SP-12コイルチューブ2760	2	
34-62	Ｋ００００１００４０２	10ボルト40	8	
34-63	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	16	
34-64	Ｋ０２１３１００００２	10さらばね座金1H	8	
34-65	Ｋ０１００１００００２	10ナット	8	
34-66	Ｋ３１７１０１４６００	ホースカバー1460	4	
34-67	Ｋ５１４１０００４８Ｄ	2-6孔付3板3850	2	
34-68	Ｋ５１４２０００３４Ｄ	2-M5付3板3850	2	
34-69				
34-70				
34-71	ＬＭ７４５Ｆ－０４０５Ｚ２－Ｙ	＃6モーターインパイプ	1	
34-72	ＬＭ７４５Ｆ－０４１２Ｚ２	＃7モーターアウトパイプ	1	
34-73	Ｋ３０２７１１５００１－Ｙ	エルボKLC15-000E	5	
34-74	Ｋ３０２６７１５０８１－Ｙ	ティー片ニップルKTK15-040E	4	
34-75	Ｋ３０２６６１５０８１－Ｙ	コネクタKCT15-040E	4	
34-76	ＬＭ７４５Ｆ－０４０６Ｚ２－Ｙ	＃4モーターインパイプ	1	
34-77	ＬＭ７４５Ｆ－０４０７Ｚ２－Ｙ	バイパスパイプ大	2	
34-78	ＬＭ７４５Ｆ－０４３１Ｚ０	AセレクターバルブAssｙ	1	
34-79	Ｋ３０２８０１５０８１－Ｙ	エルボKLN15-040E	2	
34-80	Ｋ３０２６３１５０８１－Ｙ	コネクタKCO15-040E	2	
34-81	ＬＭ５３５Ｆ－０４０８Ｚ２－Ｙ	バイパスパイプ右	1	
34-82	ＬＭ５３５Ｆ－０４１０Ｚ２－Ｙ	＃5モーターパイプ	1	
34-83	ＬＭ５３５Ｆ－０４０９Ｚ２－Ｙ	バイパスパイプ左	1	
34-84	ＬＭ７４５Ｆ－０４３２Ｚ０	BセレクターバルブAssｙ	1	
34-85	ＬＭ７４５Ｆ－０４１１Ｚ２－Ｙ	＃7モーターインパイプ	1	
34-86	ＬＭ５３５Ｆ－０４５６Ｚ０	ギヤモーターAssｙ	4	
34-87	Ｋ３２８００００１７０	ギヤモーターMS7AA115	4	
34-88	Ｋ５０１２３０６１６２	2.3SPCC座金616	4	
34-89	Ｋ３１８７０００５００	φ15テトロンブレードホース50	6	
34-90	Ｙ６２－１１３６３	ギヤモーターMS＊AA102・115用リペアキット	4	

35. カバー 1

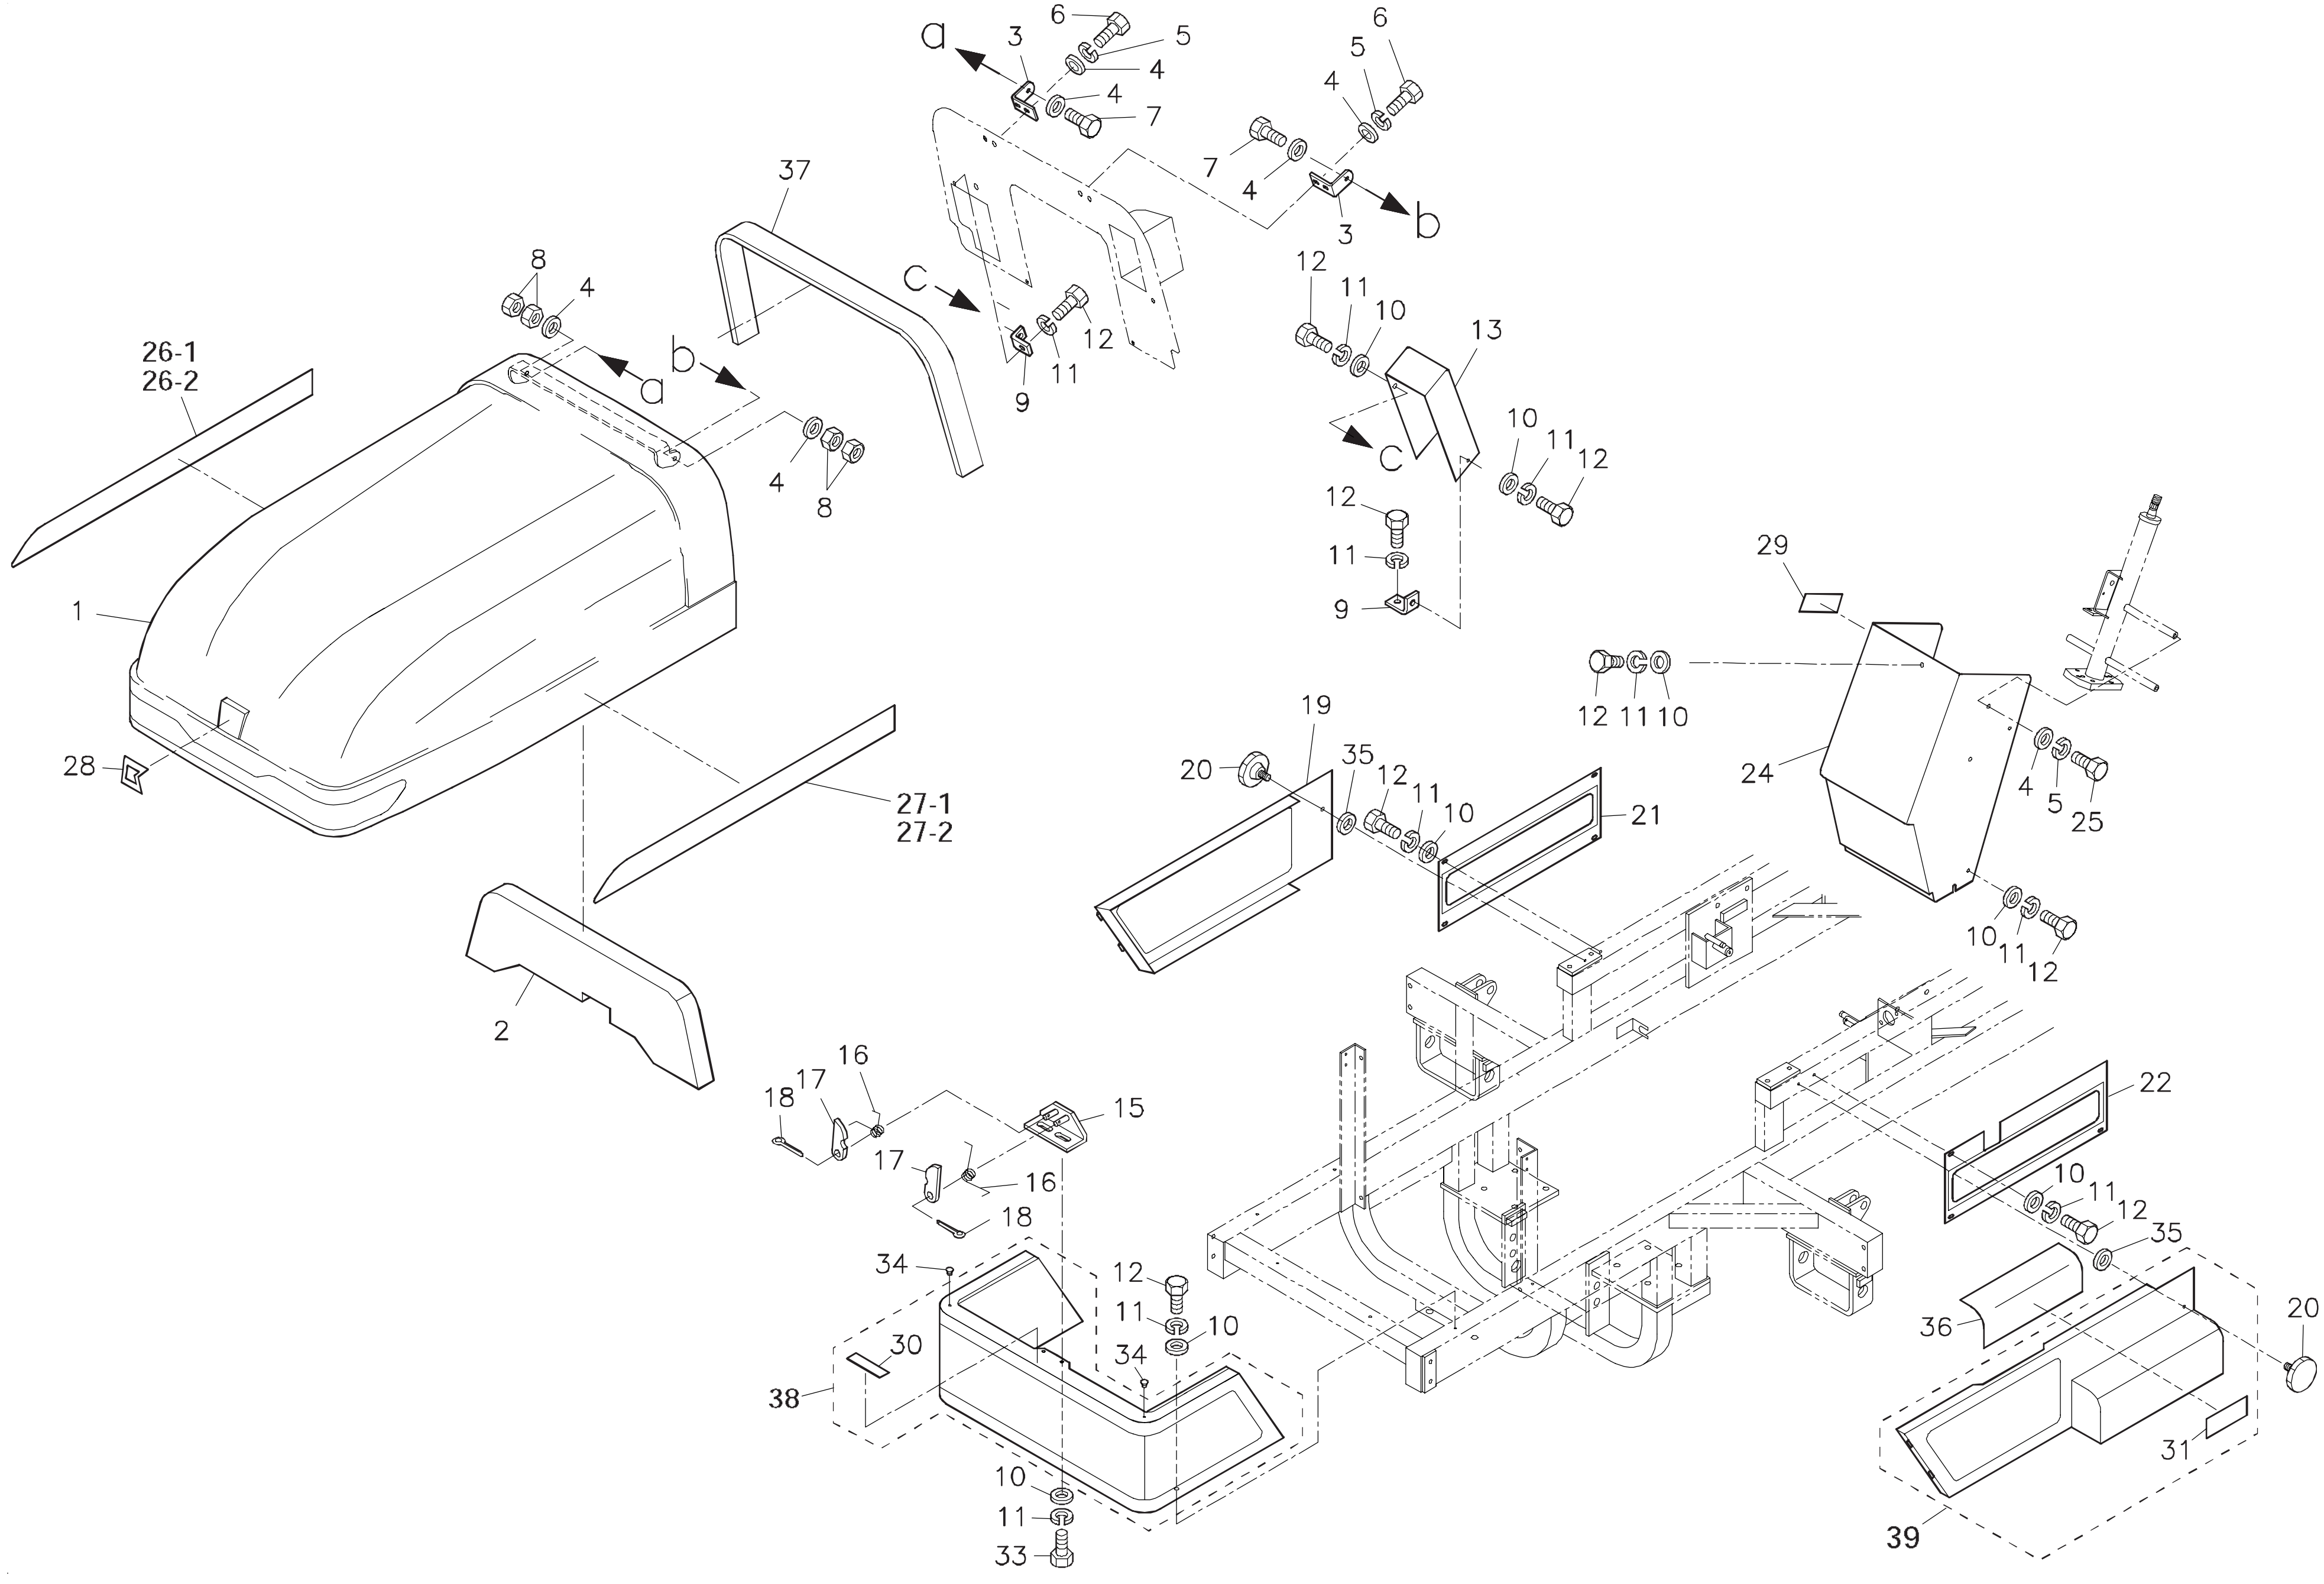

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26-1
26-2
27-1
27-2
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
a
b
c

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
35- 1	ＬＭ５３５Ｅ－１００１Ａ０	FボンネットCOMP	1	1	
35- 2	ＬＭ５３５Ｅ－１０３０Ｚ０	ボンネットウレタン	1	1	
35- 3	ＬＭ５３５Ｅ－１０２７ＺＤ	ボンネット取付金具	2	2	
35- 4	Ｋ５０００８０００２	8ワッシャー	11	11	
35- 5	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	7	7	
35- 6	Ｋ０００３０８０５５２	8ボルト55	4	4	
35- 7	Ｋ００００８０３０２	8ボルト30	2	2	
35- 8	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	4	4	
35- 9	ＬＭ５３５Ｅ－１０２９ＺＤ	取付金	2	2	
35-10	Ｋ５００００６０００２	6ワッシャー	24	24	
35-11	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	26	26	
35-12	Ｋ００００６０１５２	6ボルト15	24	24	
35-13	ＬＭ５３５Ｅ－１０２８ＺＤ	ペダルカバー	1	1	
35-14					
35-15	Ｋ７１６００００２２	受金	1	1	
35-16	Ｋ１０５００００７８	1.8ねじりコイルバネ11.6	2	2	
35-17	Ｋ５１３１０００４７２	ボンネット止メ金	2	2	
35-18	Ｋ０３０００２０１６２	2割ピン16	2	2	
35-19	ＬＭ５３５Ｅ－１００９ＺＲ	サイドカバー右	1	1	
35-20	Ｋ１３２００００１７０	M6付ツマミ3510	2	2	
35-21	ＬＭ５３５Ｅ－１０１１ＺＤ	カバー右	1	1	
35-22	ＬＭ５３５Ｅ－１０１０ＺＤ	カバー左	1	1	
35-23					
35-24	ＬＭ５３５Ｅ－１０１６ＺＤ	コラムカバー	1	1	
35-25	Ｋ００００８０１５２	8ボルト15	3	3	
35-26-1	ＬＭ５３５Ｆ－０６０２Ｚ０	ラインシール右	1	0	
35-26-2	ＬＭ７４５Ｆ－０６０２Ｚ０	ラインシール右	0	1	
35-27-1	ＬＭ５３５Ｆ－０６０１Ｚ０	ラインシール左	1	0	
35-27-2	ＬＭ７４５Ｆ－０６０１Ｚ０	ラインシール左	0	1	
35-28	Ｋ４２０１０００５９０	Kマーク	1	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
35-29	ＬＭ５３５Ｅ－０６０９Ｚ０	スロットルレバーマーク	1	1	
35-30	Ｋ４２０５０００６６０	圧しつぶし注意	1	1	
35-31	Ｋ４２０５０００５６０	マフラー注意マーク	1	1	
35-32					
35-33	Ｋ００００６０１２２	6ボルト12	2	2	
35-34	Ｋ０８９５０００９０	クッションゴムTM-96-9	2	2	
35-35	Ｋ０２２５０６００００	抜け止めワッシャーM6	2	2	
35-36	ＬＭ５３５Ｅ－１０３１Ｚ０	断熱材B	1	1	
35-37	Ｋ３１９７１１５３００	黒トリム100-64-1530	1	1	
35-38	ＬＭ５３５Ｅ－１０４２Ｚ０	フロントカバーCOMP	1	1	
35-39	ＬＭ５３５Ｅ－１０４３Ｚ０	サイドカバー左COMP	1	1	

36. カバー 2

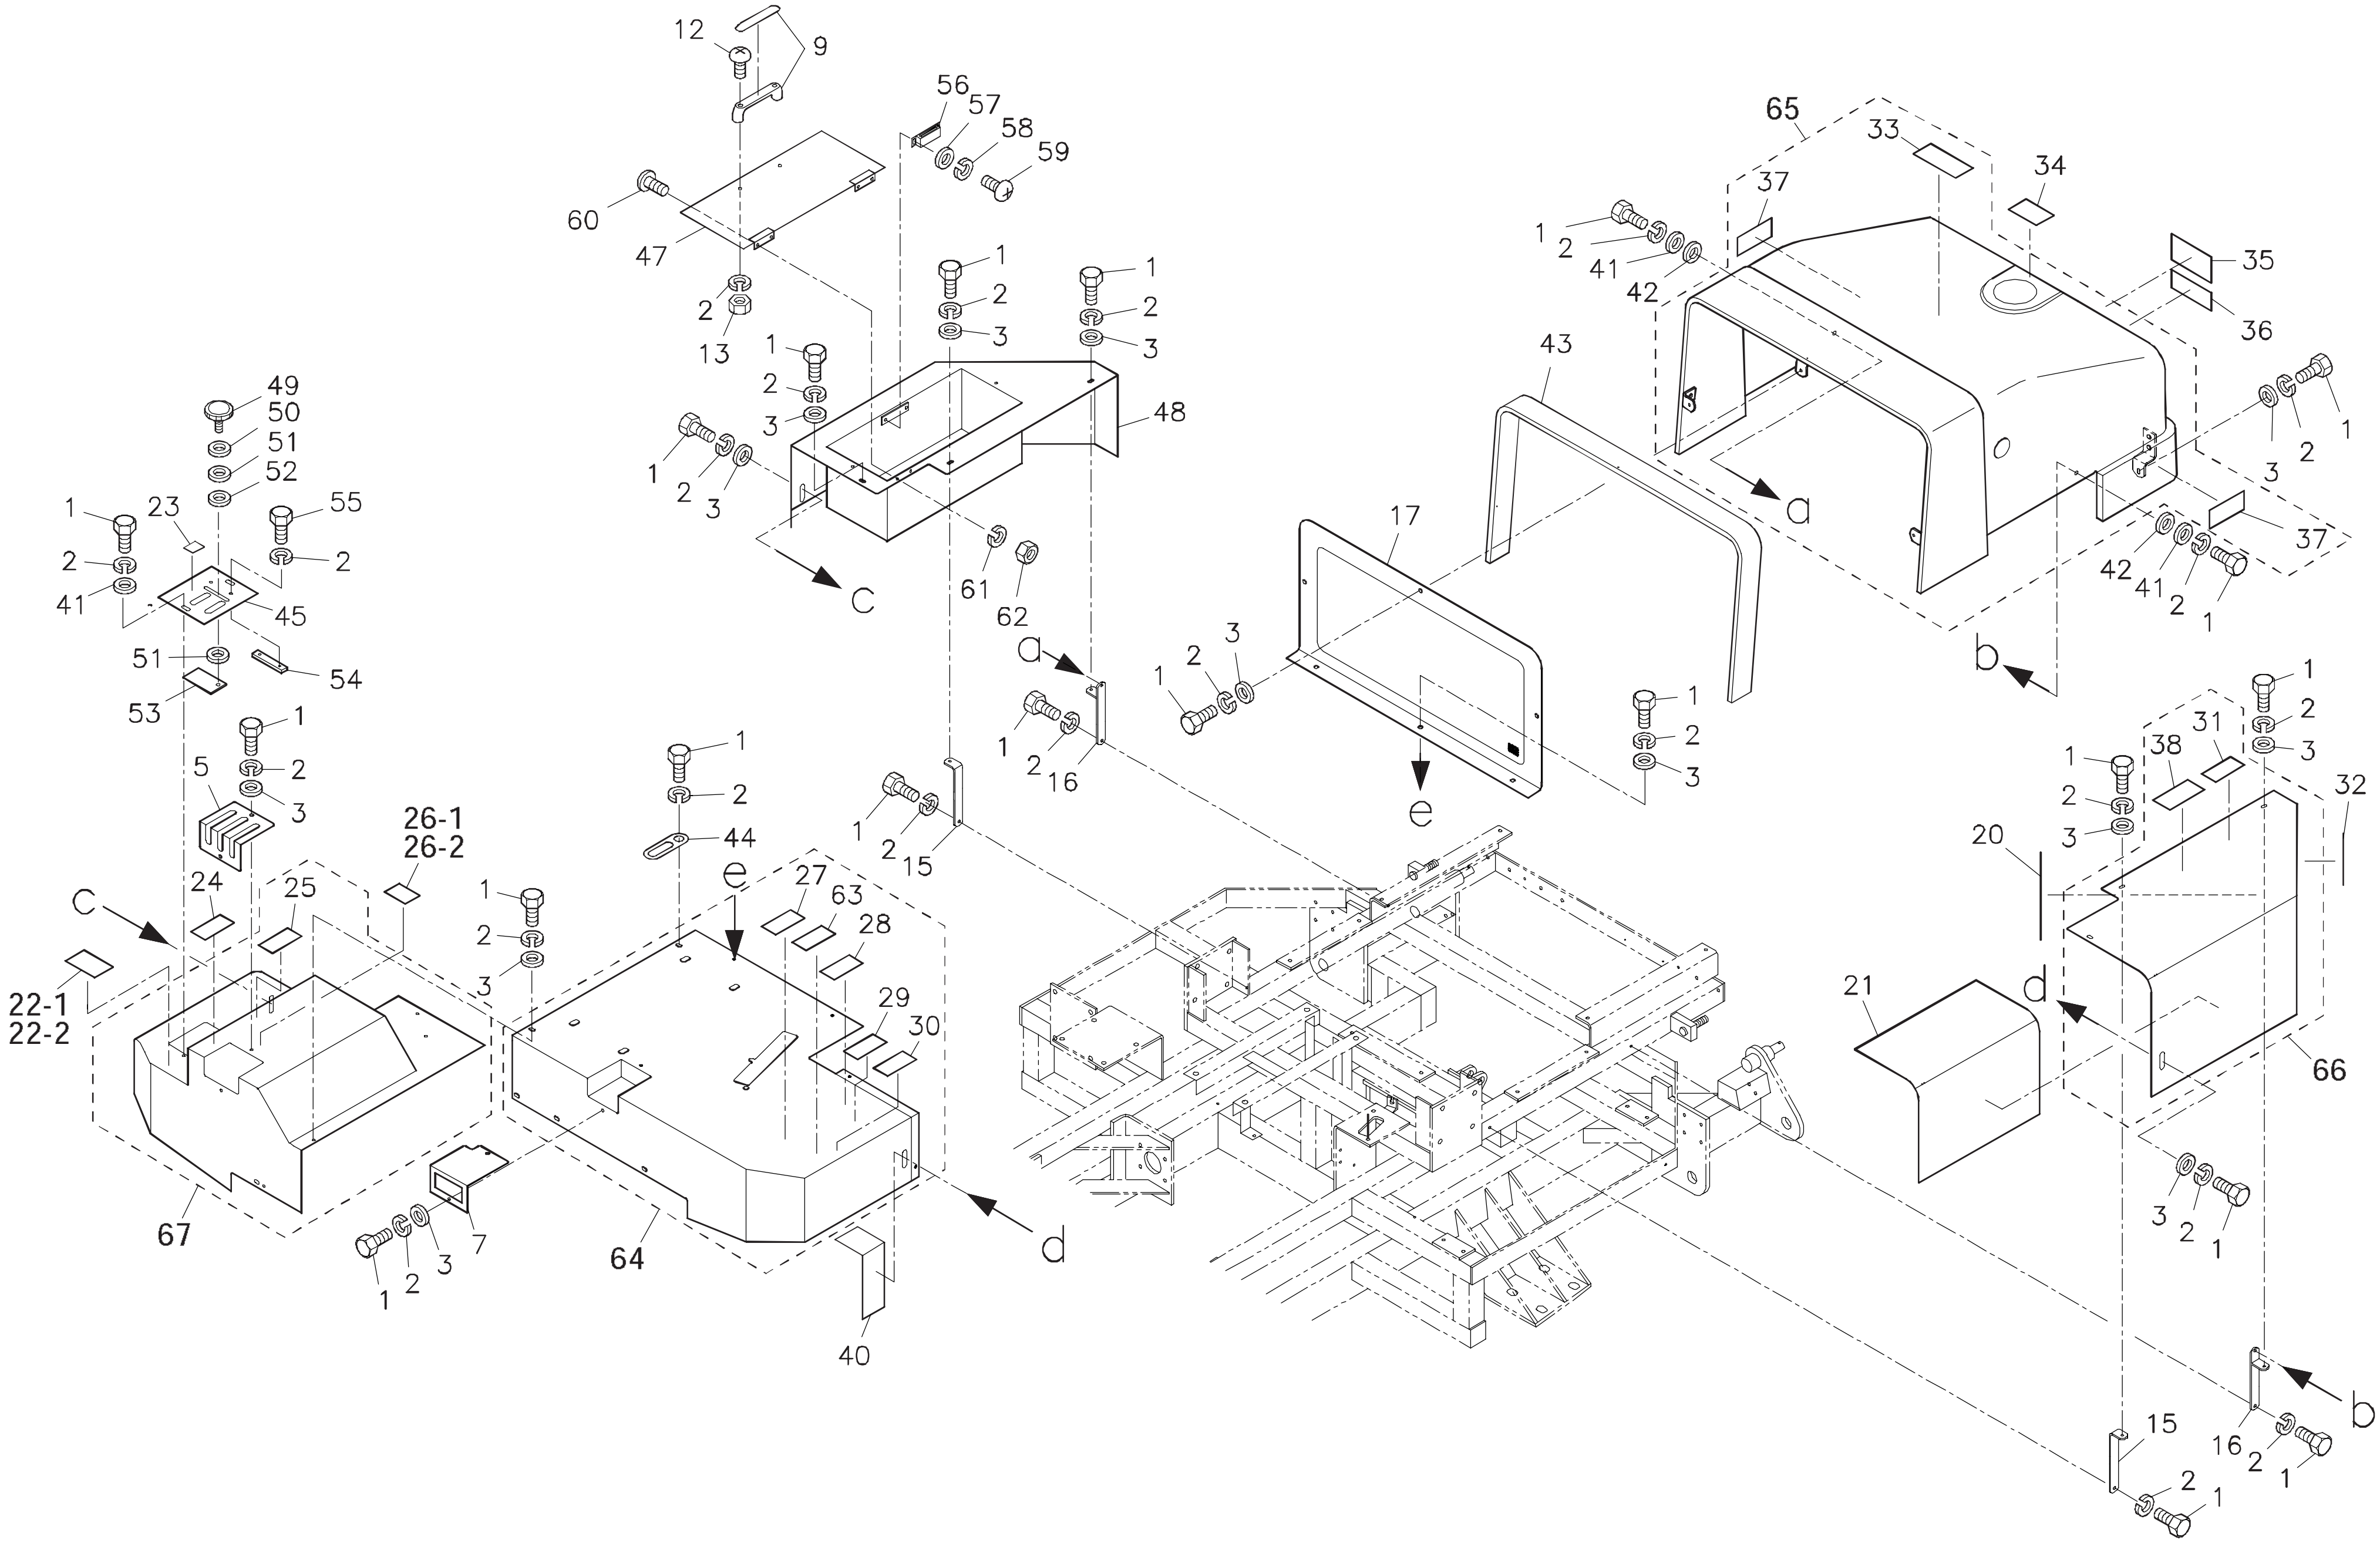
12
9
56
57
58
59
60
47
2
13
65
33
34
37
35
36
1
2
41
42
43
48
17
37
42
41
2
1
3
b
49
50
51
52
1
23
55
2
41
45
51
54
53
5
26-1
26-2
24
25
22-1
22-2
67
7
64
44
e
27
63
28
29
30
d
40
15
16
a
c
e
20
21
d
66
31
38
32
b
16
15

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
36- 1	K000060152	6ボルト15	36	36	
36- 2	K020006000２	6Sワッシャー	40	40	
36- 3	K500006000２	6ワッシャー	27	27	
36- 5	LM535E−1022ZD	バルブカバー	1	1	
36- 7	LM535E−1023BD	リザーバータンクフタ	1	1	
36- 8					
36- 9	K1301000160	ハンドル	1	1	
36-12	K0042060152	6＋丸小ねじ15	2	2	
36-13	K0100060002	6ナット	2	2	
36-15	LM535E−1025ZD	カバー取付金具A	2	2	
36-16	LM535E−1026ZD	カバー取付金具B	2	2	
36-17	LM535E−1021ZD	シート後カバー	1	1	
36-18					
36-19					
36-20	LM535E−1034Z0	断熱材E	1	1	
36-21	LM535E−1033Z0	断熱材D	1	1	
36-22-1	LM535E−0607Z0	回転コントロールマーク	1	0	
36-22-2	LM745E−0607Z0	回転コントロールマーク	0	1	
36-23	K4203000230	刈込ケンマレバーマーク	1	1	
36-24	K4203000240	昇降レバーマーク	1	1	
36-25	K4205000790	ストップバルブ注意ラベル	1	1	
36-26-1	LM535E−0606Z0	昇降コントロールマーク	1	0	
36-26-2	LM745E−0606Z0	昇降コントロールマーク	0	1	
36-27	K4205001660	公道乗車禁止マーク	1	1	
36-28	K4205000630	取扱上の注意	1	1	
36-29	K4205000590	メンテナンスの注意ラベル梱包機	1	1	
36-30	K4205000410	運転前の注意事項ラベル	1	1	
36-31	K4205000420	オイル使用ラベル	1	1	
36-32	K4205000560	マフラー注意マーク	1	1	
36-33	K4205000600	燃料取扱注意ラベル	1	1	
36-34	K4209000320	軽油シール	1	1	
36-35	K4201000100	BARONESSマーク45	1	1	
36-36	K4209000150	4WDディーゼルマーク	1	1	
36-37	K4205000740	ロックレバー注意マーク	2	2	
36-38	K4205000390	高圧オイル警告ラベル	1	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
36-40	LM535E−1032Z0	断熱材C	1	1	
36-41	K5011606202	1.6SPCC座金620	4	4	
36-42	K4030306200	3ゴム座6.520	2	2	
36-43	K3197115300	黒トリム100-64-1530	1	1	
36-44	K4281000020	8.5ハーネスクランプ80	1	1	
36-45	LM535E−1041ZD	パネル	1	1	
36-46					
36-47	LM535E−1040ZD	フタ	1	1	
36-48	LM535E−1039ZD	リヤカバー右	1	1	
36-49	K1320000030	M8付ツマミ4215	1	1	
36-50	K0210080001	8さらばねL	1	1	
36-51	K5012308182	2.3SPCC座金818	2	2	
36-52	K4015108180	1ファイバー8.518	1	1	
36-53	LM535E−1036ZD	ストッパー	1	1	
36-54	LM535E−1037ZD	ガイド板	1	1	
36-55	K0000060122	6ボルト12	2	2	
36-56	K1510000060	マグネットキャッチTL-76S	1	1	
36-57	K5000030002	3ワッシャー	2	2	
36-58	K0200030002	3Sワッシャー	2	2	
36-59	K0042030102	3＋丸小ねじ10	2	2	
36-60	K0042050102	5＋丸小ねじ10	4	4	
36-61	K0200050002	5Sワッシャー	4	4	
36-62	K0100050002	5ナット	4	4	
36-63	K4205001000	火災危険ラベル	1	1	
36-64	LM535E−1044A0	シート下カバー左COMP	1	1	
36-65	LM535E−1045Z0	RボンネットCOMP	1	1	
36-66	LM535E−1046Z0	リヤカバー左COMP	1	1	
36-67	LM535E−1047Z0	シート下カバー右COMP	1	1	

37. 工具

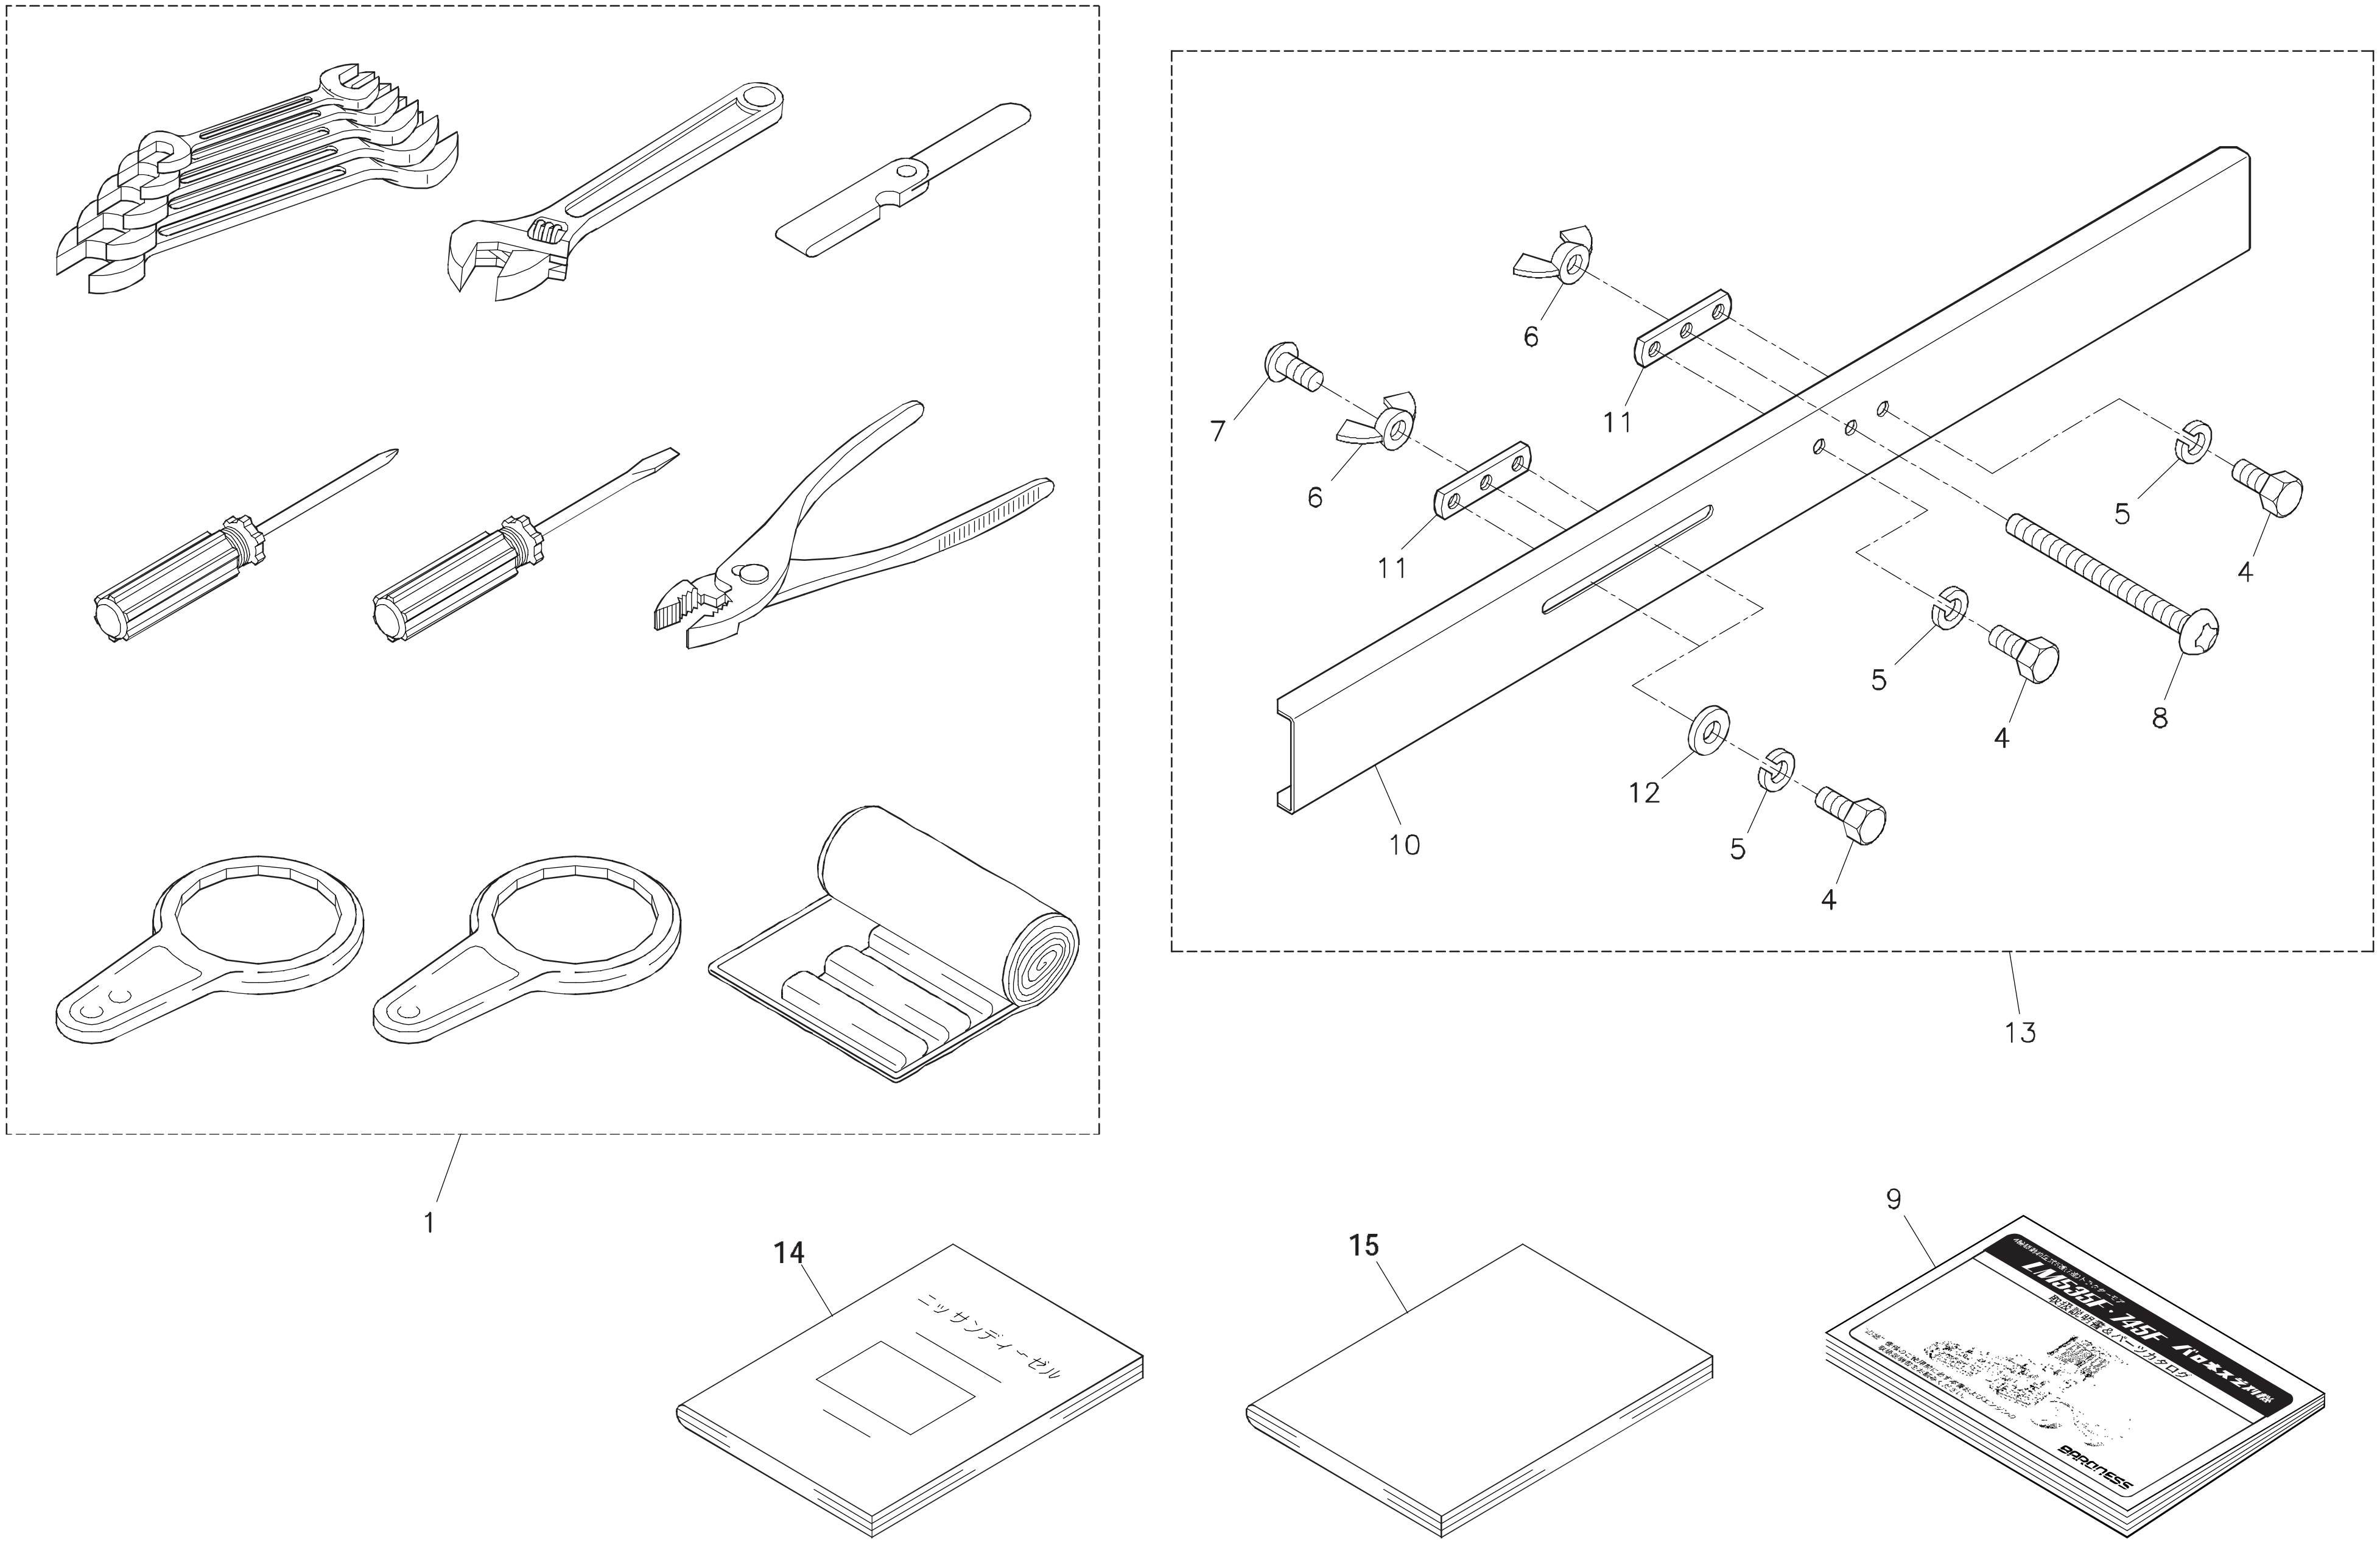

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数 535F	個数 745F	備考
37-1	N99504−90061	ツールキット	1	1	
37-2					
37-3					
37-4	K0000060102	6ボルト10	4	4	
37-5	K0200060002	6Sワッシャー	4	4	
37-6	K0141060002	6ちょうナット3	2	2	
37-7	K0042060502	6＋丸小ねじ50	1	1	
37-8	K0071000522	6刈高ネジ75	1	1	
37-9	750101−44	LM535F・745Fパーツカタログ	1	1	
37-10	K482500003D	刈高ゲージ600	1	1	
37-11	K4825000042	ネジ取付板	2	2	
37-12	K5000060002	6ワッシャー	2	2	
37-13	K4825000050	刈高ゲージ600Assｙ	1	1	
37-14	NPTD2430505	TD2704,14（ニッサン）パーツカタログ	1	1	
37-15	7501010−6	産業用エンジン（TD・BD系）取扱説明書	1	1	

38. オプション部A（モア部車輪）

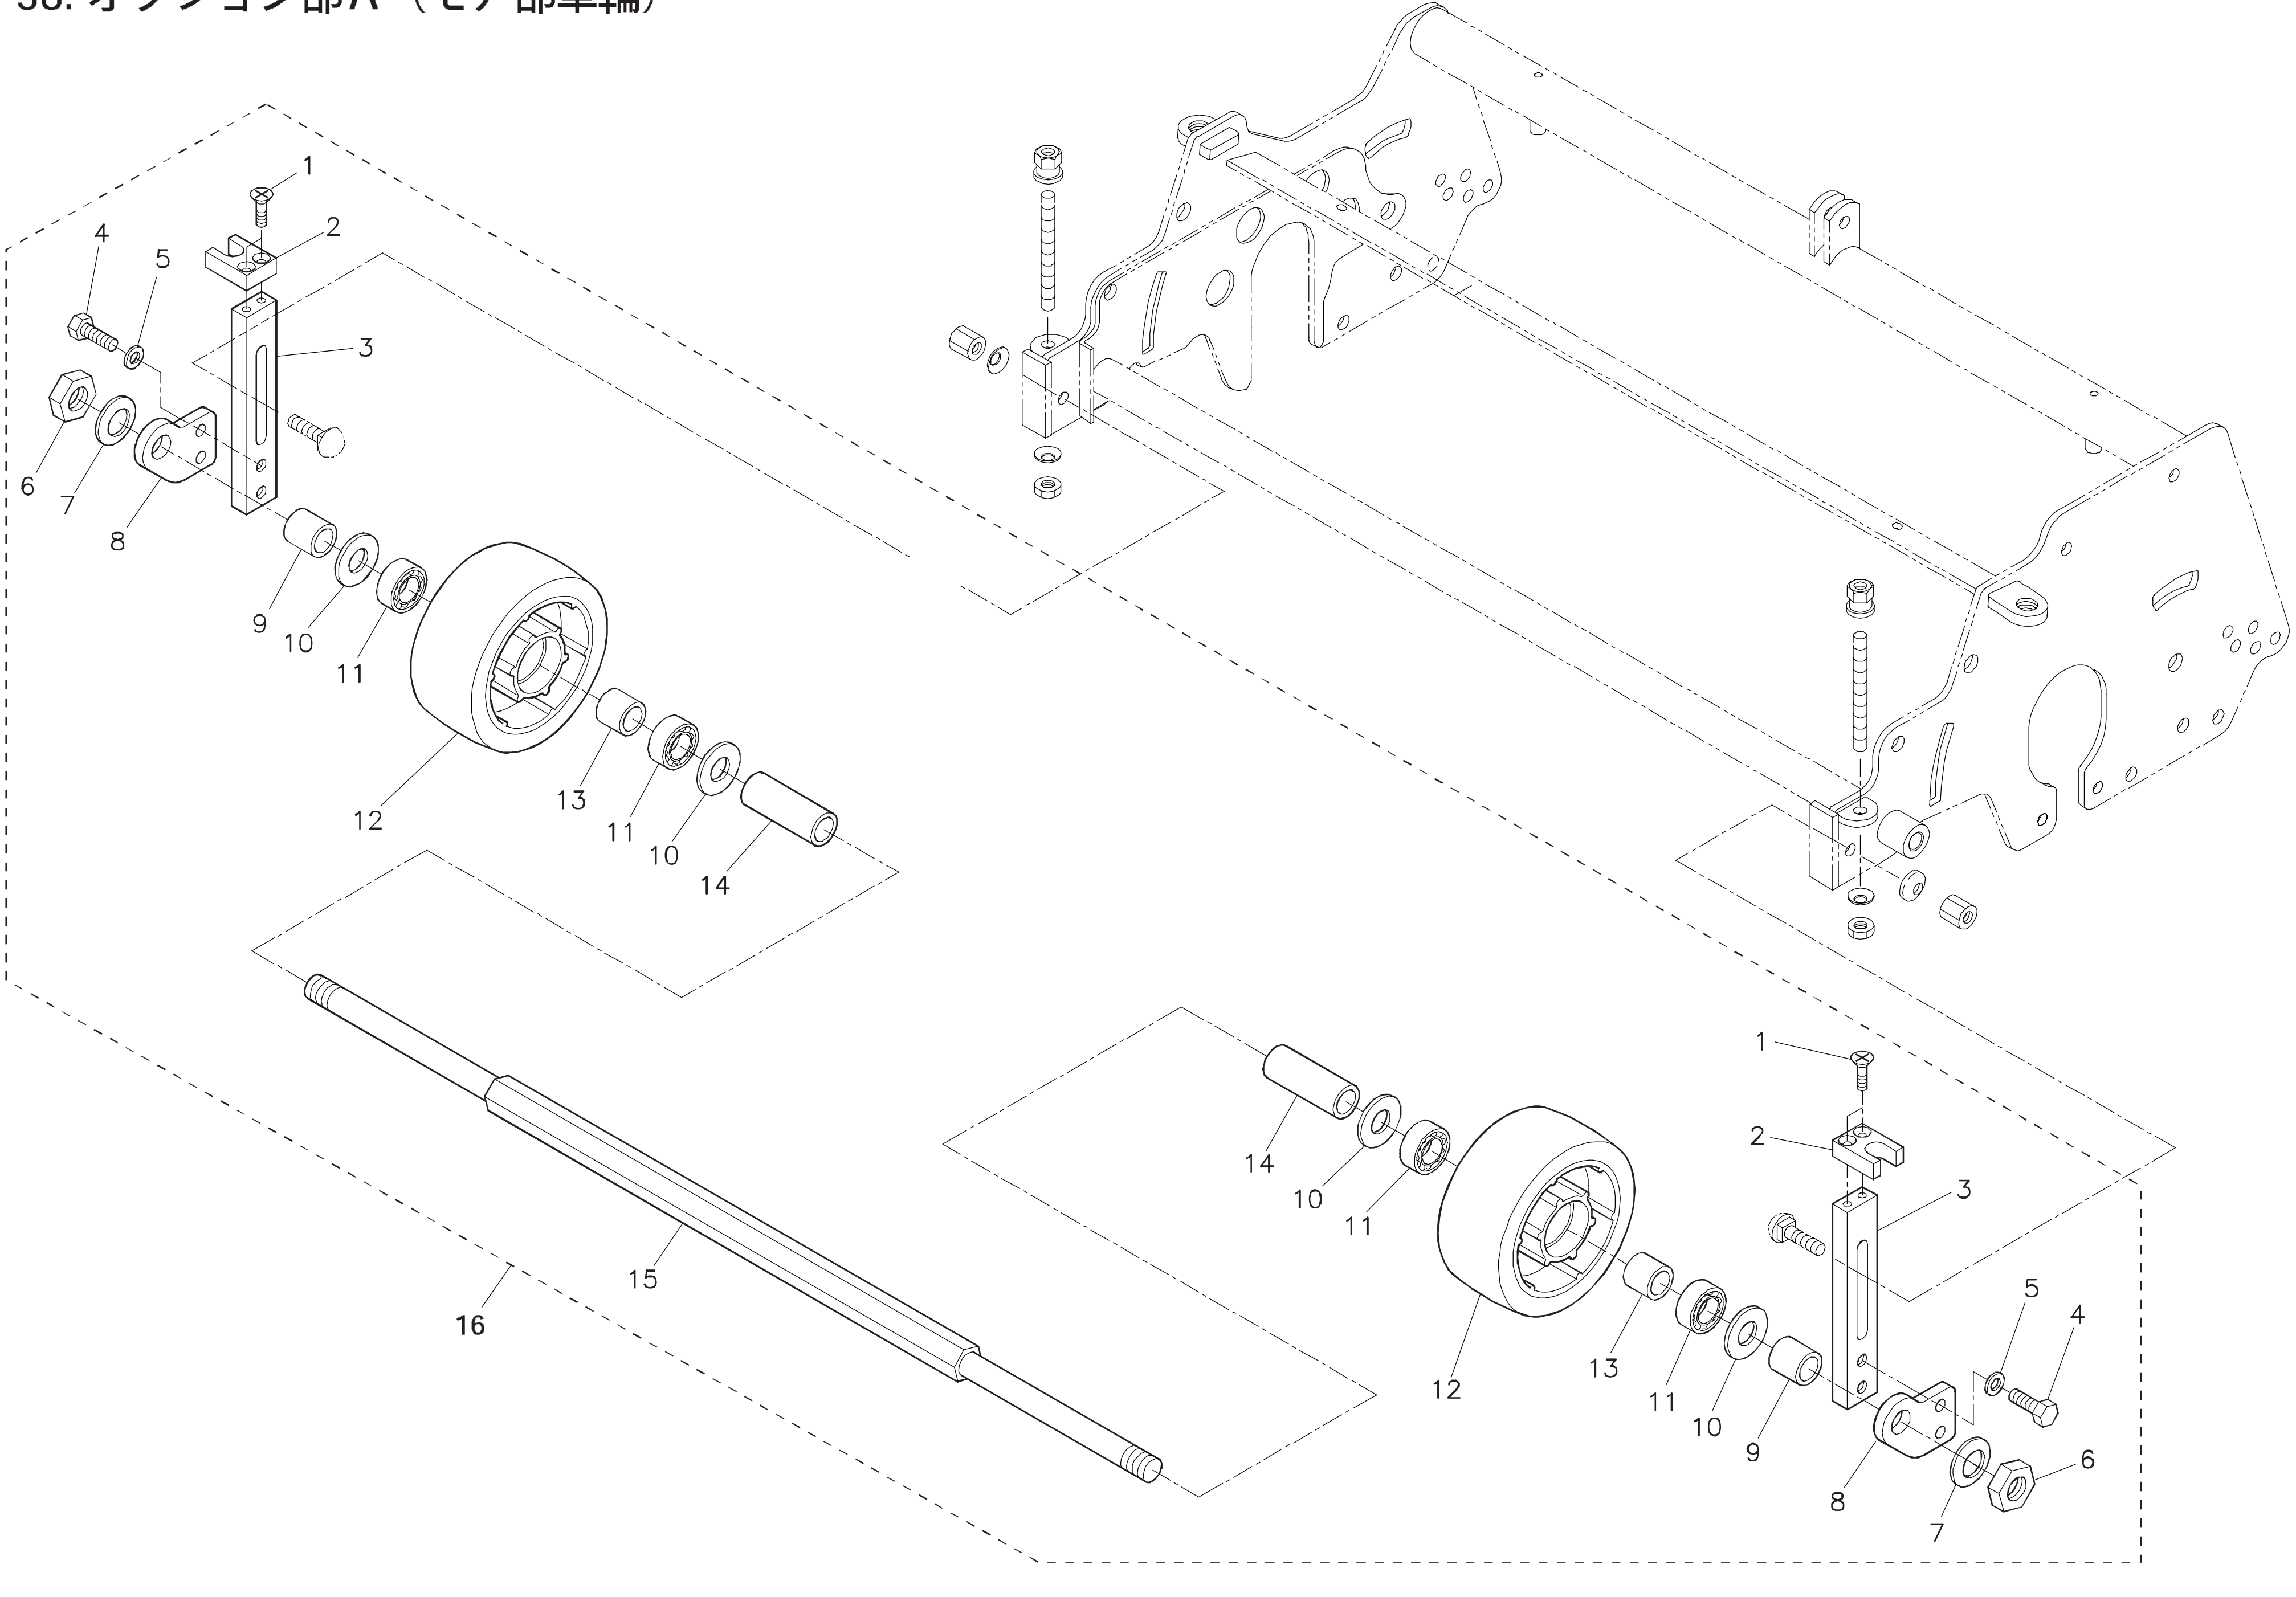

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	
38- 1	Ｋ００４１０６０２０２	6＋さら小ねじ20	20	28	
38- 2	ＬＭ５３５Ｅ－２２０４Ｚ２	刈高調整ブラケット上	10	14	
38- 3	ＬＭ５３５Ｅ－２２０３Ｚ２	刈高調整ブラケット下	10	14	
38- 4	Ｋ００００１００３０２	10ボルト30	20	28	
38- 5	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	20	28	
38- 6	Ｋ０１６００００１３２	20小形ナット10P1.5	10	14	
38- 7	Ｋ０２１２２００００２	20さらばね座金1L	10	14	
38- 8	ＬＭ５３５Ｅ－２２０２Ｚ２	車輪ブラケット	10	14	
38- 9	ＬＭ５３５Ｅ－２２０５Ｚ２	車輪カラー大	10	14	
38-10	Ｋ５０３０５２０４３０	0.5C2801P座金2043	20	28	
38-11	Ｋ０６０８０６２０４０	ベアリング62042RS	20	28	
38-12	Ｋ２１１００００３０	ゴム 車輪150	10	14	
38-13	Ｋ６２１２０００６４０	20.2 STKM カラー25.433	10	14	
38-14	ＬＭ５３５Ｅ－２２０６Ｚ２	シングル車輪カラー	10	14	
38-15	ＬＭ５３５Ｅ－２２０１Ｚ２	車輪軸	5	7	
38-16	ＬＭ５３５Ｅ－３００４Ｚ０	車輪部品Ass y	5	7	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数		備考
			535F	745F	

株　式　会　社　　共　栄　社
〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26
TEL <0533> 84-1221(代)
FAX <0533> 84-1220

!TQFD !MN 291C.19E.12